



Bedienungsanleitung


Wechseln der Batterie

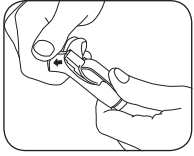


1. Entfernen Sie die Silikonkappe an den Enden, bis das Batteriefach geöffnet ist.

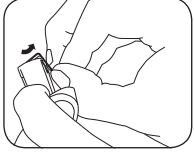

2. Öffnen Sie das Batteriefach an jedem Ende, indem Sie den Deckel mit Daumen und Zeigefinger abheben.

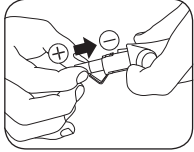

3. Legen Sie die Batterien so in das Fach, dass die +-Pole nach außen zeigen. Benötigt werden 2 AAA-Batterien (LR03, 1,5 V).
4. Verschließen Sie die Metallabdeckung, indem Sie beide Enden mit den Daumen herunterdrücken.
5. Setzen Sie die Silikon-Verschlusskappe wieder auf.

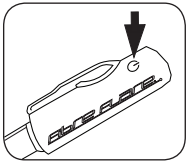


- Zum EINschalten das kreisförmige Stromsymbol auf der Seite der Silikonabdeckung drücken.
- Zur Aktivierung des Stroboskoplichts ein zweites Mal betätigen.
- Zum AUSschalten ein drittes Mal betätigen.

Dieser Verpackung sind hochwertige Alkalibatterien beigelegt. Um die beste Leistung des Fibre Flare™ zu erzielen, empfehlen wir den Gebrauch von langlebigen Lithiumbatterien des Typs AAA.


Diese sind langlebiger und ergiebiger.

Hinweis: Auch mit Alkali-Qualitätsbatterien erzielen Sie gute Ergebnisse.

Anbringen der Leiterschleife

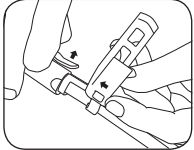


1. Während Sie den Clip mit Daumen und Zeigefinger anheben, schieben Sie die Leiterschleife über den Clip durch die Schlaufe. Die Klappe muss nach oben zeigen.

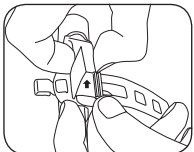

2. Schieben Sie die Schlinge mit Daumen und Zeigefinger über den kompletten Clip, bis er sich in der richtigen Position befindet.

Zum Patent angemeldet.

Tipps zur Anbringung der Leiterschleife

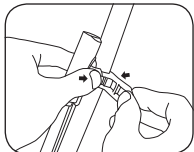


Benutzen Sie die unterschiedlichen "Sprossen" der Leiterschleife, die es Ihnen ermöglichen, das Fibre Flare™ an Rahmen mit großen und kleinen Rohrdurchmessern zu benutzen.


TIPP: Sie können die Stoffclips auch an Taschen benutzen. Befestigen Sie das Fibre Flare™ so, dass es aus sämtlichen Richtungen sichtbar ist.

Pflegeanleitung/Sicherheitshinweise


- Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass sich keine Feuchtigkeit im Batteriefach befindet. (Wenn bereits Wasser eingedrungen ist, trocknen Sie das Batteriefach gründlich und ersetzen Sie die Batterien.)
- Tauchen Sie das Fibre Flare™ niemals in Wasser. Wenn das Fibre Flare™ aufgrund von Feuchtigkeit in der Elektronik nicht mehr funktioniert, entfernen Sie die Batterien und lassen Sie es trocknen. (Setzen Sie anschließend neue Batterien ein.)
- Wenn Sie das Fibre Flare™ über einen längeren Zeitraum bei feuchtem Wetter benutzt haben, entfernen Sie bitte die Silikon-Endkappen und die Batterien. Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach wieder vollständig getrocknet ist, bevor Sie die trockenen Batterien wieder einlegen.
- Reinigen Sie das Fibre Flare™ mit einem sauberen, feuchten Tuch. Halten Sie das Fibre Optic sauber, damit die optimale Helligkeit gegeben ist.
- Gehen Sie beim Öffnen/Schließen der Silikonkappe zum Zugriff auf das Batteriefach nicht mit Gewalt vor und vermeiden Sie ein Überdehnen der Kappe.
- Achten Sie immer auf die Helligkeit des Fibre Optic. Wenn es nicht mehr so hell ist wie ursprünglich, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie Alkali- oder Lithiumbatterien.
- Legen Sie die Batterien sorgfältig in das Batteriefach ein.
- Legen Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien zusammen in das Batteriefach. Bitte legen Sie auch niemals Batterien und Akkus gleichzeitig ein.
- Akkus können zwar benutzt werden, doch spenden diese nicht so lange Licht wie Einwegbatterien. Laden Sie aufladbare Akkus nach Bedarf auf.

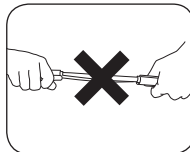

BITTE NICHT DREHEN.

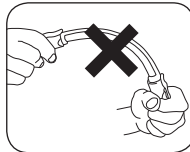

BITTE NICHT ÜBER 45° VERBIEGEN.

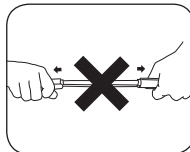

NICHT MIT GEWALT AM GEHÄUSE ZIEHEN.

Dieses Produkt ist nicht nach der StVZO zertifiziert.

Zum Patent angemeldet.

Copyright 2008 A.L.L. Innovations Pty Ltd.

'Fibre Flare™' und 'Be Seen Feel Safer' sind Marken von A.L.L. Innovations Pty. Ltd.

In Australien entwickelt.

Made in China.

www.fibreflare.com

