

SISÄLLYSLUETTELO


PIKAOPAS	2
KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT	4
KÄYTTÖVALMISTELUT	6
KÄYTTÄMINEN	14
VAROITUKSET JA TAKUU	21
OTA YHTEYTTÄ	26

CONTOUR+2


KÄYTTÖOHJE|

Pikaopas

- 1 Avaa luukku työntämällä sitä ylöspäin.
- 2 Aseta microSD-kortti paikoilleen.
- 3 Aseta akku paikoilleen.
- 4 Aloita tallennus työntämällä tallennuksen liukukosketinta eteenpäin. Pysäytä tallennus vetämällä liukukosketinta taaksepäin.

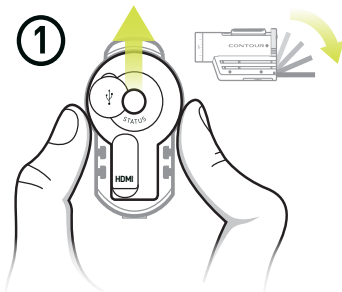


3

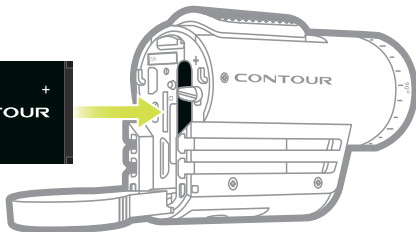


②

micro
SD

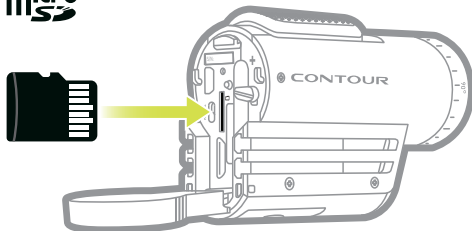


④


REC

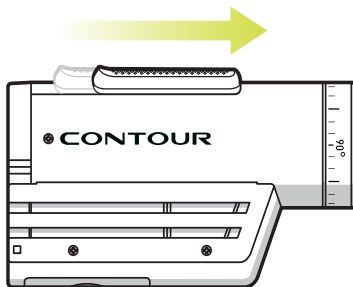

KAMERAN KUVIEN SELITTEET


- A** Akun tila
- B** Muistin tila
- C** GPS-tila
- D** Tallennustila
- E** Tallennuksen
liukukosketin
- F** Tallennuksen
liukukoskettimen lukko
- G** Bluetooth-painike
ja-tila
- H** Kääntyvä objektiivi
- I** Mikrofoniliitântä
- J** Akun paikka
- K** Akun salpa
- L** Kortin alustuspainike
- M** USB-portti
- N** 1-2-kytkin
- O** Connect View -paikka
- P** microSD-korttipaikka
- Q** HDMI-portti
- R** Mikrofoni
- S** Lasersäde

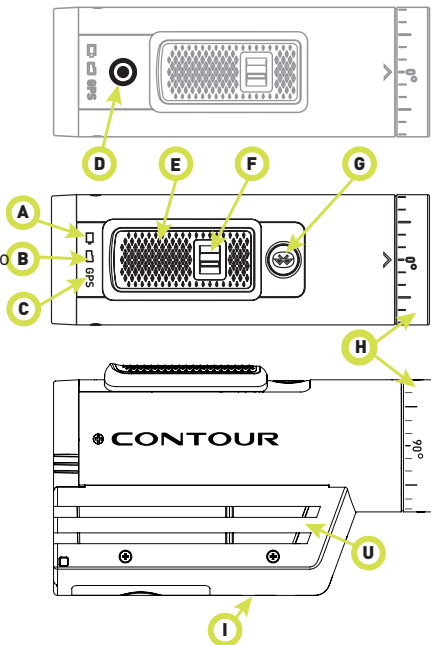

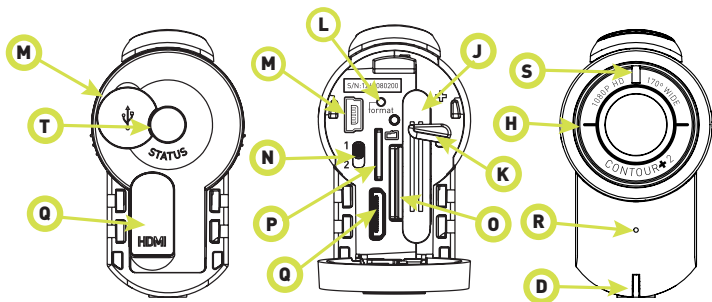

VEDENPITÄVÄ KOTELON KUVAN SELITTEET

- T** Tilapainike
- U** TRails-lukko
- V** TRails
- W** Kannen salpa

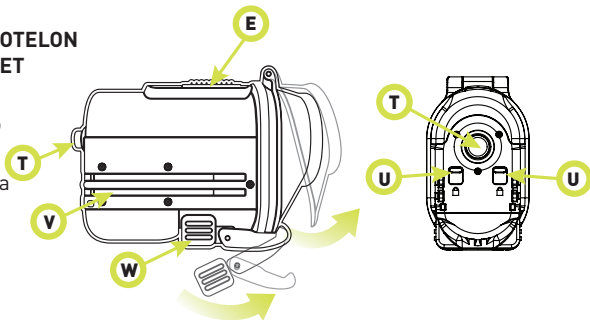


KÄYTTÖVALMISTELUT

Lataa Contour Connect -mobiilisovellus Android- tai iOS-laitteeseen (saatavilla Google Playsta ja iTunes App Storesta) tai Contour Storyteller PC-/Mac-tietokoneeseen. Alla olevan linkin avulla voit valmistella kamerasi käyttöä varten. Voit varmistaa, että kamerasi on rekisteröity ja että se sisältää uusimman GPS Assist -tiedoston, voit päivittää kameran kellonajan ja määrittää asetukset oman kokoonpanosi mukaisiksi.




Siirry osoitteeseen
<http://contour.com/startPLUS>

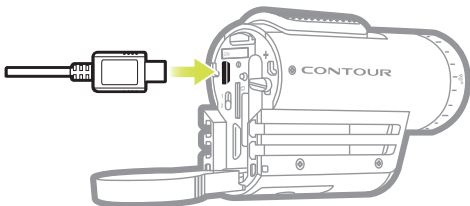

Akun lataaminen

- + Avaa luukku työntämällä sitä ylöspäin ja aseta akku paikoilleen. (Katso kuva sivulla 2.)
- + Liitä kamera PC- tai Mac-tietokoneeseen kameran mukana toimitettavalla USB-kaapelilla. (Katso yllä oleva kuva.)
- + Akun tilan LED-merkkivalo ilmaisee akun varauksen tason. Väri vaihtuu latauksen edetessä punaisesta keltaiseksi ja keltaisesta vihreäksi.
- + Akku on täynnä, kun akun tilan LED-valo vaihtuu vihreäksi. Lataus voi kestää jopa kolme tuntia.



Älä yritä alustaa microSD-korttia, jos akkua ei ole ladattu. Älä irrota akkua microSD-kortin alustamisen aikana.

MicroSD-kortin alustaminen

Alusta microSD-kortti ennen tallentamisen aloittamista, jotta kamera pystyy lukemaan korttia ja tallentamaan kortille tietoja. **Varoitus:** kortin alustaminen poistaa kaikki kortilla olevat tiedot.

Tarkista, että tallennuksen liukukosketin on Off-asennossa. Avaa kameran takaosan luukku ja pidä Format-painiketta pohjassa (3–5 sekunnin ajan), kunnes kamera antaa äänimerkin. MicroSD-kortin LED-merkkivalo vilkkuu kortin alustamisen ajan. Kun alustaminen on suoritettu, merkkivalo palaa vihreänä.

Contour+2 on yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa:

- ✦ SDSC (standard capacity) -standardin microSD-kortit 2 Gt asti.
- ✦ SDHC (high capacity) -standardin Class 4-, Class 6- tai Class 10 -luokan microSD-kortit 32 Gt asti.

Kameran tila

Voit ottaa lasersäteen käyttöön ja näyttää akun, muistin ja GPS:n tilan painamalla ja vapauttamalla kameran takaosassa olevan tilapainikkeen. Kamera sammuu 15 sekunnin jälkeen tai jos painat tilapainiketta uudelleen.

Akun tilan LED-valo

Vihreä: vähintään 50 %.

Keltainen: 20–50 %.

Punainen: enintään 20 %.

Vilkkuu punaisena: Akku on lähes tyhjä.

LED-valo ei pala: Akku on tyhjentynyt, ja se täytyy ladata.

Muistin tilan LED-valo

Vihreä: vähintään 50 %.

Keltainen: 20–50 %.

Punainen: enintään 20 %.

Vilkkuu punaisena ja kamera piippaa toistuvasti: Kamera ei

pysty lukemaan microSD-korttia. Kortti on täynnä, kortti ei ole paikoillaan, tai korttia ei ole alustettu oikein.

GPS-tilan LED-merkkivalo

Vilkkuu vihreänä:

Etsii satelliitteja.

Palaa vihreänä: GPS-signaali vastaanotettu ja tiedot voidaan tallentaa videotiedostoon.

LED-valo ei pala: GPS-järjestelmä ei ole päällä.

Kameran asetusten säätäminen

1-2-kytkin


Kameran takaosassa olevan 1-2-kytkimen avulla voit määrittää Contour+2-kameralle kaksi asetusprofiilia ja vaihtaa helposti niiden välillä kuvaustilanteessa. Valintakytkimen kunkin asennon asetukset voidaan määrittää Contour Storytellerillä tai Android- tai iOS-laitteen Contour Connect -mobiilisovelluksella.

Kameran asetukset

Voit säätää mm. seuraavia kameran asetuksia: Resoluutio ja kuvataajuus, valotus, terävyys, kontrasti, äänen taso, valkotasapaino, GPS-signaalin tarkistusväli, GPS:n virrankäyttö ja automaattinen virrankatkaisu.

Käytettävissä oleva tallennusaika riippuu tallennuslaadusta, microSD-kortin koosta, valitusta resoluutiosta, akun varaustasosta sekä lämpötilasta.

Tallennus

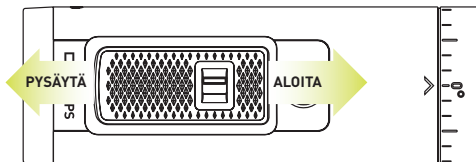

- + **Tallennuksen käynnistäminen:** Siirrä tallennuksen liukukoskettimen lukkoa niin, ettei punainen neliö näy ja liu'uta sen jälkeen liukukosketinta eteenpäin. Kamera käynnistyy ja piippaa kerran. Tallennuksen LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi sen merkiksi, että kamera tallentaa parhaillaan videota.
- + **Tallennuksen pysäyttämisen:** Liu'uta liukukosketinta taaksepäin. Kamera piippaa kaksi kertaa ja tallennuksen LED-merkkivalo sammuu sen merkiksi, että tallennus on pysähtynyt ja kameran virta on katkaistu.
- + **Tallennuksen liukukoskettimen lukko:** Tallennuksen liukukoskettimen yläalaidassa oleva pieni kytkin estää liukukoskettimen tahattoman liikuttelun. Kun haluat liu'uttaa kosketinta eteen- tai taaksepäin, siirrä tallennuksen liukukoskettimen lukkoa niin, ettei punainen neliö näy. Kun haluat estää, ettei tallennuksen liukukosketin siirry vahingossa tallennus- tai Off-asentoon, siirrä lukkoa niin, että punainen neliö on näkyvissä.

Kameran kiinnittäminen

Parhaan kuvan onnistuminen on kiinni vain omasta mielikuvituksestasi. Contourin valikoimasta löytyy useita erilaisia kiinnitysjärjestelmiä, joilla saat kiinnitettyä kameran lähes mihin tahansa, joten käytä mielikuvitustasi.

Muista, että Contour+2-kamerassa on laajakulmaobjektiivi, joten kaukana olevat kohteet näyttävät videolla oletettua pienemmiltä.

Kohdistus

Contour+2-kamerassa on lasersäde, jonka avulla videot on helppo kohdistaa horisontin mukaisiksi. Jos haluat käyttää toimintoa, ota lasersäde käyttöön tilapainiketta painamalla. Aseta kätesi lasersäteen eteen tai osoita lasersäde tasaiselle, noin metrin päässä olevalle pinnalle ja pyöritä objektiivia (jopa 270°), kunnes lasersäde on horisontin mukaisesti.

Contour Connect -mobiilisovelluksen avulla voit esikatsella videoita ja kuvia välittömästi Android- tai iOS-laitteessa Bluetooth-yhteydellä.

Kun kiinnität kameran kypärään tai laseihin, saatat huomata, että katsot alaspäin useammin kuin luulet. Oikean kohdistuksen oppiminen saattaa vaatia muutamia harjoitusvideoita.

Liimattavat kiinnitykset

Puhdista ja kuivaa kiinnityspinta ennen liimattavan kiinnityksen paikoilleen asettamista. Pinta kannattaa puhdistaa pienellä määrällä etanolia, ja kiinnitys kannattaa asettaa paikoilleen huoneenlämmössä. Anna liiman kuivua 24 tuntia ennen käyttöä.

Vedenpitävä kotelo

- + Paina kamera tiukasti kotelon takaosaan asti ja lukitse kamera paikoilleen kannen salvan avulla.
- + Aktivoi kameran tilapainike painamalla kotelon takaosan tilapainiketta.
- + Voit aloittaa ja pysäyttää tallennuksen ylemmällä tallennuksen liukukoskettimella.
- + Kun käytät TRail-kiinnikkeitä, kytke TRail-lukko samalle puolelle kuin kiinnike lisäturvaa varten.

Vedenpitävän kotelon huolto ja säilytys

Tarkasta kumitiivistien vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Pidä kumitiiviste puhtaana, äläkä irrota kumitiivistettä millään terävällä esineellä. Säilytä vedenpitävä kotelo irrallaan, ettei kumitiiviste vaurioidu, äläkä jätä kotelo suoraan auringonvaloon. Jos käytät kameraa suolavedessä, liota kotelo käytön jälkeen makeassa vedessä noin tunnin ajan.

GPS:N KÄYTTÄMINEN

Contour+2-kamerassa on GPS-vastaanotin, joka pystyy tallentamaan jokaiseen kuvaamaasi videoon tiedot senhetkisestä paikasta, nopeudesta ja merenpinnasta mitatusta korkeudesta.

Miten se toimii?

GPS-vastaanotin käynnistyy ja alkaa määrittää sijaintiasi aina, kun painat tilapainiketta, Bluetooth-painiketta tai käynnistät tallennuksen. Contour+2 pystyy aloittamaan GPS-tietojen tallennuksen heti, kun sijainti on selvillä.

Contour+2-kamera pystyy tallentamaan videokuvaa, vaikka se ei olisi pystynyt määrittämään sijaintia. GPS-tiedot eivät kuitenkaan tallennu ennen kuin Contour+2 on määrittänyt sijainnin.

Sijainnin määrittäminen

Päivän ensimmäisen sijainnin määrittäminen kestää vähintään 40 sekuntia. Mikäli olosuhteet eivät ole ihanteelliset, määrittäminen voi kestää pidempään. Kun sijainti on määritetty ensimmäisen kerran, kamera pystyy määrittämän sen saman päivän aikana jatkossa ensimmäistä kertaa nopeammin.

Tilapainikkeen painaminen ottaa GPS-toiminnon käyttöön muutamaksi minuutiksi, jotta GPS-tiedot ovat käytettävissä heti tallennuksen alusta alkaen. Kun sijainti on määritetty, GPS-tilan LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa koko ajan vihreänä. Vihreänä vilkkuva LED-merkkivalo tarkoittaa, että sijainnin määrittäminen on vielä kesken.

Voit nopeuttaa ensimmäistä sijainnin määrittäystä kytkemällä kameran Contour Storytelleriin tai Contour Connect -mobiilisovellukseen. Tällöin kameraan voidaan asentaa GPS Assist -tiedosto. Tämä tiedosto sisältää viimeisimmät sijaintitiedot, joiden avulla GPS-järjestelmä pystyy määrittämään sijainnin nopeasti (yleensä alle 10 sekunnissa). Kameraan asennettu GPS Assist -tiedosto on voimassa 14 päivää. Tämän jälkeen kamera on kytkettävä uudelleen Contour Storytelleriin tai Contour Connect -mobiilisovellukseen, jotta kameraan voidaan asentaa uusi GPS Assist -tiedosto.

Jos Contour+2-kamera on määrittänyt sijainnin 2–4 tunnin sisällä eikä ladattua akkua ole irrotettu kamerasta määrittämisen jälkeen, kamera pystyy määrittämään sijainnin uudelleen muutamassa sekunnissa, kun painat tilapainiketta tai liu'utat tallennuksen liukukosketinta eteenpäin. Jos akku on irrotettu tai tyhjentynyt, kamera joutuu suorittamaan sijainnin määrittäksen uudelleen nollasta.

PARHAAN GPS-SIGNAALIN VARMISTAMINEN

Contour+2 pystyy määrittämään sijainnin parhaiten ulkona, avaralla alueella.

Sijainnin määrittämistä voi yrittää tehostaa seuraavilla keinoilla:

- + Ole ulkona. GPS-järjestelmä ei toimi sisätiloissa tai katteiden alla.
- + Pyri olemaan riittävän kaukana korkeista rakennuksista, kallionseinämistä tai rakenteista, jotka estävät suoran näköyhteyden taivaalle.
- + Vältä kanjoneita ja kaupungeissa olevia ”kanjoneita”, joissa satelliittien signaalit voivat kimpoilla seinämistä ennen kuin kamera vastaanottaa ne.
- + Älä ole tiheälehtisten puiden alla.
- + Pidä kamera paikoillaan, kunnes sijainti on määritetty.
- + Älä peitä tallennuksen liukukosketinta (jossa GPS-antenni on) vaatteilla, varusteilla tai kehollasi.
- + Varmista, ettei lähettyvillä ole muita laitteita, jotka voivat häiritä kameran antennin toimintaa.
- + Kytke kamera Contour Storytelleriin tai Contour Connect -mobiilisovellukseen, jotta kameraan voidaan asentaa GPS Assist -tiedosto.

GPS-järjestelmän vianmääritys

Jos olosuhteet ovat ihanteelliset (**katso Sijainnin määrittäminen, s. 14**), Contour+2 pystyy määrittämään sijainnin alle 10 sekunnissa. Jos kamera ei onnistu määrittämään sijaintia kahdessa minuutissa, toimi seuraavasti:

- + Kytke kamera Contour Storytelleriin tai Contour Connect -mobiilisovellukseen, jotta kameraan asennetaan viimeisin GPS Assist -tiedosto.
- + Vie Contour+2 ulos ja varmista, että siitä on suora yhteys taivaalle.
- + Paina ja vapauta tilapainike.
- + GPS-tilan LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä, ja sen tulisi muuttua vihreäksi 40 sekunnin kuluessa.

LISÄOMINAISUUDET

Bluetooth

Contour+2-kamera voidaan yhdistää iOS- ja Android-laitteisiin Bluetooth 2.1 + EDR -toiminnon avulla ilman erillisiä määrittämiä. Kamerassa on myös valmiina Connect View -kortti. Bluetooth-ominaisuuden avulla voit esikatsella otoksiasi, tarkistaa kameran tilan ennen tallennusta, säätää kameran asetuksia ja etäohjata tallennustoimintoja. Kameran Bluetooth-toiminnoista on lisätietoja osoitteessa <http://contour.com>

Ulkoinen mikrofoni

Sisäisen mikrofoniin lisäksi Contour+2-kameran pohjassa on 2,5 mm liitäntä, johon voidaan kytkeä ulkoinen mikrofoni tai jonka kautta kamera voidaan kytkeä lentokoneen tai auton viestintä-/äänentoistojärjestelmään.

Monissa ulkoisissa mikrofoneissa ja järjestelmissä käytetään 3,5 mm liittimiä, joten Contour+2:n mukana toimitetaan pieni sovitinjohto, jolla 3,5 mm liitin voidaan muuttaa 2,5 mm liittimeksi.

Mikrofoniliitäntä on kameran pohjassa pienen kumisuojuksen alla. Avaa suojuksen ja aseta mikrofoniliitin tai -sovitin paikoilleen. Ulkoisen mikrofoniin äänenvoimakkuus voidaan määrittää Contour Storytellerin tai Contour Connect -mobiilisovelluksen avulla.

Contour+2-kamerassa voi käyttää useita erilaisia mikrofoneja. Eri mikrofonit soveltuvat erilaisiin tilanteisiin. Tästä liitännästä ei tule virtaa. Jos haluat käyttää sähkövirralla toimivaa mikrofonia, sinun tulee kytkeä se ulkoiseen virtalähteeseen.

Virtauttaminen (Streaming) / Toisto

Contour+2-kamera pystyy virtauttamaan HD-videokuvaa laitteen takaosassa olevan HDMI-portin kautta. Kamera voidaan kytkeä tämän portin avulla langattomaan lähettimeen tai mihin tahansa muuhun HDMI-toimintoa tukevaan laitteeseen, jolloin kameran kuvaa voidaan seurata reaaliajassa.

- + Kytke HDMI-johto kameran HDMI-portista näyttöön, tallentimeen tai lähettimeen.
- + Kun kamera on päällä ja painat tilapainiketta tai liu'utat tallennuksen liukukosketinta eteenpäin, kamera alkaa toistaa videokuvaa HDMI-portin kautta. Videokuvan virtaus jatkuu niin kauan kuin tallennus on käynnissä.
- + Jos haluat toistaa videoita, kytke HDMI-johto kameran HDMI-portista HDMI-liitännällä varustettuun näyttöön. Voit valita toistettavat videot joko tilapainikkeen ja tallennuksen liukukoskettimen avulla tai Contour Connect -mobiilisovelluksella.
- + Virtaus- ja toistotoiminnoista on lisätietoja osoitteessa [http:// help.contour.com](http://help.contour.com)

Tiedostojen lataaminen kamerasta

Contour Storytellerin lisäksi voit myös ladata videoita suoraan kamerasta – manuaalisesti ilman Contour Storytelleriä.

- + Kytke kamera PC- tai Mac-tietokoneeseen kameran mukana toimitettavalla USB-kaapelilla.
- + Tietokone näyttää kameran siirrettävänä laitteena.
- + Siirry tietokoneella kameran tiedostoihin.
- + Video- ja kuvatiedostot ovat aseman **\DCIM\100MEDIA**-hakemistossa. Voit kopioida videotiedostot tietokoneesi kiintolevylle ja toistaa ne millä tahansa mov-tiedostoja tukevalla soittimella (esim. QuickTime, Windows Media Player (vain Windows 7), Storyteller tai VLC).

Pidä huolta kamerastasi

Contour+2 vaatii hyvin harvoin huoltotoimenpiteitä, mutta seuraavien toimenpiteiden avulla voit varmistaa, että kamerasi toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla.

- + Puhdista kamera aina hieman kostealla ja nukkaamattomalla kankaalla.
- + Säilytä kamera aina kuivassa tilassa.
- + Varmista, ettei kameran takaosan luukun sisään pääse epäpuhtauksia tai kosteutta.
- + Kytke kamera Contour Storytelleriin tai Contour Connect -mobiilisovellukseen, kun haluat tarkistaa, onko kameraan saatavilla laiteohjelmistopäivityksiä.

VAROITUKSET JA TAKUU

Tämä tärkeä tuoteseloste sisältää määräyksiin, turvallisuuteen, tuotteen käsittelyyn, hävittämiseen ja kierrättämiseen liittyviä tietoja sekä tietoja Contour+2-kamerasi yhden (1) vuoden rajoitetusta takuusta.

Varoitus: Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman tai vahingon.

Lue kaikki alla olevat turvallisuustiedot ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen Contour+2-kameran käytön aloittamista. Näin vältyt turhilta loukkaantumisilta. Täydelliset käyttöohjeet ja viimeisimmät Tärkeät tuotetiedot ovat saatavissa osoitteesta: <http://contour.com/support>

Akku ja laitteen käsittely

Litiumioniakku voi aiheuttaa vaaratilanteen, mikäli sitä käsitellään väärin. Älä pura, murskaa tai riko litiumioniakku. Älä upota akkua veteen, ja säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa, jos et käytä sitä. Älä käytä akkua lämmönlähteen lähellä tai suorassa auringonvalossa, äläkä jätä sitä edellä mainittuihin paikkoihin. Contour+2-kamerassa on ladattava 3,7 V:n litiumioniakku, jonka kapasiteetti on 1 050 mAh. Käytä ainoastaan Contour+2-kameraan tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi mitätöidä Contour, Inc:n takuun ja aiheuttaa räjähdys- ja tulipalovaaran.

Lataaminen

Lataa kamera kytkemällä se aina Contourin USB-kaapelilla joko tietokoneen tai jonkin muun USB 2.0- tai USB 1.1 -standardin mukaisen laitteen USB-porttiin tai Contourin verkkovirta- tai autolaturiin.

Laitteen hävittäminen

Älä hävitä Contour+2-kameraa tai litiumioniakkuja polttamalla. Hävitä akut paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Remmin käyttäminen:

ÄLÄ KIINNITÄ REMMIÄ KAMERAAN KUN KAMERA KIINNITETÄÄN KYPÄRÄÄN TAI SUOJALASEIHIN, KUN KAMERA KÄYTETÄÄN KOVASSA TUULESSA TAI KORKEILLA NOPEUKSIA, TAI MISSÄ TAHANSA MUISSA OLOSUHTEISSA, JOS KAMERA VOISI AIOHUTAA LOUKKAANTUMISIA TAI VAHINGOJA, JOS KAMERA IRTOAA KIINNITTEESTÄ JA PYSY KYTKETTYNÄ REMMIIN. KIINNITTÄMÄLLÄ REMMIN KAMERAAN, SUOSTUT LUOPUMAAN KAIKISTA VAASTEISTA CONTOUR, INC.-YHTIÖTÄ JA KAIKKIA SEN TYTÄRYHTIÖITÄ, EDUSTAJIA, TYÖNTEKIJÖITÄ, VIRKAILIJOITA TAI JOHTAJIA KOHTAAN LIITTYEN REMMIN KÄYTTÖÖN.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun talousjätteen mukana. Kierrätä tuote vastuullisesti ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi, säästäaksesi luonnonvaroja ja edistääksesi kestävää uusiokäyttöä. Palauta tuote asianmukaisen palautusprosessin mukaisesti tai ota yhteyttä tuotteen ostopaikkaan. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

**FCC-tiedot**

Contour+2 Kamera

Malli: 1700

Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 määräysten mukainen.

**Bluetooth-tiedot**

FCC ID: QOQWT21A

IC ID: 5123A-BGTWT21N

ACN: 135 810 098



Laitteen toiminnan tulee täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- + laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- + laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää toimintaa.

Varoitus:

Käyttäjä voi menettää tuotteen käyttöoikeuden, mikäli tuotteeseen tehdään muutoksia, joita tuotteen toimivuudesta ja yhteensopivuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt. Huom: Tämä laite on testattu ja se täyttää B-luokan digitaalisille laitteille asetetut FCC-säännösten osan 15 määräykset. Nämä raja-arvot antavat riittävän häiriösuojan asuinrakennuksiin tehtävissä laiteasennuksissa.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, mikäli sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan. Ei voida kuitenkaan taata, etteikö yksittäisissä asennustapauksissa saata ilmetä häiriöitä. Jos tämä laite häiritsee radio- tai TV-vastaanottoa, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois päältä, käyttäjä voi yrittää korjata häiriöt yhdellä tai useammalla alla esitetyllä tavalla.

- + Suuntaa antenni uudelleen tai muuta sen paikkaa.
- + Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.
- + Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- + Pyydä apua laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisiohuoltajalta.



Contour+2-kamerassa oleva CE-merkintä ilmoittaa, että laite täyttää sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin että Tietotekniikan laitteet – Radiohäiriöt – Raja-arvot ja mittausten menetelmät -standardin määräykset.

Industry Canada

Tämä B-luokan laite täyttää kaikki Canadian Interference-Causing Equipment -määräysten vaatimukset. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Korjausten ja muutosten tekeminen

Älä koskaan yritä itse korjata Contour+2-kameraa tai tehdä siihen muutoksia. Contour+2-kameran purkaminen, tai ulkoisten ruuvien irrottaminen, voi aiheuttaa vaurion, jota takuu ei kata. Contour+2-kamerassa ei ole microSD-korttia ja akkua lukuun ottamatta mitään käyttäjän vaihdettavissa olevia osia.

Laserilmoitus

Contour+2 on luokan 2 laserlaite. Contour+2-kamerasta välittyy lasersäteilyä, kun lasersädettä käytetään laitteen kohdistamiseen. Toimi varovasti, äläkä katso suoraan säteeseen tai osoita sädettä muita ihmisiä kohti.

RoHS

Contour+2-kamerat täyttävät Euroopan unionin ROHS-direktiivin 2002/95/EY sekä muut vastaavat säädökset, jotka ovat käytössä niissä Euroopan maissa, joissa tuotetta myydään.

CONTOUR, INC. RAJOITETTU TAKUU Contour, Inc. (jäljempänä "Valmistaja") takaa tuotteen alkuperäiselle loppukäyttäjälle (jäljempänä "Ostaja"), ettei Contour+2-kamerassa tai sen lisävarusteissa (jäljempänä yhteisesti "Tuote") (pois lukien kolmansien osapuolten ohjelmistot) ilmene yhden (1) vuoden aikana mitään materiaaleista tai työnlaadusta aiheutuvia vikoja, mikäli tuote asennetaan oikein ja sitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti oikeissa käyttöolosuhteissa. Tämä takuu ei koske mitään tuotetta, (i) jota on muutettu, korjattu tai muunneltu, tai (ii) joka on vaurioitunut tai rikkoutunut onnettomuuden, onnettomuutta vastaavan tapahtuman tai minkä tahansa osapuolen suorittaman tahallisen, piittaamattoman tai huolimattoman toimenpiteen tai laiminlyönnin seurauksena. Mikäli tuotteessa ilmenee vika, tuote tulee palauttaa alkuperäiseen ostopaikkaan tai tuotteen valmistajalle, mutta kuitenkin vasta valmistajan kehotuksesta. Ostaja toimittaa tuotteen valmistajalle ja vastaa siitä aiheutuneista toimituskuluista. Valmistaja vastaa puolestaan tuotteen Ostajalle palauttamisesta aiheutuvista toimituskuluista, kun valmistaja lähettää tuotteen takaisin rajoitetun takuun piiriin kuuluvan korjauksen jälkeen. Tämän takuun mukaisesti ostajan ainoa laillinen vaatimus ja valmistajan ainoa vastuu on, että valmistajan tulee, harkintansa

mukaan, joko korjata tai vaihtaa tuote tai hyvittää tuotteen ostohinta mahdollisine alennuksineen. Valmistaja ei takaa, ettei tuotteesta voi hävitä tietoja (esimerkiksi valmistajalle huoltoon lähetetyssä tuotteessa olevat tiedot) eikä otta mitään vastuuta edellä mainitusta tietojen häviämisestä. Ostaja ottaa täyden vastuun ja vapauttaa samalla valmistajan kaikista vastuista, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, loukkaantumisista, kuolemantapauksista, tappioista tai luvattomista toimenpiteistä. Lisäksi ostaja sitoutuu olemaan nostamatta minkäänlaisia korvausvaatimuksia, jotka liittyvät tuotteen käytön aikana tai seurauksena aiheutuneisiin vahinkoihin riippumatta siitä, onko valmistaja voinut ennakoida tällaisen käytön.

KAIKKI KONKLUDENTTISET, KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT OVAT VOIMASSA VAIN SOVELLETTAVAN TAKUUN VOIMASSAOLOAJAN. KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI KONKLUDENTTISET EHDOT, VAKUUTUKSET JA TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU KAIKKI MAHDOLLISET OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT SULJETAAN POIS. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden voimassaolon rajoitusta, ja siksi tämä rajoitus ei välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämän rajoitetun takuun nojalla ostajalle asiakkaalle

myönnetään tietyt lailliset oikeudet, ja ostajalla voi olla myös lainkäyttöalueittain vaihtelevia muita oikeuksia.

Kaikki kolmansien osapuolten ohjelmistot tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Ostaja ottaa kaiken vastuun edellä mainitun kaltaisen ohjelmiston laadusta, toiminnasta, tarkkuudesta ja seurauksista; ja mikäli ohjelmisto osoittautuu virheelliseksi, ostaja (ei valmistaja) vastaa kaikista mahdollisen huollon tai korjauksen aiheuttamista kustannuksista.

VALMISTAJA EI VASTAA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA MISTÄÄN TIETOJEN, VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSIÄ, TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSEEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN TAI MINKÄ TAHANSA VASTUUTA KOSKEVAN TEORIAN MUKAISESTI NE OVAT AIHEUTUNEET, MIKÄLI NE OVAT AIHEUTUNEET KOKONAAN TAI OSITTAIN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA VALMISTAJA OLISI OLLUT TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VALMISTAJAN KOKONAISKORVAUSVASTUUN KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ OSTAJAN TUOTTEESTA MAKSAMAA KAUPPASUMMAA.

Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa, vaikka jokin tämän sopimuksen mukainen takuu tai laillinen vaatimus ei toteudu tarkoitetulla tavalla. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, minkä vuoksi tämä rajoitus tai poissulkeminen ei koske välttämättä kaikkia ostajia.

Contourin vastuuvapauslauseke

Kaikki ostajat, käyttäjät ja muut Contour, Inc:n (jäljempänä "Contour") tuotteiden käyttöön liittyvät tai osalliset osapuolet hyväksyvät seuraavat väittämät:

- + Contour ei kannusta tai kehota käyttäjiä tekemään mitään riskialtista, ajattelematonta ja/tai vaarallista, kun he käyttävät Contourin tuotteita.
- + Contour ei ole vastuussa Contourin tuotteiden käytöstä tai väärinkäytöstä tai mistään tuotteella kuvatusta laittomaksi katsotusta videosta.
- + Contour ei ole vastuussa mistään lainvastaisista toimenpiteistä, joita käyttäjä on suorittanut tallennusta tehdessään tai yrittäessään tai muokatessaan Contourin tuotteilla kuvattua videota.

- + Contourin tuotteet on tarkoitettu ensisijaisesti paikallisten, alueellisten ja maakohtaisten lakien mukaan lailliseksi katsottavien urheilusuuritusten tallentamiseen.

Contour Hands-free -kamera ja/tai siihen liittyvät ohjelmistot ja muut Contour-tuotteet on suojattu tekijänoikeuslaeilla, kansainvälisillä sopimuksilla ja useilla patenteilla, kuten: Patentit Yhdysvalloissa: D616006 ja D621435. Muut patentit on rekisteröity tai niiden käsittely on kesken Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sovellettavien patenttien luettelo on nähtävissä osoitteessa contour.com.

Kaikki tässä mainitut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta. Contour+2 on Contour, Inc:n tuote. Contour, Inc:n päätoimipaikka on Seattlessa, Washingtonin osavaltiossa.

<http://contour.com> ©2012 Contour, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään

AUTAMME SINUA MIELELLÄMME

Jos kamera tai lisävaruste vaatii huoltoa, ota yhteyttä tekniseen tukeen, josta saat vianmääritysohjeita sekä tarvittaessa myös takuupalautusvaltuutus- eli RMA-numeron. Sinua voidaan pyytää esittämään laitteen ostotosite.

Älä palauta mitään tuotetta Contourille ennen kuin Contour on antanut sinulle RMA-numeron tai palautusluvan. Contour vaihtaa tai korjaa tuotteen, täysin oman harkintansa mukaan.

Sähköposti: support@contour.com

Internet: <http://contour.com/support>