

User Manual

Manual del usuario

GARDENLINE®

GAZEBO REPLACEMENT CANOPY

TOLDO DE RECAMBIO PARA GLORIETAS

English.... Page 3
Español.... Página 11



- * Gazebo and netting not included.
- * Glorieta y mallas no incluidas.

Contents • Contenido

Getting Started	3
Parts List	4
Assembly Instructions	5
Warranty	7
Warnings & Cautions	9
<hr/>	
Para comenzar	11
Lista de piezas	12
Instrucciones de ensamblaje	13
Garantía	15
Advertencias y precauciones	17

Getting Started

Ensure all parts packaged in carton match the parts list. Remove all protective materials and place parts on a non-abrasive surface to avoid scratching. If any parts are missing or damaged, **DO NOT** attempt to assemble. Please contact our customer service center (Monday-Friday 9:00am – 5:00pm EST) at 1-800-599-8898.

Caution

Read all the instructions before assembly. Failure to comply with instructions may result in faulty assembly and potential injury! Assemble product on a soft, non-abrasive surface such as a carpet or cardboard to avoid damaging the item. Seek assistance to assemble bulky or heavy items. After final alignment, make sure all bolts and nuts are securely tightened with screw covers pressed in place.


Cleaning & Maintenance

Wash canopy with a mild solution of soap and water; rinse thoroughly. Dry completely.

Pack contents / parts

Main Canopy - 10 x 10 ft (3 x 3 m)


Small Canopy - 2.8 x 2.8 ft (0.85 x 0.85 m)

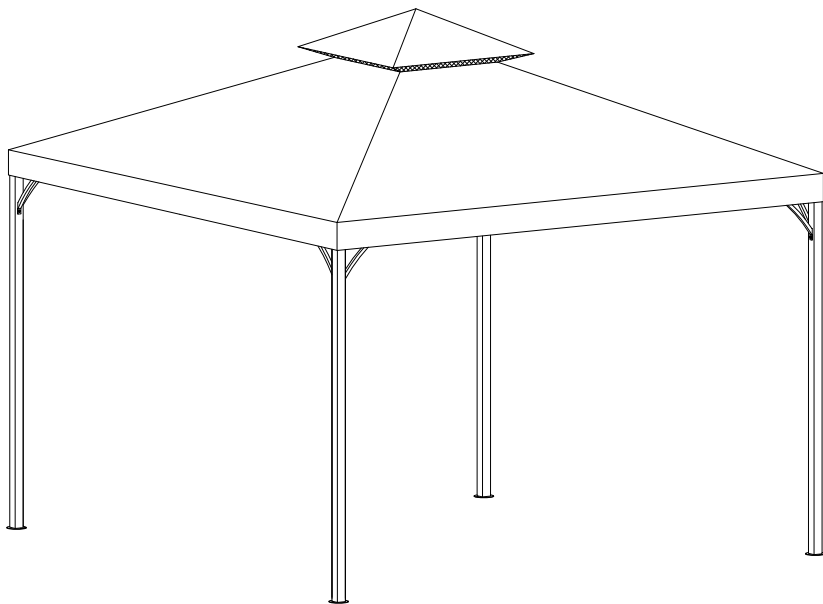

NOTE: This Replacement Canopy is specifically produced to fit the Gardenline® 10 x 10 ft. (3 x 3 m) Gazebo with Netting


	Description	Qty
	Main Canopy	1

	Description	Qty
	Small Canopy	1

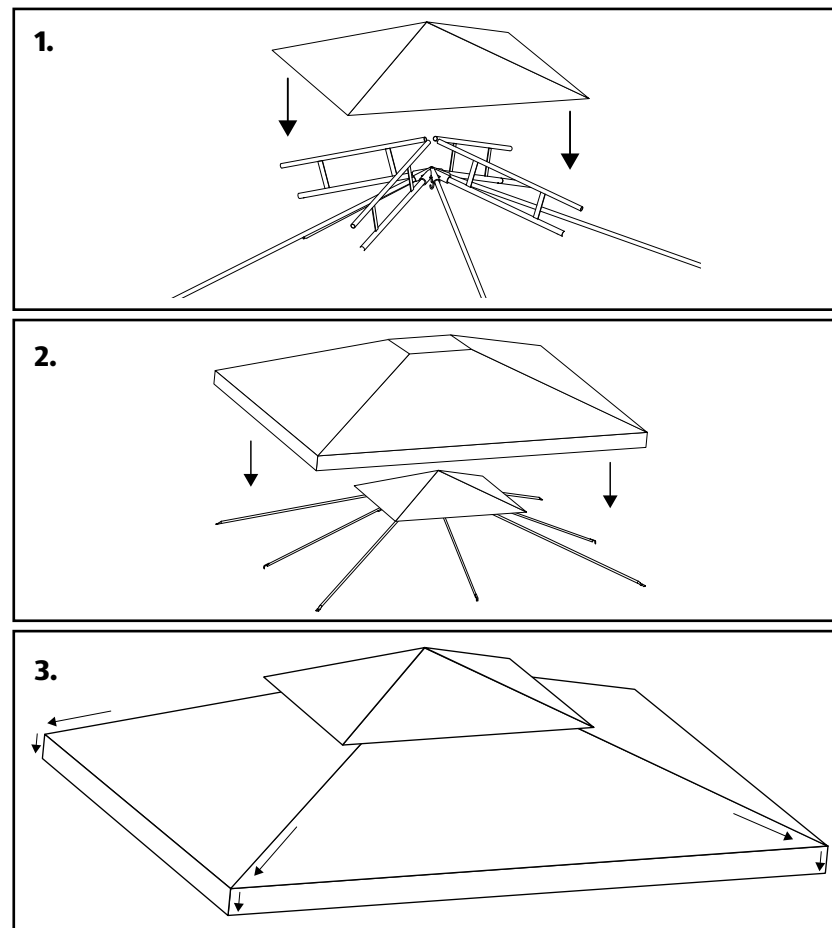

Note: Loading limit of the hook is 10 lbs.

1. Place the Small Canopy onto the Two-Tier Ribs (not included). Slip the rib ends into the corner pockets of the canopy.
2. Place the Main Canopy over the Small Canopy, Canopy Middle Ribs (not included), and Corner Canopy Ribs (not included).
3. Gently pull the Main Canopy underneath the Small Canopy. Pull the Main Canopy corners of the fabric to the corners of your gazebo frame. Lightly stretch the canopy corners over the frame so that the canopy is taut.

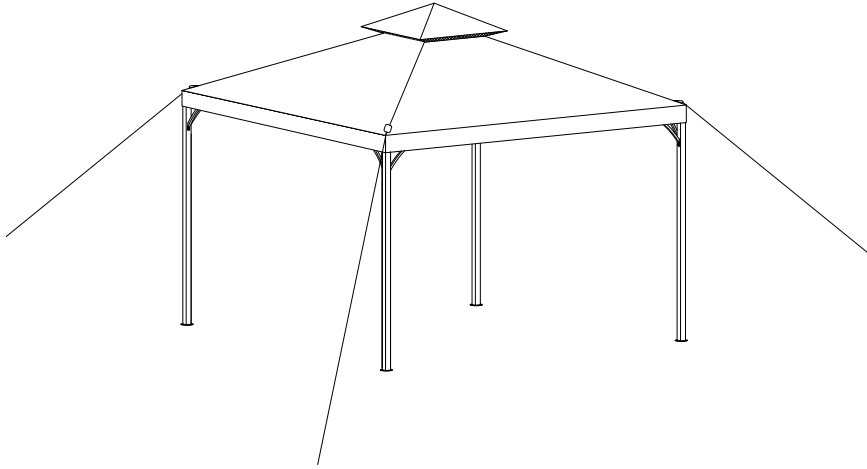

4. To enforce stability, loop Ropes (not included) onto the corner of the Main Canopy and tie the other ends of the Ropes to Stakes (not included). Hammer Stakes into the ground.

Note: This gazebo is susceptible to wind. Please make sure each rope at the corners is tightly staked down and each stake at the bottom of the panel is hammered down. In the event of adverse weather conditions, it is highly recommended that the Main Canopy is removed from the gazebo so that no damage will occur to the gazebo.

This product is designed for leisure use only and is not a shelter against adverse weather conditions.

GARDENLINE®

WARRANTY CARD

GAZEBO REPLACEMENT CANOPY

Your details:

Name _____

Address _____

 _____ E mail _____

Date of purchase: _____

* We recommend you keep the receipt with this warranty card. You must include a copy of your receipt

Location of purchase _____

Description of malfunction:



**Gazebo and netting not included.*

Return your completed warranty card with the faulty product to:

TDC USA, Inc.
5 Industrial Road
Fairfield, NJ 07004
United States of America
support@tdcusainc.com

AFTER SALES SUPPORT

47052

 USA 1800 599 8898

 support@tdcusainc.com

MODEL:
GAZEBO REPLACEMENT CANOPY MODEL: 81229-18 04/2018

Phone lines available
Monday to Friday
9am - 5pm EST.

2

YEAR WARRANTY

ALDI INC. FULL WARRANTY CONDITIONS

Dear Customer:

The **ALDI warranty** is a full warranty offering you the following benefits:

Warranty period: 2 years* from date of purchase.

Costs: Free repair, exchange, or refund.
No transport costs.

ADVICE	Please contact our service hotline by phone, email, or fax before sending the device. This allows us to provide support in the event of possible operator errors.
---------------	---

In order to make a claim under the warranty, please send us:

The faulty item with all component parts, the original receipt and the warranty card properly completed.

The warranty does not cover damage caused by:

Deterioration, fading, sagging, or unanticipated events (e.g. wind, sun, rain, pets/animals).

Improper use or transport.

Failure to follow safety and maintenance instructions.

Other **improper treatment or modification.**

After the expiration of the warranty period, you may have your product repaired at your own expense. You will be notified of any repair costs in advance.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, that are not intended to exceed statutory minimum requirements beyond what is included above.

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from any implied warranties. The period of warranty can only be extended in accordance with applicable law.

1. When storing, do not repack your gazebo until completely dry.
2. This gazebo canopy must not be left attached in windy or extreme conditions.
3. Loading limit of the hook is 10 lbs.

WARNING

KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS CANOPY FABRIC. This canopy is made with fabric that meets CPAI-84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.

Para comenzar

Compare todas las piezas incluidas en la caja con la lista de piezas. Quite todos los materiales de protección y ponga las piezas sobre una superficie no abrasiva para evitar que se rayen. Si falta alguna pieza, **NO** intente ensamblar la unidad. Llame a nuestro centro de atención al cliente (de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. EST) al **1-800-599-8898**.

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de ensamblar la unidad. **¡No hacerlo puede resultar en un ensamblaje incorrecto, lo que puede ocasionar lesiones!** Ensamble la unidad sobre una superficie blanda y no abrasiva, tal como una alfombra o cartón, para evitar dañarla. Pida ayuda para ensamblar las partes pesadas y voluminosas. Tras la alineación final, asegúrese de que todos los pernos y tuercas estén firmemente apretados y estén cubiertos con los embellecedores.


Limpieza y mantenimiento

Lavar el toldo con una solución de agua y jabón suave; enjuáguelo bien. Secar completamente.

Lista de piezas

Toldo principal - 10 x 10 pies (3 x 3 m)


Toldo pequeño - 2.8 x 2.8 pies (0.85 x 0.85 m)

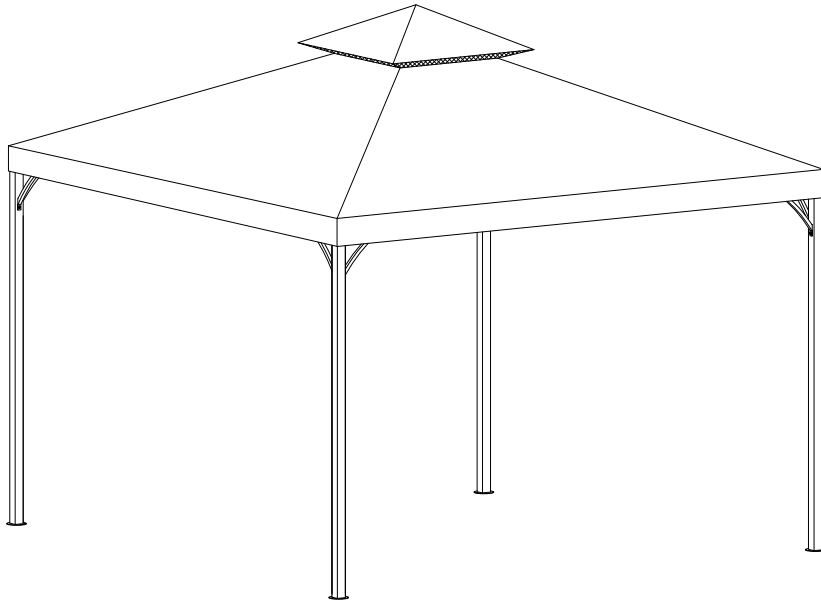

NOTA: Este toldo de repuesto se fabrica específicamente para la glorieta con malla de Gardenline® de 10 x 10 pies (3 x 3 m)


Descripción	Cantidad
Toldo principal	1

Descripción	Cantidad
Toldo pequeño	1

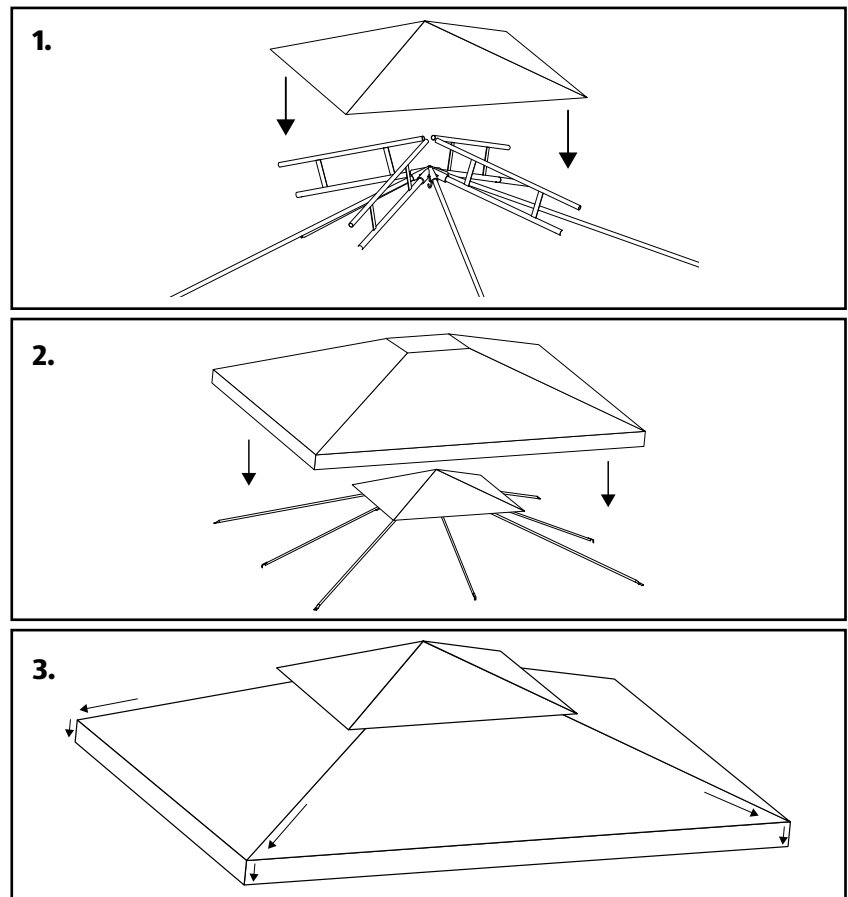

Nota: El máximo de carga del gancho es de 10 libras.

1. Coloque el Toldo pequeño en las Varillas de dos niveles (no incluidas). Inserte los extremos de las varillas en las esquinas del toldo.
2. Coloque el Toldo principal sobre el Toldo pequeño, las Varillas centrales del toldo (no incluidas) y las Varillas de esquina del toldo (no incluidas).
3. Hale suavemente el toldo principal por debajo del toldo pequeño. Hale las esquinas del tejido del Toldo principal hacia las esquinas del marco de la glorieta. Estire ligeramente las esquinas del toldo sobre el marco para que el toldo quede tenso.

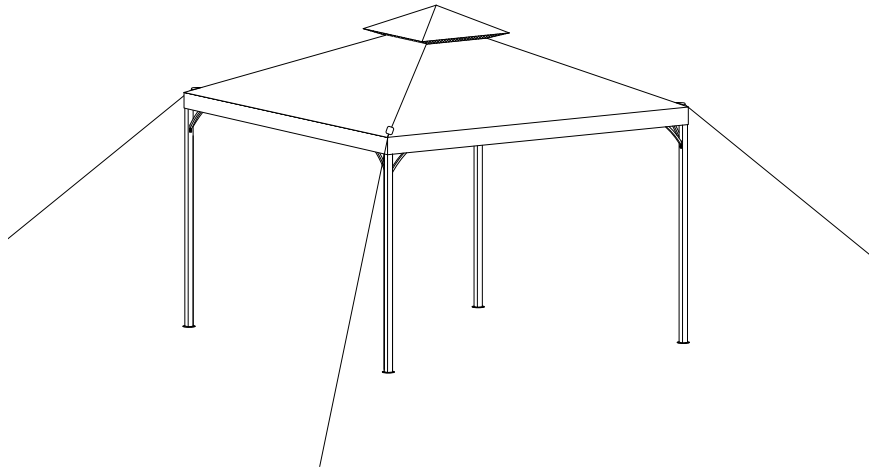

4. Para reforzar la estabilidad, amarre las sogas (no incluidas) en la esquina del Toldo principal y ate los otros extremos de las sogas a las Estacas (no incluidas). Clave las Estacas en el suelo.

Aviso: Esta glorieta puede verse afectada por el viento. Asegúrese de que todas las cuerdas de las esquinas estén firmemente aseguradas con estacas y que todas las estacas en la parte inferior del panel estén completamente insertadas en el terreno. En las situaciones de condiciones meteorológicas adversas, se recomienda encarecidamente quitar el toldo principal de la glorieta para que no se produzcan daños.

Este producto está diseñado para el esparcimiento y no es un refugio contra las condiciones meteorológicas adversas.

GARDENLINE®

TARJETA DE GARANTÍA TOLDO DE RECAMBIO PARA GLORIETAS

Sus datos:

Nombre _____

Dirección _____

 _____ Correo electrónico _____

Fecha de la compra* _____

* Le recomendamos que guarde el recibo con esta tarjeta de garantía.

Lugar de la compra _____

Descripción de la avería:




* Glorieta y mallas
no incluidas.

Devuelva su tarjeta de garantía
completada junto con el producto
defectuoso a:

TDC USA, Inc.
5 Industrial Road
Fairfield, NJ 07004
United States of America
support@tdcusainc.com

SERVICIO POSVENTA

47052

 1800 599 8898

 support@tdcusainc.com

NO DEL MODELO:
GAZEBO CON REDES MODELO: 81229-18 04/2018

Las líneas telefónicas
están disponibles de
lunes a viernes, de
9 a.m. a 5 p.m. EST

2

AÑOS DE GARANTÍA

CONDICIONES DE LA GARANTÍA COMPLETA DE ALDI INC.

Estimado cliente:

La **garantía ALDI** es una garantía completa que le ofrece los siguientes beneficios:

Período de garantía: 2 años* a partir de la fecha de la compra.

Costos: Reparación/sustitución gratis o reembolso.
No hay costos de transporte.

AVISO	Póngase en contacto con nuestra línea directa de atención por teléfono, correo electrónico o fax antes de retornar el producto. Esto nos permite proporcionar ayuda en caso de posibles errores del operador.
--------------	---

Para hacer una reclamación bajo la garantía, por favor envíenos:

El artículo defectuoso junto con todas las piezas, el recibo de compra original y la tarjeta de garantía completada de manera apropiada.

La garantía no cubre a los daños ocasionados por:

Deterioro, decoloración, hundimiento o eventos imprevistos (por ejemplo, viento, sol, lluvia, mascotas/animales).

Uso o transporte inadecuados.

Incumplimiento de las instrucciones de seguridad y mantenimiento.

Otro **tratamiento o modificación inadecuados.**

Después del vencimiento del período de garantía, tiene la posibilidad de mandar a reparar su producto si usted corre con los gastos. Se le notificará por adelantado el costo de reparación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro, pero no tiene como fin exceder los requisitos legales mínimos que aquí se incluyen.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de cualquier garantía implícita. El período de garantía solo se puede extender hasta donde lo permita la ley.

1. No guarde la glorieta sino hasta que se haya secado completamente.
2. El toldo no debe permanecer instalado en condiciones extremas o de viento.
3. El peso máximo soportado por el gancho es de 10 libras (4.5 kg).

ADVERTENCIA

MANTENER LAS LLAMAS Y LAS FUENTES DE CALOR ALEJADAS DEL TEJIDO DE ESTE TOLDO. Este toldo está fabricado con un tejido que cumple con la norma CPAI-84 de resistencia a las llamas. No es ignífugo. El tejido arderá si entra en contacto continuo con una llama.

DISTRIBUTED BY • DISTRIBUIDO POR:

ALDI INC., BATAVIA, IL 60510

WWW.ALDI.US

AFTER SALES SUPPORT
SERVICIO POSVENTA

47052



USA

1800 599 8898



support@tdcusainc.com

MODEL / MODELO:

REPLACEMENT CANOPY MODEL: 81229-18 04/2018

2

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA