

VOLTZ TOYS™®

Une subdivision de The DAAN Groups

NOUS CONTACTER

Avant de retourner votre produit, veuillez d'abord nous contacter ! Le service client de Voltz Toys peut vous aider avec les pièces de rechange, les dommages ou les problèmes signalés. Vous pouvez nous contacter directement sur www.voltztoys.ca

Courriel : help@voltztoys.ca

Numéro de téléphone : 1-888-338-6589

Siège social : Unit 7-3600A Laird Rd, Mississauga, ON, L5L 6A6

MANUEL UTILISATION



MODÈLE: DG-8CA02



NORMES DE CONFORMITÉ:

SOR/2011-17

SOR/2016-188

SOR/2018-138

SOR/2014-254

SOR/2016-195

EN71

SOR/2016-302

ASTM F963-17

SOR/2018-83

CPSIA

Can-am RENEGADE ATV

FRANÇAIS

Veillez lire le manuel avant d'utiliser le produit. Le manuel et le carton contiennent des informations importantes. Veuillez conserver le manuel pour toute référence ultérieure. Le non-respect des instructions du manuel peut entraîner des dommages, des accidents ou des problèmes de fonctionnement du produit.

Pour améliorer le produit et sa qualité, nous pouvons modifier la structure, l'apparence, la méthode d'emballage, la méthode d'assemblage et la fonction du produit sans préavis.

En cas de différences entre le manuel et le produit, veuillez vous référer au produit lui-même. Nous nous excusons pour tout désagrément causé.

Le produit doit être assemblé par un adulte. Toutes les photos sont présentées à des fins d'illustration et de référence uniquement. Le produit réel peut varier en raison de l'amélioration du produit.

Désistement :

Les photos figurant dans les instructions sont uniquement destinées à servir de référence pour le montage. Veuillez vous référer au produit réel.



ATTENTION

Ce produit n'est pas destiné au transport et ne doit être utilisé que sous la direction et la surveillance d'un adulte. Les parents doivent s'assurer que les enfants ont respecté les mesures de sécurité avant l'utilisation. Les enfants doivent utiliser le jouet avec prudence et sous la surveillance d'un adulte. Pour éviter de blesser les utilisateurs et les autres, des compétences de coordination de base et une prise de conscience sont nécessaires pour éviter les accidents, les chutes ou les collisions.

LISTE DES PIÈCES

NOM DES PIÈCES	IMAGE	QTY	NOM DES PIÈCES	IMAGE	QTY
Carrosserie	 #1	1	Avant barre de protection	 #2	1
Direction Essieu	 #3	1	Tableau de bord Mp3	 #4	1
Siège	 #5	1	Feu arrière	 #6	1
Guidon	 #7	1	Couvercle pour barre de poignée	 #8	1
Essieu arrière	 #9	1	Moteur	 #10	4
Roue	 #11	4	Enjoliveur de roue	 #12	4
Manuel	 #13	1	Chargeur	 #14	1
Clé à molette	 #15	2	Épingle	 #16	1

NOM DES PIÈCES	IMAGE	QTY	NOM DES PIÈCES	IMAGE	QTY
Ecrou M10	 #17	1	Joint M10	 #18	1
M4*10mm vis	 #19	22	Joint M12	 #20	7
Roue Raccordement	 #21	4	Ligne Mp3	 #22	1
Boulon/écrou M6	 #23	1			

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE


- Les adultes doivent assembler la voiture.
- Le produit contient de petits objets qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Tenez les enfants éloignés de l'assemblage. Les enfants de moins de 36 mois sont interdits d'utilisation.
- Examinez et comptez soigneusement toutes les pièces avant de les assembler. Éliminez correctement tous les sacs en plastique et autres matériaux d'emballage.

Attention: Veuillez installer la voiture selon la procédure de commande suivante. Sinon, certaines pièces ne peuvent pas être installées correctement.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle de voiture	DG-8CA02
La pile	12V7AH / 24V7AH
Âge approprié	37-95 mois
Limite de poids	30 kg
Taille du produit	108 x 63.5 x 70 cm
La vietsse	3-8 km / heure
Durée de charge	8-12 hours
Chargeur	Entrée: 220V / 110V Sortie: DC12V1000mA / 28.8V800mA
Moteur	12V12000 RPM du moteur d'entraînement 12V4800 RPM du moteur de direction 24V12000 RPM du moteur d'entraînement 24V5000 RPM du moteur de direction


NOM DES PIÈCES

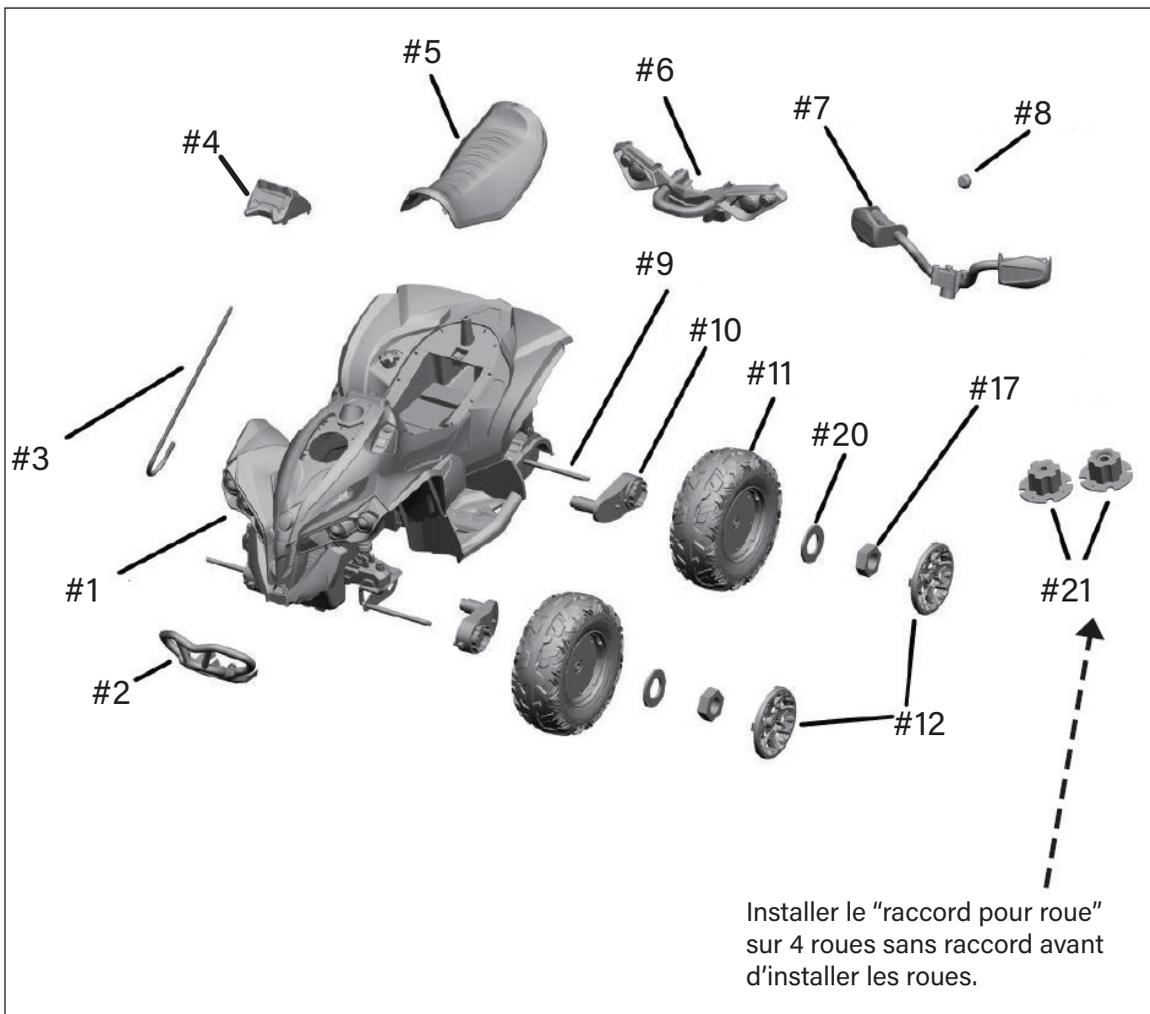

1. ASSEMBLAGE DES BARRES DE PROTECTION AVANT

Pièces requise: #2, #19


Commencez l'installation en position inversée. Aligner la barre de protection avec l'ouverture à l'avant de l'unité, fixer la connexion avec 4x vis M4*10mm comme indiqué sur le schéma.

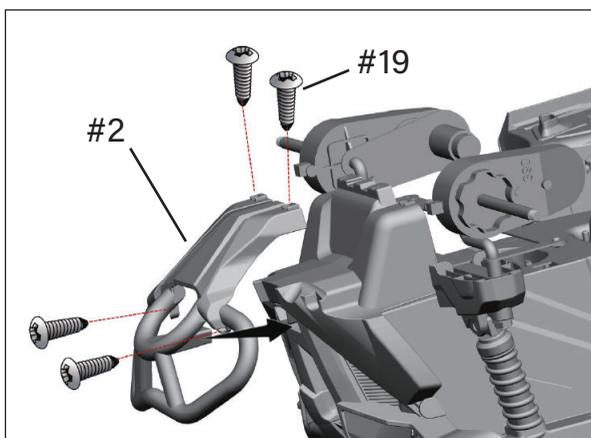

2. RÉGLAGE DE L'ESSIEU AVANT

Pièces requise: #23

Ajustez l'unité de l'essieu avant comme indiqué sur le diagramme. Utiliser l'ensemble boulon/écrou M6 pour fixer la connexion. (Remarque : ne pas trop serrer la connexion, afin de s'assurer que l'articulation peut se déplacer en douceur).

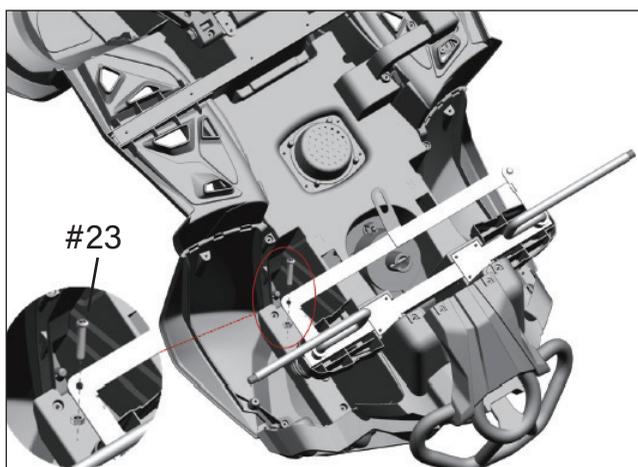


3. ASSEMBLAGE DE LA ROUE AVANT

Pièces requise: #10, #11, #12, #17, #19, #20, #21

(A) Aligner l'adaptateur de moteur sur la roue avec les ouvertures correspondantes. Fixer la connexion avec 4x vis M4*10mm. Répéter cette opération pour les 4 roues.


(B) Faire glisser la roue, la rondelle M12 à travers l'axe, fixer la connexion avec l'écrou M10, puis monter le couvercle de la roue.

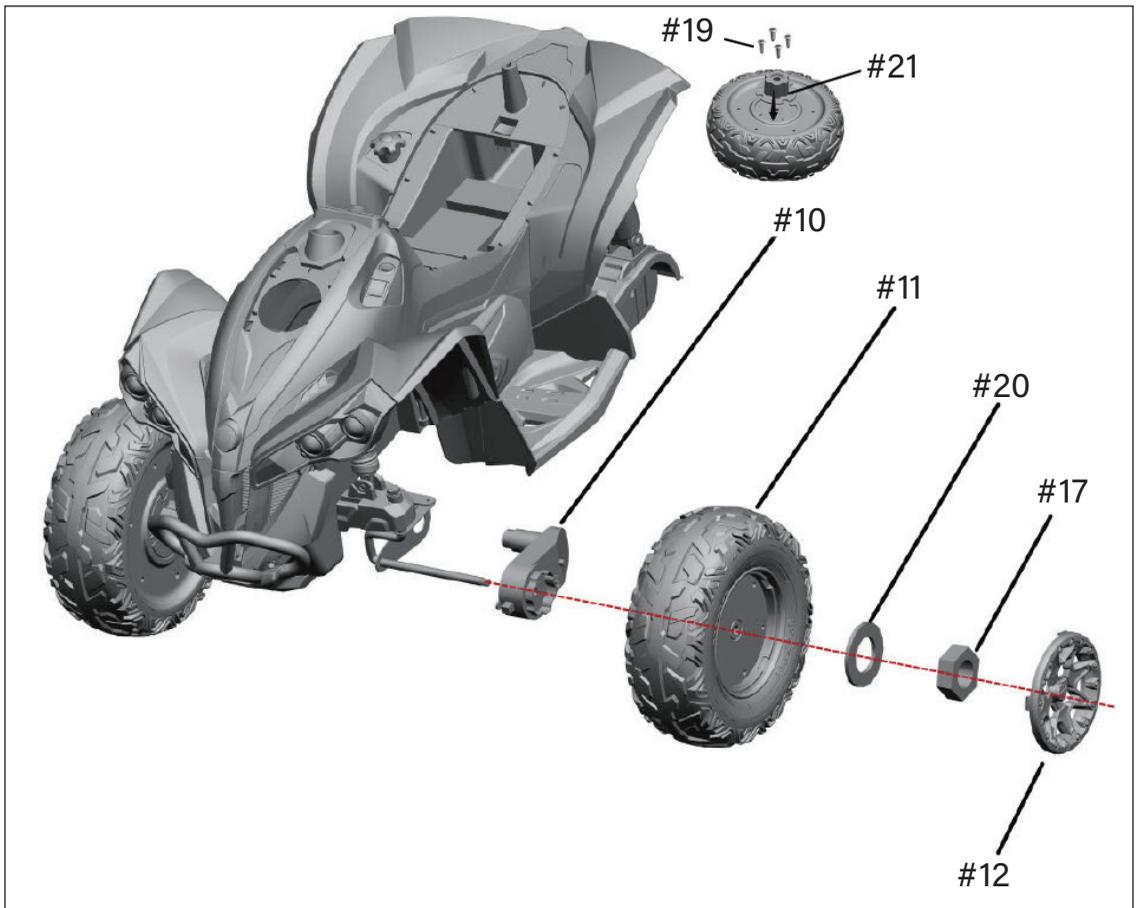

4. ASSEMBLAGE DES ROUES ARRIÈRES

Pièces requise: #9, #10, #11, #12, #17, #20


Glisser l'essieu arrière dans l'ouverture prévue à cet effet. Faites glisser le moteur du côté correspondant et connectez le câble, puis faites glisser le reste dans l'ordre suivant : roue, rondelle M12. Fixer la connexion avec l'écrou M10, puis monter l'enjoliveur.

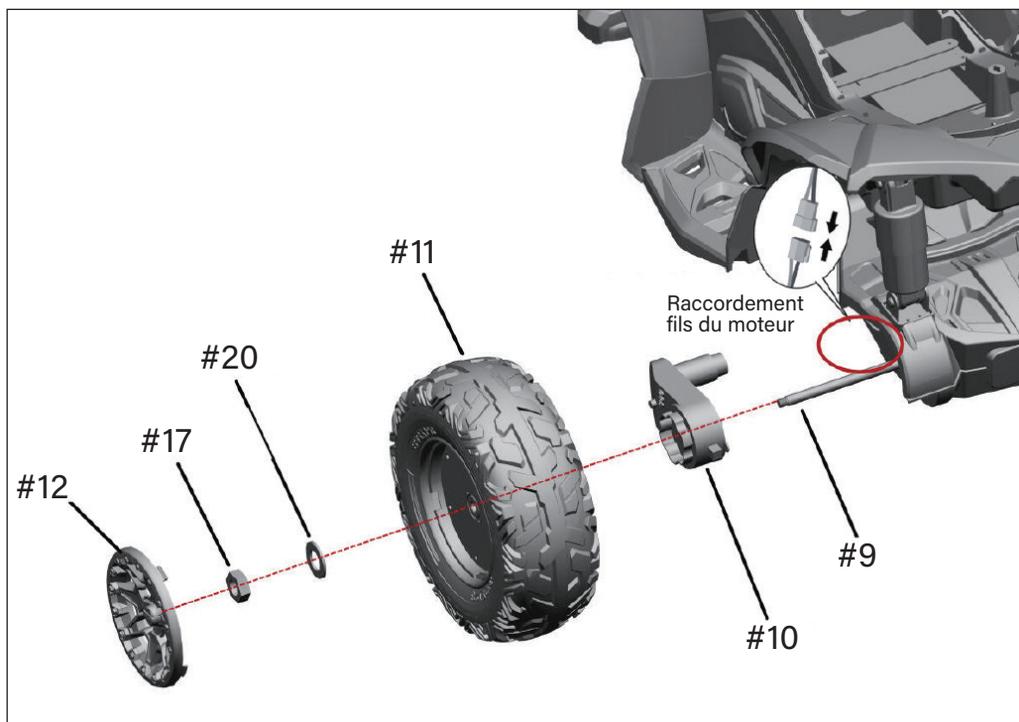

5. ASSEMBLAGE DES FEUX ARRIÈRE

Pièces requise: #6, #19


Alignez le feu arrière avec la carrosserie. Faites glisser les câbles d'alimentation dans la carrosserie et fixez la connexion à l'aide de 8 vis M4*10mm comme indiqué sur le schéma.

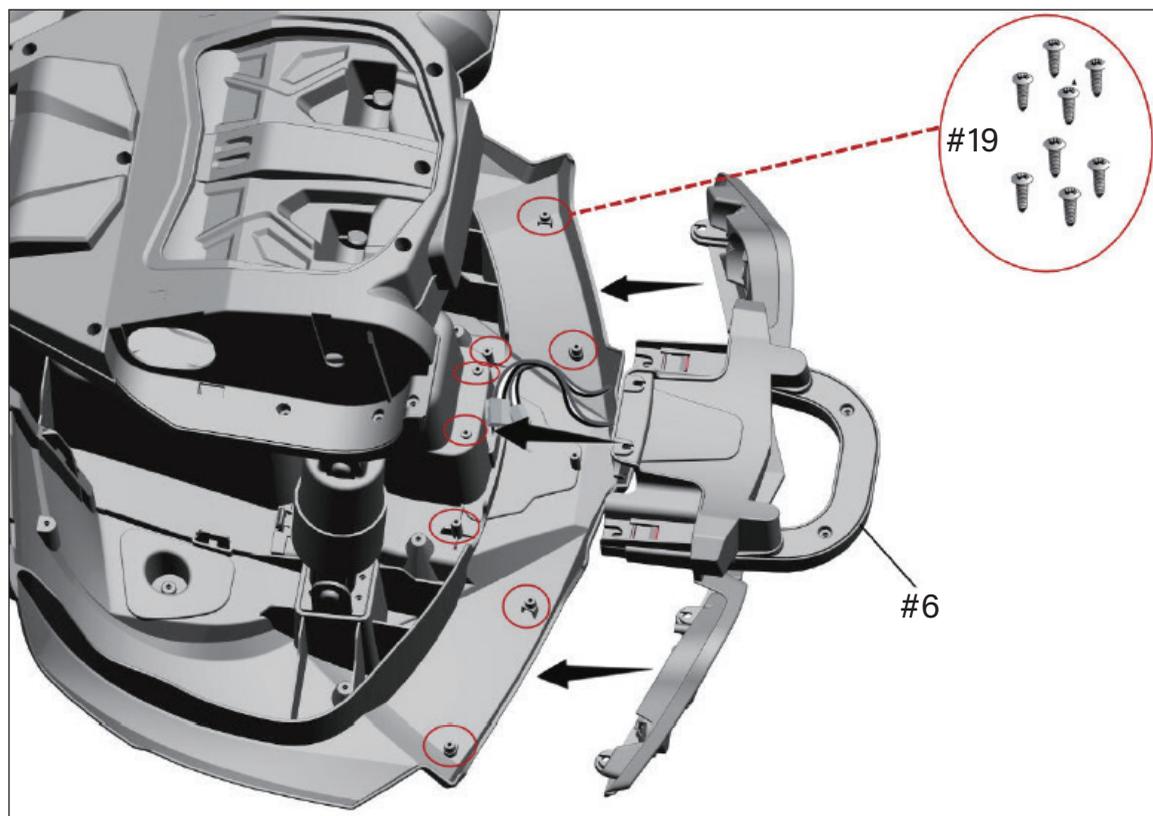

6. ENSEMBLE DE L'AXE DE DIRECTION

Pièces requise: #3, #16, #18,


Insérer la colonne de direction dans l'ouverture prévue à cet effet sur la carrosserie. S'assurer que la forme en U s'accroche dans l'ouverture de l'essieu avant, placer une rondelle M10 et fixer la connexion de la colonne comme indiqué sur le schéma à l'aide d'une goupille.

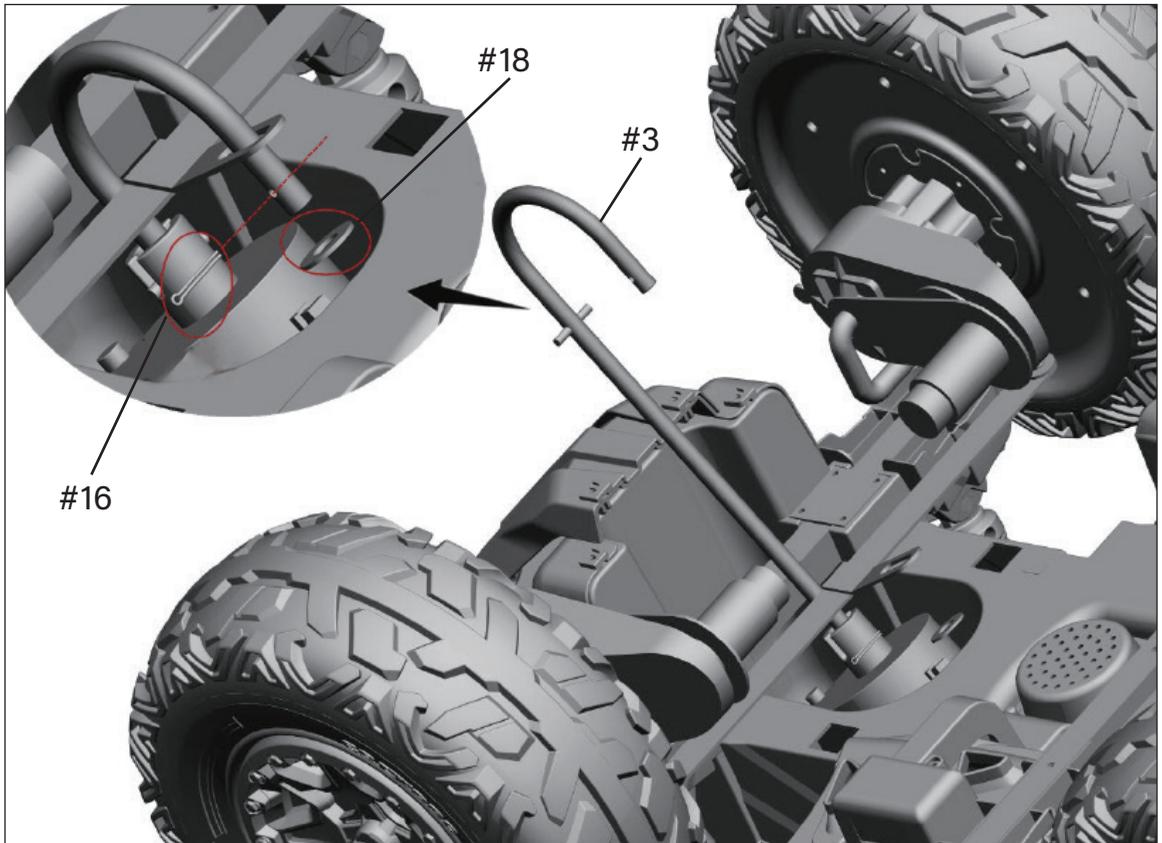

7. ASSEMBLAGE DU GUIDON

Pièces requise: #3, #7, #8, #17


Insérer le guidon dans la colonne de direction. Fixer la connexion à l'aide d'écrous M10. Couvrez ensuite l'ouverture avec le capuchon du guidon.

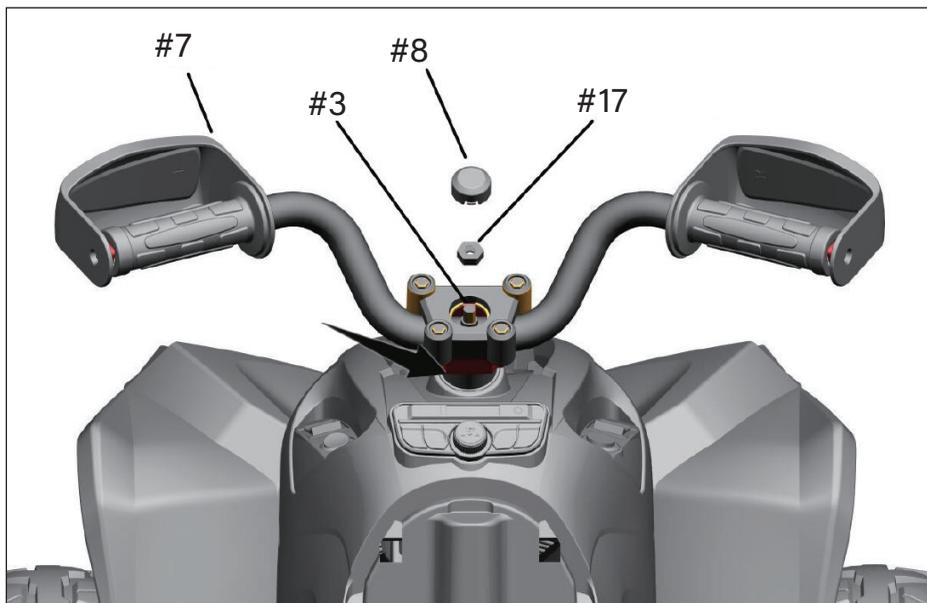

8. ASSEMBLAGE DU TABLEAU DE BORD

Pièces requise: #4


Alignez le tableau de bord en plastique avec l'ouverture prévue. Appuyer fermement jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

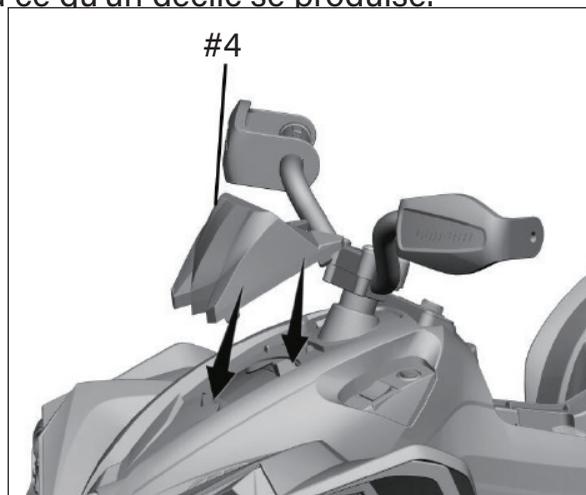

9. CONNEXION ÉLECTRIQUE

Pièces requise: N/A

Connectez le câble de la batterie, ainsi que le câble du feu arrière. Appuyez fermement et testez la connexion en allumant l'appareil.

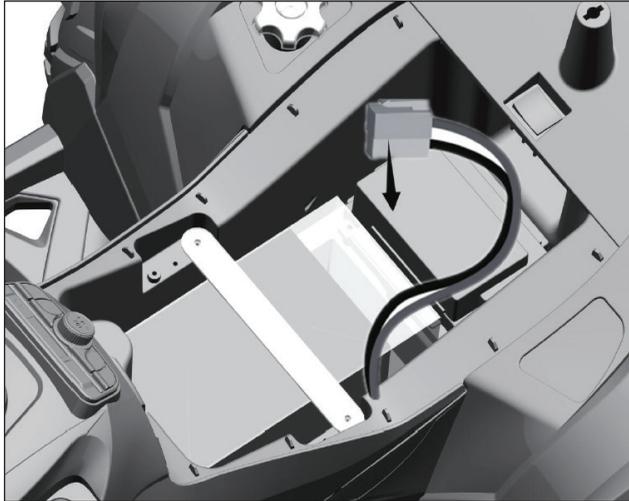

10. ASSEMBLAGE DU SIÈGE

Pièces requise: #5

Placer le siège à l'endroit prévu, utiliser le mécanisme de verrouillage pour sécuriser la connexion.


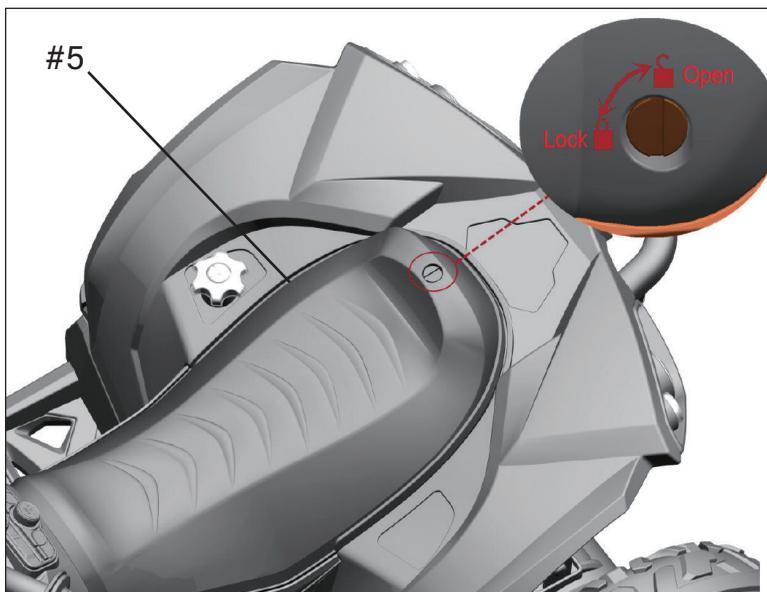


TABLEAU DE BORD

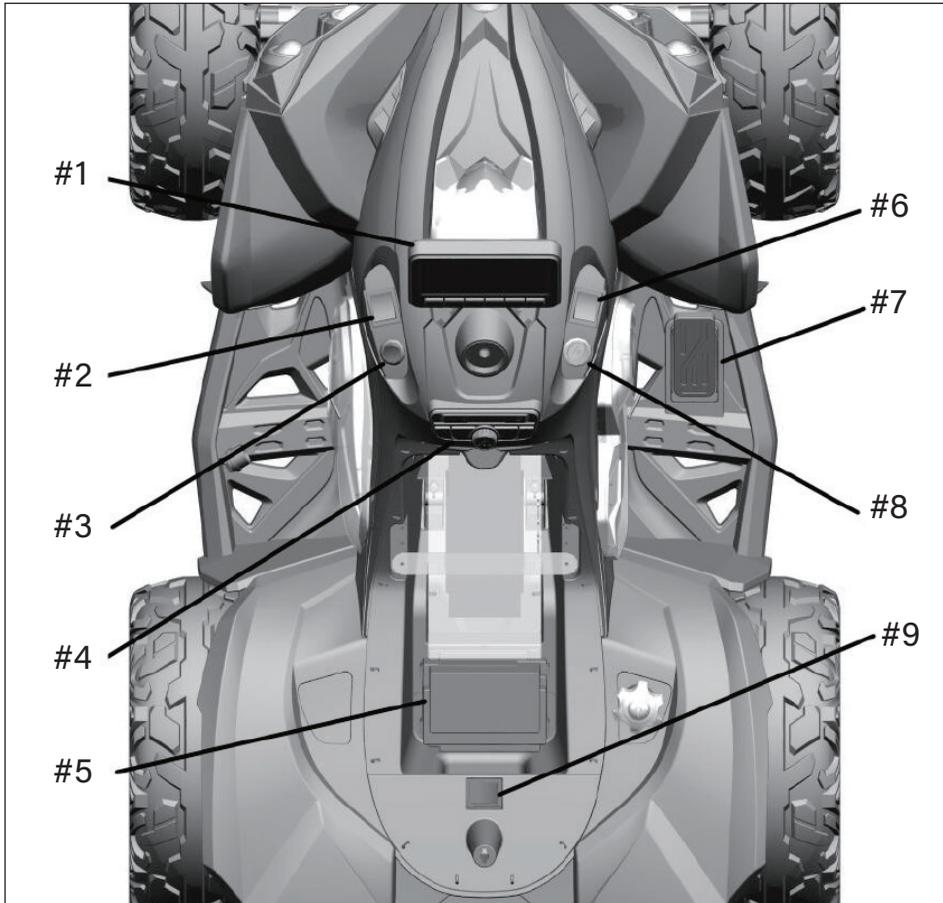

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Garniture plastique | 5. Récepteur RC |
| 2. Interrupteur du moteur | 6. Commutation avant/arrêt/retour |
| 3. Interrupteur d'éclairage | 7. Pédale |
| 4. Lecteur Mp3 | 8. Interrupteur d'alimentation |
| | 9. Interrupteur à distance/manuel |

Description de l'interrupteur Manuel / Télécommande.

Pour des raisons de sécurité, le commutateur Manuel / Télécommande est installé sous le siège, de sorte que les enfants ne puissent pas le toucher.

En mode manuel, la voiture ne peut être conduite que par l'enfant.

Avec la commande à distance, la voiture ne peut être conduite que par la télécommande.

LECTEUR MP3



1. Port USB
2. Écran LCD
3. Port AUX
4. Education(Appuyer à nouveau pour passer à la suivante)
5. Story(Appuyer à nouveau pour passer à la suivante) Dernière chanson sous les fonctions USB Bluetooth
6. Rotation vers la gauche pour diminuer le volume / Rotation vers la droite pour augmenter le volume
7. Musique (Appuyer à nouveau pour passer à la chanson suivante) Chan son suivante sous les fonctions USB/Bluetooth
8. Choix du MODE (Musique/Radio/Bluetooth/USB/MP3)

FUSIBLE

Cette voiture est équipée d'un fusible à réarmement automatique. Si la voiture s'arrête brusquement en roulant, cela est dû au dépassement instantané du courant, ce qui provoque le déclenchement du fusible. Cela entraînera la désactivation de la voiture pendant environ 8 secondes, et ce fusible peut être réinitialisé.

Pour éviter de faire sauter le fusible:

- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale ; la charge maximale est de 30 kg.
- Ne traînez aucun objet derrière le produit.
- N'exposez pas l'eau ou d'autres liquides à la batterie et aux autres composants électriques.
- Ne pas changer et/ou modifier le système de circuit et la structure du produit.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. La routine d'assemblage et de charge du véhicule doit être sous la surveillance d'un adulte à tout moment.
2. Ce produit est recommandé pour les enfants âgés de 37-95 mois. Ne dépassez pas la limite de poids maximale de 30 kg.
3. Ce produit est idéal pour conduire sur des surfaces planes dures (par exemple, béton, gravier, asphalte, etc.).
4. Il est strictement interdit de conduire dans la rue, les routes, les nids-de-poule et les pentes.
5. Évitez de conduire dans le sable, l'herbe, un sol inégal ou d'autres terrains qui pourraient endommager le véhicule.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes et comment utiliser la voiture. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages ou des accidents.
7. Les parents sont responsables de surveiller en tout temps pour éviter les accidents pendant que les enfants conduisent.

8. Évitez de conduire sous la pluie ou sur des sentiers inondés. L'exposition à l'eau peut endommager le moteur, le circuit et d'autres équipements électriques.
9. Les parents doivent inspecter le chargeur de batterie pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Il est interdit de continuer à utiliser tout dommage ou anomalie concernant les fils, les prises ou d'autres composants. Ne l'utilisez pas tant que les pièces ne sont pas complètement réparées.
10. Pour préserver la durée de vie et la sécurité du produit, évitez d'endommager le chargeur, la batterie ou le circuit électrique. La voiture doit utiliser la configuration par défaut du chargeur et de l'alimentation dédiés.
11. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant le chargement.
12. Lorsqu'il est inactif, débranchez l'alimentation de la voiture en débranchant le fil (rouge) de la batterie, en vous assurant que tous les interrupteurs sont en position « ARRÊT » ou « STOP ».
13. Le chargeur n'est pas un jouet. Veuillez tenir à l'écart des enfants.
14. L'utilisation de pièces non fabriquées ou tierces est strictement interdite.
15. Ce produit est principalement composé de matériau PP. La durée de vie prévue du produit est de deux ans.

AVERTISSEMENT

1. La voiture ne doit pas être conduite sur des terrains ou des environnements dangereux. Cela inclut la route, les étendues d'eau ou les obstacles.
2. Installez les piles en respectant la polarité pour éviter les courts-circuits.
3. La charge doit être effectuée par des adultes.
4. Remove the battery if the car is inactive (at least one month) for an extended period. Properly remove and handle batteries, and keep away from children.

PROCÉDURES DE CHARGE

- Pour des raisons de sécurité, la charge doit être effectuée par des adultes.
 - Lorsque l'appareil est assemblé, il doit être chargé pendant 8 à 12 heures avant d'être utilisé.
 - Le port de charge est situé comme indiqué sur le schéma. Suivez les instructions pour charger la batterie.
 - Si la voiture commence à ralentir, cela indique que la batterie est faible. Rechargez pendant 8 à 12 heures, 20 heures maximum. Ne pas surcharger ou sous-charger.
1. Tout d'abord, insérez le chargeur dans le port de charge.
 2. Insérez soigneusement la prise du chargeur dans la prise de courant. Veuillez noter que la voiture ne s'allume pas lorsque la voiture est connectée.

AVERTISSEMENT

1. Le montage de la voiture doit être effectué par un adulte. Lorsqu'il est démonté, il contient des pièces potentiellement dangereuses qui sont pointues ou petites. Veuillez tenir hors de portée des enfants.
2. Risques d'étouffement des petites pièces.
3. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Recommandé pour les 37-95 mois.
4. Portez toujours des chaussures ou des chaussons lorsque vous utilisez le jouet.
5. RISQUE D'INCENDIE. Ne contournez pas. Remplacez uniquement par des dispositifs de protection de circuit.
6. Un équipement de protection doit être porté.

ATTENTION

- Le chargeur et la batterie dédiés ne peuvent être utilisés que conformément aux réglementations du fabricant.
- Ne mélangez pas des piles anciennes, neuves ou différentes.
- La borne de la batterie ne doit pas être en court-circuit.
- Ne pas ouvrir la batterie ou le chargeur.
- N'inversez pas la batterie.
- Avant de charger, veuillez inspecter le chargeur, la batterie et la prise pour vous assurer qu'aucun dommage ou anomalie n'est trouvé. Si des dommages sont constatés, cesser d'utiliser la voiture jusqu'à ce que les pièces soient remplacées ou réparées.
- La batterie peut sembler chaude pendant la charge - c'est normal. Si la température du chargeur n'augmente pas, cela peut être dû à un court-circuit du chargeur ou du circuit imprimé.
- Doit utiliser la plaque de pression pour fixer la batterie.
- Lorsque la batterie n'est plus fonctionnelle, les adultes sont responsables du retrait et de l'élimination en toute sécurité de la batterie dans une installation de mise au rebut sécurisée.

- Lorsque le produit est inactif (au moins un mois), il doit être complètement chargé. Débranchez le fil (rouge) de la batterie et chargez-le au moins une fois par mois pour assurer la fonctionnalité et la durée de vie de la batterie.
- Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Garder loin des enfants.

ENTRETIEN ET SERVICE

1. Avant utilisation, les adultes sont responsables de l'examen du produit et les pièces essentielles sont dans un état fonctionnel. Vérifiez si les vis sont desserrées ou présentent d'autres dangers potentiels. Toute pièce endommagée ou défectueuse doit être réparée ou résolue avant utilisation.
2. Utilisez une petite quantité d'huile lubrifiante sur les pièces mobiles pour éviter la rouille ou l'usure (par exemple, les moteurs, les engrenages, la quincaillerie, etc).
3. Gardez la voiture à l'écart du feu et de la lumière directe du soleil. Stocker la voiture dans une position stable et doit être conservée en toute sécurité à l'écart des températures ou du climat extrêmes.
4. La voiture doit être tenue à l'écart des objets chauds, tels que les cuisinières et les radiateurs. L'exposition directe à des objets chauds fera fondre le plastique. La voiture doit être tenue à l'écart des matériaux inflammables pour éviter toute inflammation ou incendie lors de la charge.
5. Après avoir utilisé la voiture, chargez la voiture de manière adéquate et cela doit être fait par un adulte. Si le produit est inactif, il doit être complètement chargé. Chargez au moins une fois par mois pour assurer la fonctionnalité et la durée de vie de la batterie.
6. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la voiture. N'utilisez pas de solvants chimiques, de savon ou d'eau pour nettoyer le véhicule. Ne conduisez pas sous des précipitations (par exemple neige, pluie, etc.) car cela endommagerait le moteur, la batterie et le système de circuit.

7. Lorsqu'il est inactif ou interrompu, coupez toute alimentation en débranchant le fil (rouge) de la batterie et tous les interrupteurs sont en position « ARRÊT » ou « ARRÊT ».
8. N'utilisez pas de fusibles tiers ou différents.
9. Ne modifiez pas la structure du produit ou le système de circuit. Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués sous la direction d'un professionnel ou d'un technicien.
10. N'utilisez pas le produit à d'autres fins.
11. Le court-circuit négatif de la batterie est interdit.
12. Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'adultes. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées. Assurez-vous que les piles sont installées dans la bonne polarité.
13. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, y compris différents types de piles.
14. Les piles faibles doivent être retirées de la voiture et tenues à l'écart des enfants.
15. Débranchez les batteries lorsqu'elles sont complètement inactives ou interrompues. Ne laissez pas les enfants utiliser la voiture dans cet état.

DÉPANNAGE

<p>La voiture ne bouge pas ou ne s'allume pas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> L'interrupteur d'alimentation est en position "OFF". <input type="checkbox"/> Le fusible ne fonctionne pas correctement. <input type="checkbox"/> Le fil (rouge) de la batterie n'est pas connecté correctement, vérifiez les bornes de la batterie et le fil de la batterie. <input type="checkbox"/> Si le chargeur est branché, la voiture ne s'allume pas. Débranchez d'abord le chargeur avant d'allumer la voiture. <input type="checkbox"/> Vérifiez l'interrupteur à pédale s'il est déconnecté ou défectueux. <input type="checkbox"/> Les roues sont bloquées et ne peuvent pas bouger ; vérifiez les roues et les moteurs s'ils fonctionnent correctement.
<p>La voiture roule lentement</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si la batterie n'est pas complètement chargée, elle ne fonctionnera pas correctement. Chargez la voiture de manière adéquate pendant 8 à 12 heures. <input type="checkbox"/> Vérifiez les roues et les moteurs. Inspectez les engrenages sur les roues et les moteurs s'ils fonctionnent correctement. Si elle est endommagée, la voiture ne fonctionnera pas en conséquence. <input type="checkbox"/> La voiture a une capacité de poids maximum. Si le poids de l'utilisateur dépasse le poids recommandé, la voiture ne roulera pas à pleine vitesse.
<p>La batterie tient la charge</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si le chargeur est défectueux. Le chargeur doit afficher un voyant rouge ou vert selon l'état de la batterie. Si le voyant ne s'allume pas, passe du rouge au vert ou reste d'une seule couleur, le chargeur est peut-être défectueux. <input type="checkbox"/> La durée de vie de la batterie s'est détériorée. Veuillez utiliser un voltmètre pour vérifier la tension post-charge. Si elle tombe en dessous de la tension standard, veuillez remplacer la batterie. <input type="checkbox"/> Si le port de charge entre le chargeur et la batterie est défectueux. Le port de charge fournit une sortie d'électricité entre le chargeur et la batterie. Si le port de charge est défectueux, la batterie ne peut pas charger.