

Veillez lire le manuel avant d'utiliser le produit. Le manuel et le carton contiennent des informations importantes, veuillez les conserver correctement pour des références ultérieures. Le manque de respect aux instructions du manuel pourrait être dangereux pour votre enfant. Afin d'améliorer le produit et la qualité, nous pouvons changer les parties de structure, aspect, méthode d'emballage, méthode d'assemblage et la fonction du produit sans aucun préavis. Quand il y a des différences entre le manuel et le produit, faites référence au produit que vous obtenez. Nous sommes désolés pour tout inconvénient.



Hollycy

Le manuel de montage de
bébé promenades-pousser
tirer la voiture

Modèle: SX2129

Norme exécutive:

EN71-1

EN71-2

EN71-3

EN62115



WARNING:

Les produits doivent être assemblés par un adulte. Équipement protecteur doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation. Risque d'étouffement. Dans état non assemblé, le produit contient de petites pièces potentiellement dangereuses. S'il te plaît, tenir hors de la portée des jeunes enfants. Attention au potentiel des dangers de l'utilisation du jouet dans des zones autres que des terrains privés.

LISTE DES PIÈCES

LISTE DES PIÈCES	PHOTO	QTY	LISTE DES PIÈCES	PHOTO	QTY
Carrosserie		1PC	dossier		1PC
Roue		4PCS	Couvert de moteur		1PC
essieu arrière		1PC	essieu avant		1PC
barre de poignée		1PC	essieu avant		4PCS
le pare-choc avant		1PC	paquet de matériel		2PCS
lecteur mp3		1PC	Sac de matériel		1PC
chargeur		1PC	ornements d'amortisseur		2PCS
pièce de connexion d'entraînement		4PCS	Manuel		1PC

Clause de non-responsabilité:

Les images dans le manuel sont pour référence d'assemblage seulement, s'il vous plaît Veuillez sous réserve des marchandises réelles.


ATTENTION:

Ce n'est pas un véhicule de transport, le produit doit être utilisé sous la direction d'un adulte. Les enfants doivent être pleinement au courant des instructions avant de conduire la voiture. Le jouet doit être utilisé avec prudence car certaines compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Pile	12V7AH*2 12V14AH 12V14AH*2 12V12AH*2
Matériau principal:	PP
Matériau principal	37-95 mois
Matériau principal	30kg
Taille du produit	124*78*88CM
Taille du produit	99.5*73.5*55.5CM
vitesse	3-8KM/Hour
Durée	1-2 heures après avoir charger de 8-12 heures, basé sur les conditions de conduite
Chargeur	entrée AC 110-220V sortie DC 12V-1000mA entrée AC 110-220V sortie DC 24V-1000mA
Fusible	Fusible à réarmement automatique

Capot moteur ouvrable, pratique pour l'entretien de la batterie



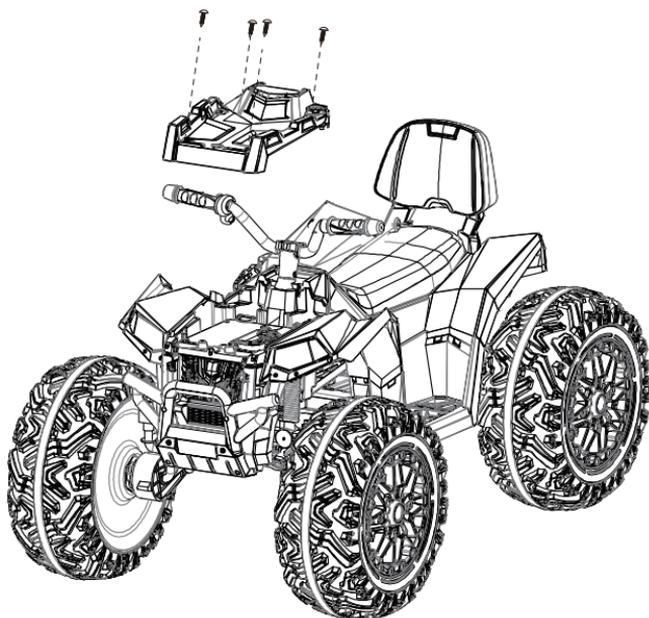


Instructions de montage

- L'assemblage de la voiture doit être fait par les adultes.
- Prenez soin des petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, éloignez les enfants pendant l'assemblage. Il est interdit aux enfants de moins de 36 mois d'utiliser.
- Veuillez compter soigneusement toutes les pièces avant de les assembler et jetez le sac en plastique correctement. Il est interdit aux enfants de jouer.


1. Ensemble amortisseur et essieu arrière

Utilisez un couteau ou des ciseaux pour couper le serre-câble à l'arrière de la carrosserie, séparez les parties supérieure et inférieure. Utilisez la clé fournie pour retirer la vis et le contre-écrou de l'amortisseur, alignez l'amortisseur avec les boucles en fer sur la carrosserie de la voiture, puis insérez la vis et fixez avec le contre-écrou. Retirez les écrous et la rondelle de l'essieu arrière et insérez l'essieu, assurez-vous que chaque côté est dégagé également pour les deux roues arrière. Conservez les écrous et les rondelles pour une utilisation ultérieure.

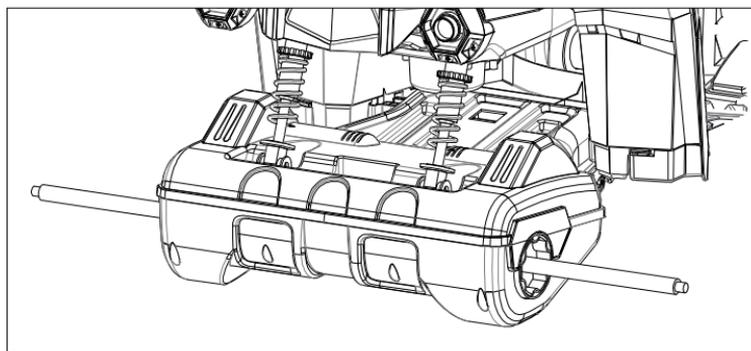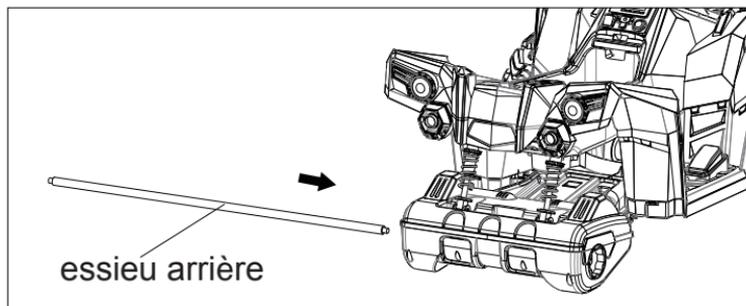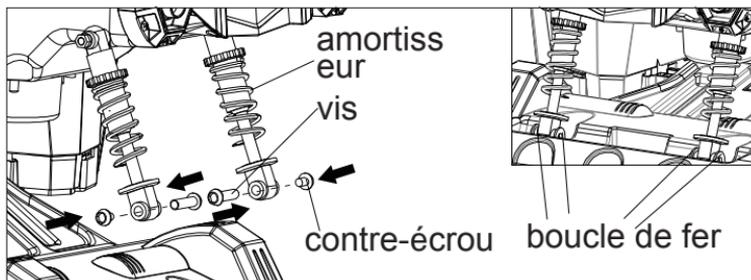


2. Connexion d'alimentation


Retirer quatre vis sur le capot du moteur, ouvrez-le et connectez deux fiches rouges aux deux fils

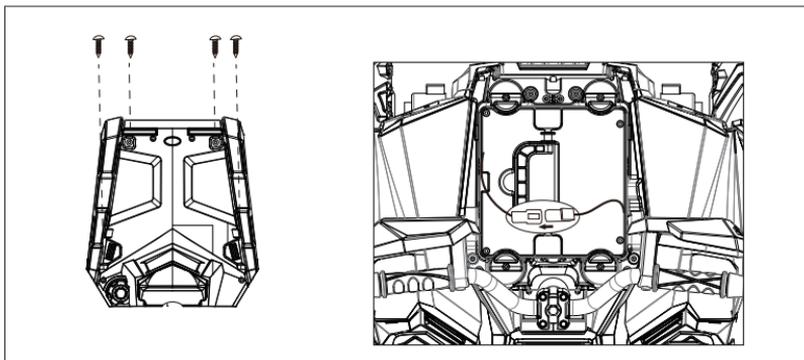


3. Ensemble d'ornement d'amortisseur



Alignez les deux ornements d'amortisseur avec les trous sur le cadre de l'essieu avant, fixez-les avec quatre vis.

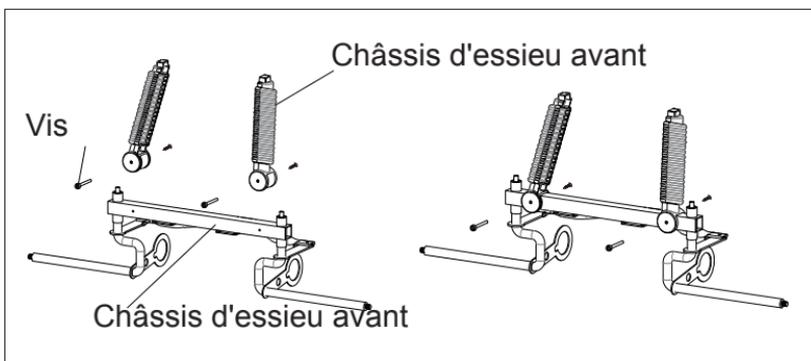

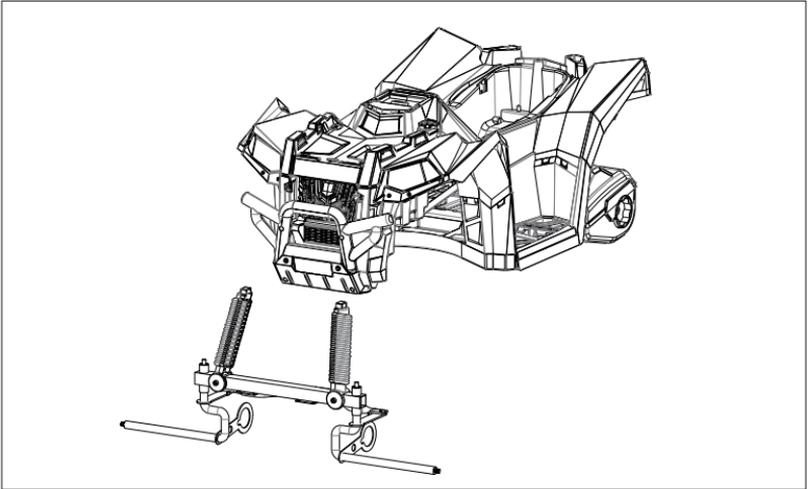


4. Ensemble tige de direction et cadre d'essieu avant Insérez la tige de direction à travers la carrosserie de la voiture, alignez l'extrémité de la tige de direction avec une boucle sur le cadre d'essieu avant. Fixez les ornements d'amortisseur et le cadre de l'essieu avant avec les ouvertures de la carrosserie de la voiture, fixez le cadre de l'essieu avant avec quatre vis de chaque côté. Placer la rondelle sur la tige de direction et la fixer avec la goupille fendue fournie.

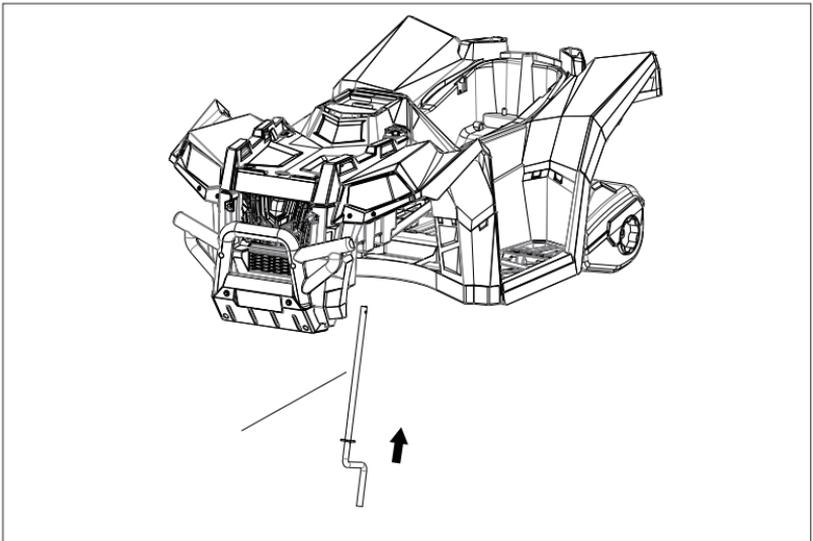

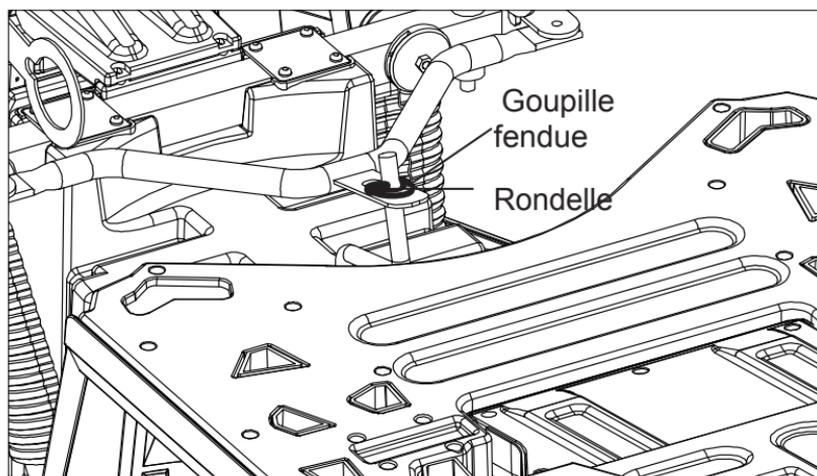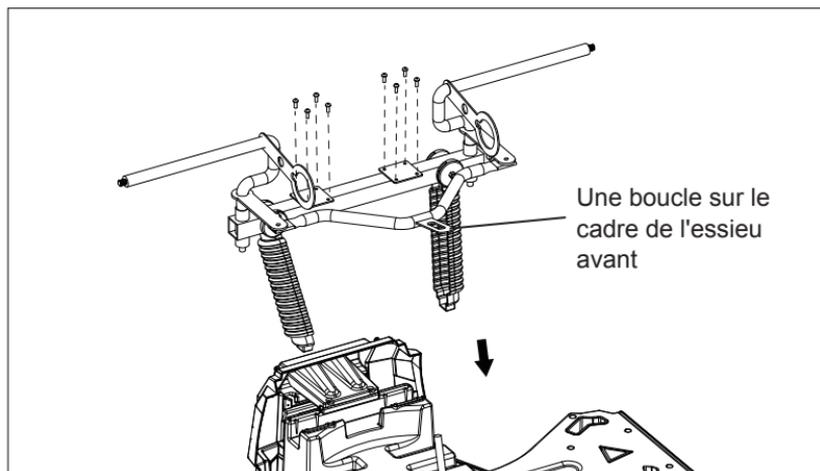


5. Ensemble moteur


Retirez les rondelles et les contre-écrous de l'essieu avant, insérez le moteur dans l'essieu avant, connectez les deux fiches du moteur et de la carrosserie.

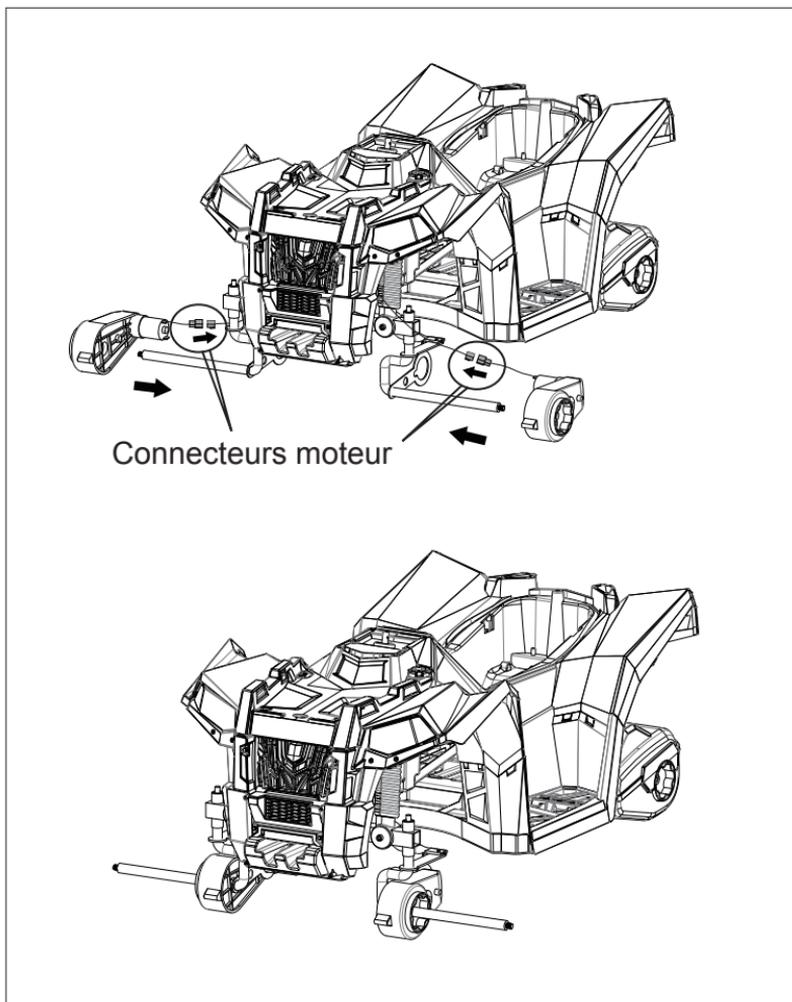

6. Ensemble de pièces de connexion de conduite
Fixez la pièce de liaison d'entraînement avec la roue et fixez avec trois vis.

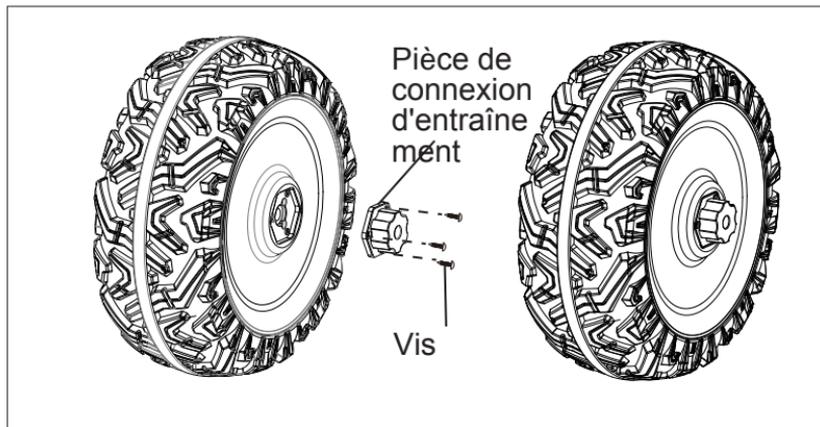


7. Ensemble de roue avant
Fixez la roue avant sur l'essieu avant, insérez la rondelle, utilisez la clé en plastique fournie pour serrer le contre-écrou. Tout en appliquant de la pression sur les enjoliveurs de verrouillage de pression dans les rainures de la roue.

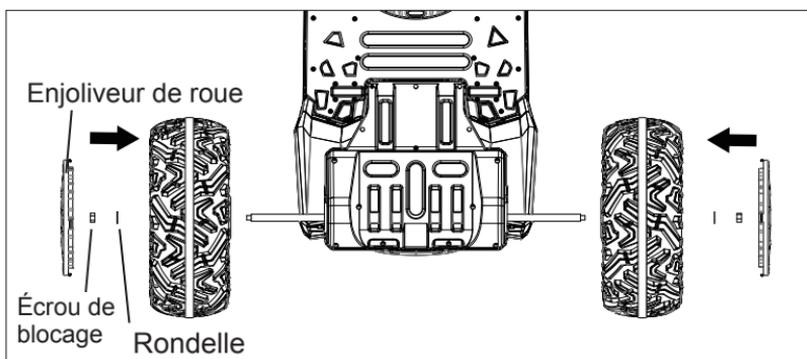


8.Assemblage du dossier

Il y a deux rainures à l'arrière du siège, insérez le dossier dans les rainures et poussez en place.

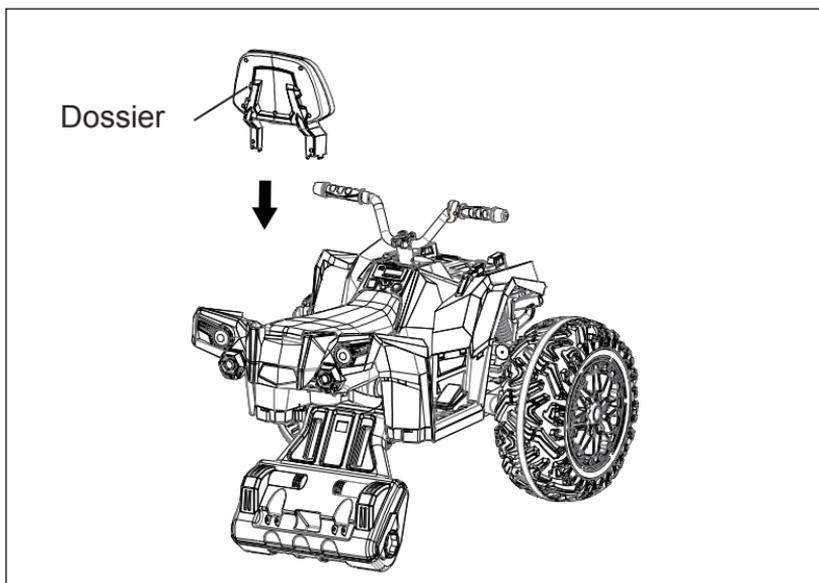


10. Ensemble roue arrière

Fixez les roues arrière sur l'essieu arrière, les deux roues doivent être fixées en même temps. Lors de la fixation des roues, placez les rondelles et les écrous qui sont démontés à l'étape 1 sur l'essieu. Utilisez les deux clés en plastique fournies et serrez les deux contre-écrous ensemble. Tout en appliquant les enjoliveurs de roue de verrouillage par pression dans les rainures de la roue.

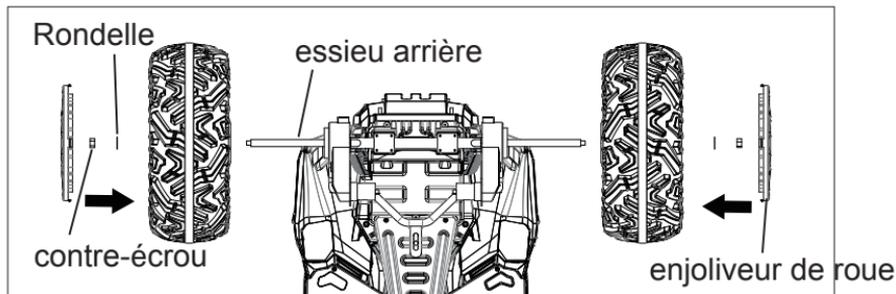



11. Ensemble de pare-chocs avant

Fixez le pare-chocs avant à la carrosserie et fixez-le avec quatre vis.

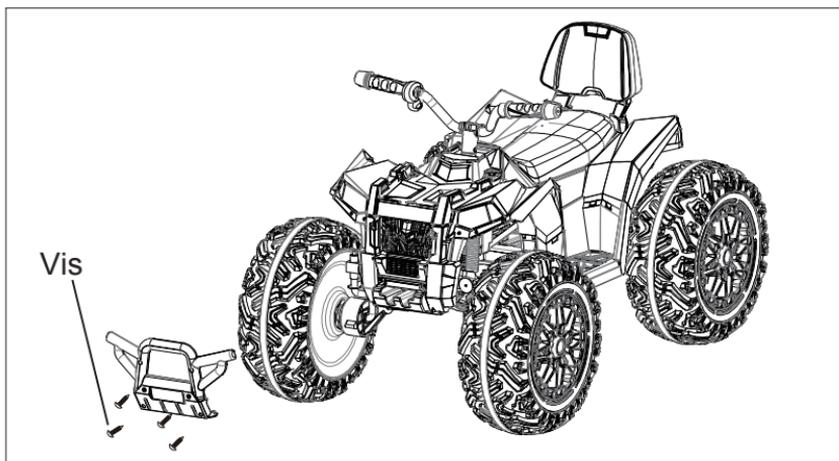

12. Ensemble de barre de poignée

Insérez le guidon sur la tige de direction, alignez les trous sur le guidon et la tige de direction, fixez-les avec une vis et un écrou

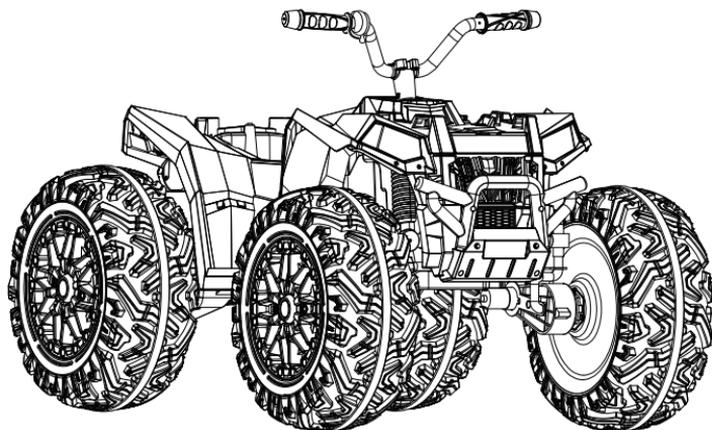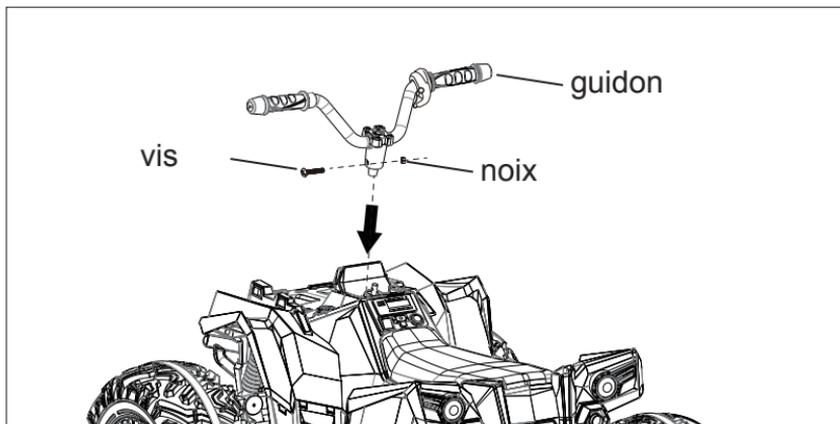

FUSIBLE

Cette voiture a un fusible à réinitialisation automatique, si la voiture s'arrête soudainement pendant conduite, elle est principalement causée par un dépassement de courant instantané, ce qui fait que le fusible se déclenche. Puis arrêtez de fonctionner pendant environ 8 secondes, ce fusible peut être réinitialisé. Puis rallumez l'interrupteur d'alimentation. Afin d'éviter le déclenchement du fusible et la coupure de l'alimentation, veuillez payer attention aux points suivants.

Ce produit ne peut pas être surchargé, la limite de poids de la voiture est de 30 kg, la limite de poids de la voiture avec marche d'adulte est de 80 kg.

Ne traînez rien derrière le produit.

Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans les batteries et autres composants électriques.

Ne modifiez pas le système de circuit et la structure du produit.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. L'installation et le chargement du véhicule doivent être sous l'adulte surveillance en tout temps.
2. Ce produit est limité aux enfants de 37 à 95 mois, et pèse 30 kg. Veuillez ne pas la surcharger.
3. Ce produit est idéal pour conduire sur une surface plane et dure.
4. Il est strictement interdit dans les rues ou sur la route, les nids-de-poule et pentes.
5. Évitez de conduire dans le sable, l'herbe ou un sol inégal.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes sur le fonctionnement de la voiture. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages ou des accidents.
7. Pendant que les enfants conduisent, il est du devoir des parents de surveiller temps pour éviter les accidents.
8. Évitez de conduire sous la pluie ou sur des voies inondées. Ce faisant, il peut endommager le moteur, le circuit et d'autres équipements électriques.
9. Le chargeur de batterie doit être régulièrement inspecté par les parents pour assurez-vous que les fils, fiches, croûtes et autres composants ne sont pas endommagé. Veuillez cesser d'utiliser si des dommages sont constatés, jusqu'à ce qu'il soit entièrement restauré.
10. Afin d'assurer la durée de vie et la sécurité du produit, évitez d'endommager le chargeur, batterie ou circuit électrique, la voiture doit utiliser la valeur par défaut configuration d'un chargeur et d'une alimentation dédiés.
11. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant mise en charge.

12. Si une période assez longue n'est pas utilisée, veuillez couper le produit l'alimentation, et gardez tous les interrupteurs en position « arrêt » ou « arrêt ».

13. Le chargeur fourni n'est pas un jouet. Il doit être tenu à l'écart des enfants.

14. Il est strictement interdit d'utiliser les pièces non fournies par le fabricant.

15. Ce produit est principalement composé de PP et est sécuritaire d'utiliser pendant deux ans.

MODE D'EMPLOI

1. Avant d'utiliser, assurez-vous que tous les travaux suivants sont effectués.

-Étapes décrites conformément aux instructions pour terminer l'installation de la voiture : la prise de la pile a été branchée, l'alimentation a été allumée.

-Assurez-vous que toutes les positions nécessitant des vis sont bien fixées.

-Les parents ou gardiens doivent s'assurer que les enfants ont lu les mesures de sécurité avant d'utiliser le produit.

Mesures de sécurité avant utilisation.

Pour réduire les risques lors de l'utilisation, faites attention aux points suivants :

Lorsque vous conduisez la voiture, l'enfant doit s'asseoir sur le siège auto.

L'adulte ou les parents devraient faire attention à l'enfant, ne pas le quitter, et le guider pendant sa conduite.

Faites attention à l'environnement de conduite, et à la conduire sur une dure surface plane, pas d'environnement dangereux.

Par exemple:

a. Les tranchées, le bord de la rivière, la pente ou le terrain accidenté ;

b. Road ou autres endroits pour conduire et marcher ;

c. L'obstruction d'être frapper facilement cause des blessures et d'autres zones dangereuses.

Pour éviter les accidents, veuillez utiliser uniquement dans un endroit diurne ou lumineux, éviter d'utiliser sous une faible visibilité


2. Fonctionnement (schéma de référence de fonction)

Haute/basse
vitesse
Commutateur de
vitesse
(avant/arrière)

lecteur MP3


Port de chargement

Interrupteur

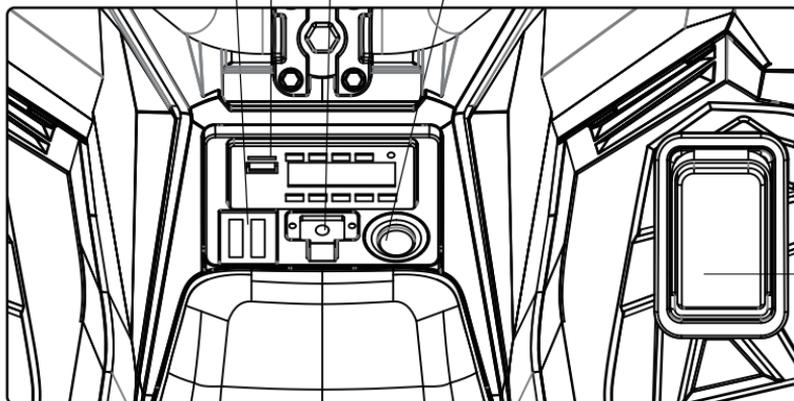

Frein

MP3

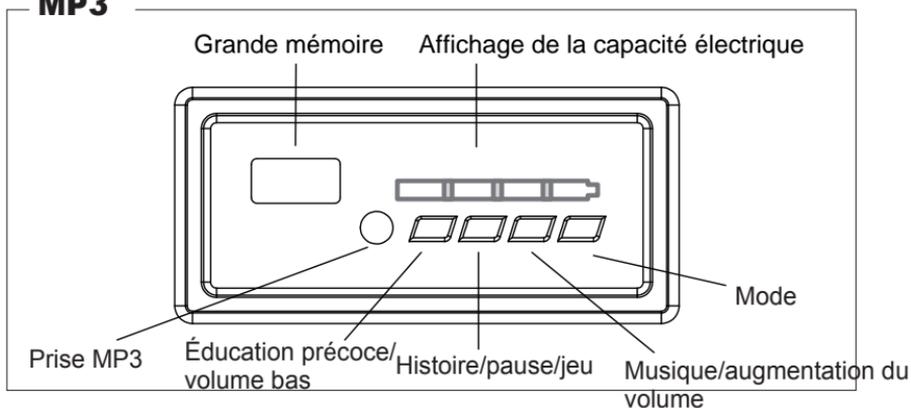

Grande mémoire

Affichage de la capacité électrique

Mode

Prise MP3


Éducation précoce/
volume bas

Histoire/pause/jeu


Musique/augmentation du
volume

Procédure de charge appropriée

- Pour des raisons de sécurité, charger les piles doit être effectuée par un adulte.
- Pour la première utilisation, branchez deux prises rouges sur le capot, cachez-le sous le capot après connexion, uniquement après une charge de 8 à 12 heures.
- Le port de charge est à côté du siège, suivez les instructions pour charger la batterie.
- Si la voiture a ralenti, elle doit être rechargée pendant un maximum de 20 heures.

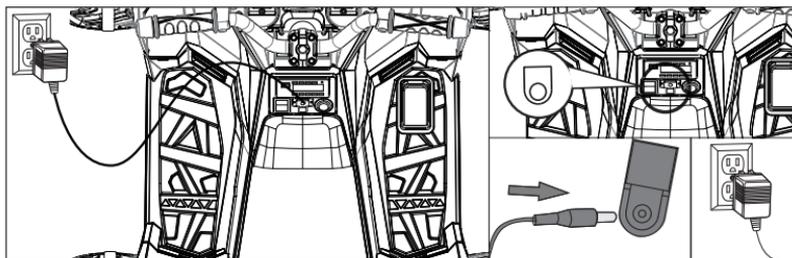

1. Insérez d'abord la fiche du chargeur dans le port de charge.
(La voiture ne peut pas être utilisée.)
2. Insérez ensuite le chargeur dans la prise de courant

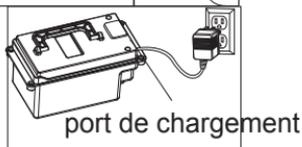

AVERTISSEMENT:

1. Le jouet doit être assemblé par un adulte. Dans l'état non assemblé, il contient des pointes tranchantes et de petites pièces potentiellement dangereuses, veuillez donc le garder hors de portée de bébé.
2. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
3. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.
4. Portez toujours des chaussures.
5. RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacez uniquement par un dispositif de protection de circuit.
6. Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation.

Attention:

- Qu'utiliser le chargeur et la piles que selon les règlements du fabricants. Ne mélangez pas des vieilles piles et des neuves ou des types de piles différents.
- La borne de la pile ne doit pas être en court-circuit.
- N'ouvrez pas la pile ou le chargeur. · N'inversez pas la pile.
- Avant de charger, veuillez vérifier si le chargeur, la pile et la prise sont en bonne condition, si vous trouvez des pièces cassées, vous devez cesser de l'utiliser immédiatement. N'utilisez pas jusqu'à temps qu'elle soit entièrement réparée.
- La pile sera un peu chaude lors de la charge, ceci est normal. Sinon, ceci peut être causé par le court-circuit du chargeur ou du circuit imprimé.
- Doit utiliser la plaque de pression pour fixer la pile.
- Le manque de pile doit être manipulé par des adultes, retirez la pile qui ne fonctionne plus et bien la recycler correctement, ceci n'est pas arbitraire.
- Si le produit doit être stocké longtemps inutilisé, il doit être entièrement chargé, et le charger tous les 3 mois, afin de s'assurer de la longévité de la pile.
- Le chargeur et la pile ne sont pas des jouets. Gardez-les loin des enfants.

ENTRETIEN ET SERVICE

1. Avant d'utiliser, les parents doivent vérifier si toutes les pièces sont en bon état condition, par exemple les batteries, le chargeur, les fils, la prise, le corps extérieur et autres pièces, vérifiez si les vis sont desserrées et s'il y a des dangers potentiels pour votre sécurité. Toute pièce endommagée doit être réparée avant d'utiliser.
2. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, utilisez une petite quantité de huile lubrifiante pour les pièces mobiles pour éviter l'usure de la rouille.
3. Gardez la voiture loin du feu et de la lumière directe du soleil. Placez-le de manière stable, non à l'envers. La voiture doit être garée à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri.
4. La voiture doit être tenue à l'écart des objets chauds, tels que les poêles et radiateurs, sinon les pièces en plastique fondront. Lors de la charge, la voiture doivent être tenus à l'écart des matériaux inflammables pour éviter qu'ils ne prennent feu.
5. Chargez à temps après utilisation. Charger la pile doit être effectuée par des adultes. Si le produit va être inutilisé pendant une longue période, il doit être complètemen

6. Un chiffon doux doit être utilisé pour nettoyer la voiture. Ne pas utiliser de produit chimique solvants pour nettoyer les pièces en plastique. N'utilisez pas de savon ou d'eau pour nettoyer le produit. Conduire dans de la pluie, de la neige ou dans l'eau peut endommager le moteur, batterie et système de circuit.
7. Lors de l'arrêt ou du stockage de la voiture, veuillez couper l'alimentation et assurez-vous que tous les interrupteurs sont en position « STOP » ou « OFF ».
8. N'utilisez pas de fusibles différents des spécifications de ce produit. Ne modifiez pas la structure du produit et le système de circuit. Maintenir et les travaux de réparation doivent être effectués sous la direction du professionnel ou personnels techniques.
10. N'utilisez pas le produit à d'autres fins. Mettez la pile dans la polarité droite.
11. Le court-circuit négatif de la batterie est interdit. Les piles non-rechargeable ne peuvent pas être chargées.
12. Les piles rechargeables ne peuvent être chargées que sous surveillance d'un adulte.
13. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou différents types de piles.
14. La pile morte doit être retirée de la voiture correctement et ne doit pas être jouée par les enfants.
15. Débranchez complètement les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et ne permettez pas aux enfants de jouer avec.

DÉPANNAGE

La voiture ne se démarre pas ni s'allume	Si l'interrupteur « Power » est sur la position « OFF »
	Si le fusible ne fonctionne pas correctement
	Si la batterie n'est pas connectée, vérifiez les fils rouge et noir
	Si le chargeur est branché, la voiture ne fonctionnera pas. Débrancher le chargeur
	Si les roues se bloquent et ne peuvent pas bouger
	Si l'interrupteur à pédale ne fonctionne pas correctement
La voiture bouge lentement	Si la pile n'est pas complètement chargée. Doit être chargé à temps
	S'il y a un problème avec les roues
	Si le poids d'une personne dépasse les spécifications
La batterie ne peut pas être chargée	Si le chargeur ne fonctionne pas bien
	Si la pile perd ses capacités
	Si la connexion du chargeur et de la batterie est lâche



AVERTISSEMENT:

ce jouet contient des piles non remplaçables. recommandé:
surveillance adulte de jeunes enfants



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes, de piscines ou d'autres plans d'eau, toujours porter des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un utilisateur. Utilisez uniquement la batterie spécifiée par le fabricant. Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant