



MICROKIN

Specification

MICROKIN



- English - 01
- 中文 - 07
- Deutsch - 13
- русский язык - 19
- français - 25
- Nederlands - 31
- português - 37
- español - 43
- lingua italiana - 49
- العربية - 55

ASMODUS

www.asmodus.com

Technical Parameters:

- Powered by an internal lithium battery (1100 mAh)
- Three Modes of Output Power for Option
- Input voltage range:3.6V-4.2V
- Maximum output voltage:3.6V
- Device standby current: < 15uA

Safety Protections:

- Battery overvoltage protection
- Battery undervoltage protection
- Short circuit protection

Using Your Device:

1.Vaping

The electronic cigarette is embedded with an airflow sensor. Please vape through the filter after the e-cigarette being fully charged and properly refilled with e-liquids. The maximum duration of each vaping is 10 seconds.

2. Battery Indicator

When the atomizer is removed, the indicator displays a battery continuation of about two seconds. Before the indicator is off, insert the atomizer and adjust the mode of output power (see "Output Power Modes Adjustment").

After the indicator is off, insert the atomizer and the LED indicator will flash the corresponding color 2 times.

Battery Status:

100%-71%: Green light

70%-31%: Blue light

30%-0%: Red light

3.Adjusting output voltage

Removing the pod and then inserting it back into place within 2 seconds will adjust the output voltage. If the adjustment was made successfully, the LED indicator will flash the corresponding color 2 times.

High:green light

Medium:blue light

Low:red light

4.Charging

Internal battery is charged via Micro USB

Charging parameters:DC 5V/1A


Process of Charging: During the charging, the red light will be breathing. After being fully charged, the red light will be off and the green light will be kept on.

LED indications:

1.Atomizer failure:If the atomizer fails,the light will flash red 8 times.

2.Low battery:If the battery capacity is too low,the light will flash 3 times.

3.Cut off time:If you exceed the 10 second firing time limit,the light will flash green 3 times.

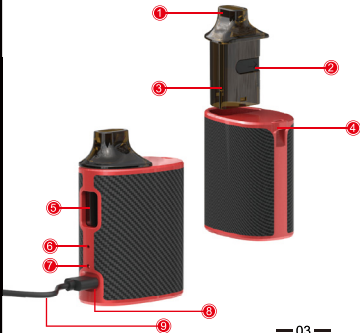

- ① Mouthpiece
- ② Silicone Stopper
- ③ Pod
- ④ Layard mounting point
- ⑤ E-liquid Window
- ⑥ Airflow inlet
- ⑦ LED indicator
- ⑧ Micro-USB port
- ⑨ Micro-USB Cable

Filling process

- ① Remove pod from device.
- ② Remove silicone stopper and fill with e liquid of choice.
- ③ Securely replace silicone stopper.



①



②



③

Pull out the cartridge and insert it within two seconds to adjust the mode of output power.



① Low:red light



② Medium:blue light



③ High:green light

Attention

1. Please read this manual carefully before use.
2. Please do not keep E-liquid inside the pod if the device is not going to be used for an elongated span of time.
3. Please refill the pod when e-liquid is nearly depleted to avoid dry burning of pods.
4. After smoking for a period of time, if there is any water vapor accumulation at the point of contact between the cartridge and the machine, clean the water vapor before reuse. Excessive accumulation of water vapor can block joints and affect function.
5. In order to prolong the operation of your product, please keep it away from excessive temperature and / or humid environments.
6. Please keep this product away from children and pregnant women.

WARNING

Underage sale is prohibited. Depending on your country/region's legal smoking age, 18+ and over 21+ in other countries/regions.

参数特点:

- 供电电池: 内置锂电池(1100 mAh);
- 输出三档可调;
- 输入电压范围: 3.6V-4.2V;
- 最高输出电压: 3.6V;
- 设备待机电流: <15uA;

安全功能设计:

- 电池过压保护;
- 电池欠压保护;
- 短路保护;

功能介绍:

1、吸烟

内置气流开关, 在确保电量充足的前提下, 按要求填充烟油, 抽吸烟嘴即可吸烟。单次吸烟时长最多为10秒钟。

2.电量显示

雾化器取下时, 显示当前电池的电量约2秒钟。

在电量指示灯熄灭前, 插入雾化器, 调节档位(详见输出档位调节)。

在电量指示灯熄灭后, 插入雾化器, 当前档位指示灯亮2次。

电量指示：

100%-71%：绿灯

70%-31%：蓝灯

30%-0%：红灯

3、输出档位调节

在2秒钟内完成插拔1次雾化器，可调节输出档位大小。操作成功后，对应颜色的指示灯闪烁2次，提示当前所设置的档位。

高档：绿灯

中档：蓝灯

低档：红灯

4、充电


充电接口：Micro USB；

充电器规格：DC 5V/1A；

充电过程：充电中红灯呈呼吸状态，充满后红灯熄灭，绿灯常亮。

提示说明：

- 1、雾化器故障提示：红灯快闪8次。
- 2、电池电压低提示：红灯慢闪3次。
- 3、吸烟超时提示：档位指示灯闪烁3次。

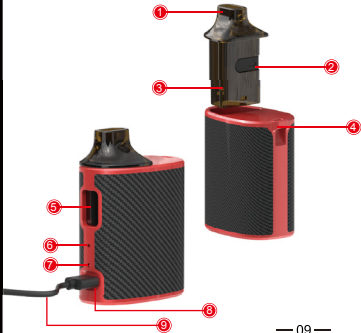

- ① 烟嘴
- ② 硅胶塞
- ③ 烟弹
- ④ 挂绳孔
- ⑤ 烟油可视窗
- ⑥ 进气孔
- ⑦ LED指示灯
- ⑧ Micro-USB插口
- ⑨ Micro-USB线

如何填充电子烟油

- ① 拉出烟弹。
- ② 拉出注油孔上的硅胶塞并通过注油孔添加电子烟油。
- ③ 小心的把硅胶塞按压回注油孔并固定好。



①



②



③

拔出烟弹并在2秒内插入即可调节输出档位。



① 红灯：低档



② 蓝灯：中档



③ 绿灯：高档

注意

- 1.使用前请仔细阅读本手册。
- 2.如果设备不打算使用，请不要将电子烟油长时间放在烟弹内。
- 3.当电子烟油几乎耗尽时，请重新填充烟油，以避免烟弹干烧。
- 4.吸烟一段时间后，如果在烟弹和机器之间的接触点上有任何水蒸气聚集，请在重新使用前清洁水蒸气，累积的水蒸气过多可能会阻塞连接处并影响功能。
- 5.为了延长产品的使用寿命，请远离过量温度或潮湿的环境。
- 6.请将本产品远离儿童和孕妇。

警告

禁止出售给未成年人。合法吸烟年龄取决于所售国家或地区的法定吸烟年龄，具体请查询相关的法律法规。

请将本产品放在儿童、非吸烟者接触不到的地方
该产品可兼容普通尼古丁烟油或尼古丁盐烟油，这是一种高度成瘾的物质

使用前请仔细阅读说明书

MICROKIN 是蒸汽型电子烟具，不适合未到法定吸烟年龄的人。
不适合怀孕或哺乳期的妇女、心脏病患者、抑郁症、哮喘、高血压或糖尿病患者，
如不清楚，请咨询专业医生后决定是否使用。

法律声明：本产品未经授权，禁止私自售卖。



请将本品放在儿童不能接触的地方

Technische Parameter:

- Angetrieben durch eine interne Lithium-Batterie (1100 mAh)
- Drei Gänge einstellbar
- Eingangsspannungsbereich: 3.6V-4.2V
- Maximale Ausgangsspannung: 3.6V
- Gerätestandby-Strom: < 15uA

Sicherheitsschutz:

- Überspannungsschutz der Batterie
- Batterieunterspannungsschutz
- Kurzschlusschutz

Verwendungsmethode:

1. Rauchen: Das Gerät ist mit einem Luftstromschalter versehen. Bei ausreichender Stromversorgung können Sie nach Füllung von Tabakteer durch Saugen am der Zigarettenspitze die Zigarette rauchen. Die Dauer eines einzelnen Rauchens beträgt bis zu 10 Sekunden.

2. Batteriestandsanzeige: Wenn der Vernebler entfernt wird, wird der aktuelle Batteriestand ca. 2 Sekunden lang angezeigt.

Bevor die Batterieanzeige erlischt, stellen Sie nach Einsetzen des Verneblers die Gänge ein (Detaillierte Informationen finden Sie unter Einstellen der Gänge). Nachdem die Betriebsanzeige erloschen hat, setzen Sie den Vernebler ein und die aktuelle Ganganzeige leuchtet auf.

Batterieanzeige:

100% -71%: grünes Licht

70% -31%: blaues Licht

30% -0%: rotes Licht

3. Einstellung der Ausgangsspannung

Entfernen Sie den Pod und setzen Sie ihn innerhalb von 2 Sekunden wieder ein, damit wird die Ausgangsspannung erfolgreich eingestellt. Wenn die Einstellung erfolgreich vorgenommen wurde, blinkt die LED-Anzeige die entsprechende Farbe 2 Mal.

Hoch: grünes Licht

Medium: blaues Licht

Niedrig: Rotes Licht

4. Beladung

Der interne Akku wird über Micro-USB aufgeladen.

Ladeparameter: DC 5V / 1A


Ladevorgang: Das rote Licht blinkt während des Ladevorgangs. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, ist das rote Licht aus und das grüne Licht leuchtet immer.

LED-Anzeigen:

1. Zerstäuber-Fehler: Wenn der Zerstäuber ausfällt, blinkt das Licht 8 Mal rot.

2. Niedrige Batterie: Wenn die Batteriekapazität zu niedrig ist, blinkt das Licht 3 Mal.

3. Abschaltzeit: Wenn Sie das 10-Sekunden-Zeitlimit überschreiten, blinkt die Lampe 3 Mal grün.

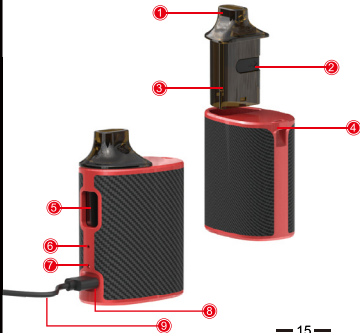

- ① Mundstück
- ② Silikonstopfen
- ③ Pod
- ④ Layard-Montagepunkt
- ⑤ E-Liquid Fenster
- ⑥ Lufteinlass
- ⑦ LED-Anzeige
- ⑧ Micro-USB-Anschluss
- ⑨ Micro-USB-Kabel

Füllprozess

- 1 Entfernen Sie das Pod vom Gerät.
- 2 Entfernen Sie den Silikonstopfen und füllen die gewünschte Flüssigkeit ein.
- 3 Ersetzen Sie den Silikonstopfen sicher.



1



2



3

Ziehen Sie die Rauchpatrone heraus und legen Sie sie innerhalb von 2 Sekunden ein, um den Gang einzustellen.



① Niedrig: Rotes Licht



② Medium: blaues Licht



③ Hoch: grünes Licht

Achtung

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch.
2. Bitte bewahren Sie E-Flüssigkeit nicht im Pod auf, wenn das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum verwendet wird.
3. Bitte füllen Sie das Pod nach, wenn E-Flüssigkeit fast erschöpft ist, um ein trockenes Verbrennen von Pods zu vermeiden.
4. Wenn sich nach längerem Räuchern an der Kontaktstelle zwischen Patrone und Gerät Wasserdampf ansammelt, reinigen Sie den Wasserdampf vor der Wiederverwendung.
5. Bitte lassen Sie dieses Produkt nicht fallen, werfen oder missbehandeln, da die äußere Schale oder die inneren Komponenten beschädigt werden können.
6. Bitte halten Sie dieses Produkt von Kindern und Schwangeren fern.

Warnung

Minderjähriger Verkauf ist verboten. Je nach dem illegalen Raualter des Staates/ der Region. 18 + und über 21 + in anderen Staaten/ Regionen.

Bewahren Sie den Inhalt dieser Packung außerhalb der Reichweite von Kindern, Nichtrauchern und Tieren auf.
Dieses Produkt enthält Nikotin, das eine stark süchtig machende Substanz ist.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung
vor Gebrauch sorgfältig durch.

MICROKIN ist ein elektronisches Nikotin-Liefersystem (Enden).

Es ist nicht geeignet für Personen unter dem gesetzlichen Vaping-Alter, schwangere oder stillende Frauen, Personen mit Herz-Kreislauf-Risiko, Personen mit Bluthochdruck und/oder Diabetes oder Personen, die Medikamente gegen Depressionen und/oder Asthma einnehmen.

Haftungsausschluss: Minderjähriger Verkauf ist verboten. Je nach dem legalen Rauchalter des Staates/ der Region. 18 + und über 21 + in anderen Staaten/ Regionen. Fernhalten von Kindern.



Fernhalten von Kindern.

Технические параметры:

- Питание от внутренней литиевой батареи (1100 mAh)
- Регулируемый выход третьей передачи
- Диапазон входного напряжения: 3,6 V - 4,2 V
- Максимальное выходное напряжение: 3,6 V
- Ток в режиме ожидания устройства: <math>< 15\mu\text{A}</math>

Защиты безопасности:

- Защита от перенапряжения батареи
- Защита от пониженного напряжения батареи
- Защита от короткого замыкания

Использование устройства:

1. Курить

Этот продукт оборудован встроенным переключателем потока воздуха. При условии обеспечения достаточной мощности, заполните табачную смолу по мере необходимости, а затем выкурите мундштук.

Максимальная продолжительность одного курения составляет 10 секунд.

2. Дисплей мощности

Когда распылитель удален, текущий заряд батареи отображается в течение примерно 2 секунд.

Перед тем, как индикатор питания погаснет, вставьте распылитель и отрегулируйте положение передачи (подробнее см. Регулировку выходной позиции передачи). После того, как индикатор питания погаснет, вставьте распылитель, и загорится индикатор текущей позиции передачи.

Индикатор батареи:
100%–71% Зеленый свет
70%–31% Синий свет
30%–0% Красный свет

3. Регулировка выходного напряжения

Снимите Pod и вставьте его на место в течение 2 секунд, чтобы отрегулировать выходное напряжение. Если настройка прошла успешно, светодиод будет мигать соответствующим цветом 2 раза.

Высокий: зеленый свет
Средний: синий свет
Низкий: Красный свет

4. Зарядка


Внутренняя батарея заряжается через Micro USB

Параметры зарядки: DC 5V / 1A

Процесс зарядки: красный индикатор дышит во время зарядки, красный индикатор выключается после зарядки, а зеленый индикатор всегда горит.

Светодиодная индикация:

1. Неисправность распылителя: если распылитель выходит из строя, индикатор мигнет красным 8 раз.
2. Низкий заряд батареи: если емкость батареи слишком мала, индикатор будет мигать 3 раза.
3. Отключить время: если вы превысили 10-секундное ограничение времени, индикатор будет мигать зеленым 3 раза.

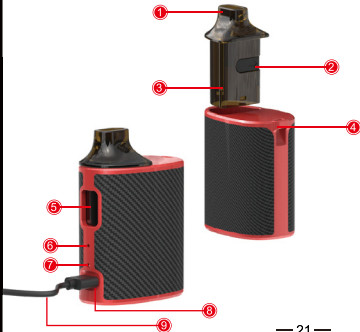

- ① Глашатай
- ② Силиконовая пробка
- ③ Pod
- ④ Точка крепления Layard
- ⑤ Е-жидкость Окно
- ⑥ Вход воздуха
- ⑦ Светодиодная индикация
- ⑧ Порт Micro-USB
- ⑨ Кабель Micro-USB

Процесс заполнения

- ① Удалить Pod из устройства.
- ② Снимите силиконовую пробку и заполните е-жидкостью по выбору.
- ③ Надежно замените силиконовую пробку.



①



②



③

Выньте стик для нагрева в электронных сигаретах и вставьте его в течение 2 секунд, чтобы отрегулировать выходное положение передачи.



① Низкий: Красный свет

② Средний: синий свет

③ Высокий: зеленый свет

Внимание

- 1.Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием
- 2.Не храните е-жидкость в Pod, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- 3.Когда е-жидкость закончится, заполните Pod, чтобы они не сгорели.
- 4.Если после курения в течение некоторого времени в месте соприкосновения картриджа с устройством происходит накопление водяного пара, очистите его перед повторным использованием. Чрезмерное накопление водяного пара может заблокировать соединения и повлиять на работу.
- 5.Чтобы продлить продолжительность жизни продукции, пожалуйста, держитесь подальше от высоких температур и/или влажных условий.
- 6.Держите этот продукт подальше от детей и беременных женщин.

Предупреждение

законом возраста курения в вашей стране / регионе. 18+ и старше 21 года в других странах / регионах.

Храните содержимое этого пакета в недоступном для детей, не испаряющихся и животных месте.
Этот продукт содержит никотин, который вызывает сильное привыкание.



Пожалуйста, прочитайте инструкцию
перед использованием

MICROKIN — электронная система доставки никотина (ENDS), не подходит для людей в их законные годы, беременных или корчащих женщин, людей с риском развития сердца, людей с высоким кровяным давлением и/или диабетом, или людей, которые принимают депрессии и/или лекарства от астмы.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Продажа данного товара несовершеннолетним запрещена. В зависимости от вашей страны / региона, возраст совершеннолетия составляет 21 год и 18 лет в других странах. Храните в недоступном для детей месте.



Храните в недоступном для детей месте

Paramètres Techniques:

- Rechargeable par une batterie au lithium intégrée (1100 mAh)
- Trois positions de prise de sortie réglables
- Tension d'entrée : 3.6V-4.2V
- Tension de sortie maximum: 3.6V
- Courant d'attente de l'appareil : < 15uA

Protections de Sécurité:

- Protection contre surtensions de batterie
- Protection contre sous-tensions de batterie
- Protection de court-circuit

Utiliser Votre Appareil:

1. Fumer

L'interrupteur de flux d'air intégré vous permet de fumer librement à condition d'une alimentation adéquate et d'un remplissage de l'huile de tabac en temps opportune. La durée maximale d'une fois de fumée est de 10 secondes.

2. Affichage de puissance

Lorsque l'aomiseur est retiré, la puissance de actuelle batterie est affichée pendant environ 2 secondes.

Insérer l'aomiseur avant l'extinction du voyant de puissance et régler la position de prise (voir le réglage des positions de prise de sortie pour plus de détails).

Insérer l'aomiseur après l'extinction du voyant de puissance, et le voyant actuel de prise de position s'allume par deux fois.

Instructions de puissance :

100%-71% : feu vert

70%-31% : feu bleu

30%-0% : feu rouge

3.Ajuster la tension de sortie

Retirez la cosse et puis réinsérez-la à la position dans 2 secondes, pour ajuster la tension de sortie.

Si le réglage est effectué avec succès, le voyant LED clignotera 2 fois avec la couleur correspondante.

Haute: lumière verte

Moyenne: lumière bleue

Basse: lumière rouge

4.Recharge

La batterie interne est rechargée par Micro USB

Paramètres de recharge: DC 5V / 1A

Processus de charge : le feu rouge dans l'état de respiration pendant la charge ; il s'éteindra après


la charge et le feu vert sera toujours allumé.

Indications LED :

1.Échec de l'atomiseur: si l'atomiseur subit un échec, le voyant devient rouge et clignote 8 fois.

2.Basse batterie : Si la batterie est trop faible, la lumière clignotera 3 fois.

3.Heure de coupure: Si vous dépassez la limite de temps de l'allumage - 10 secondes, le voyant devient vert en clignotant 3 fois.

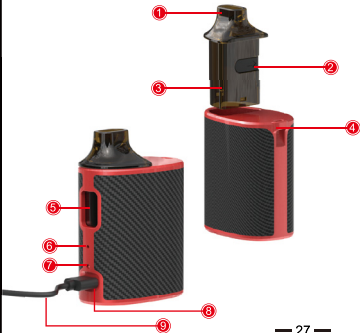

- ① Embouchure
- ② Bouchon en silicone
- ③ Cosse
- ④ Point de montage Layard
- ⑤ Fenêtre e-liquide
- ⑥ Entrée d'air
- ⑦ Indicateur LED
- ⑧ Port Micro-USB
- ⑨ Câble Micro-USB

Étape de remplissage

- 1 Retirez la cosse de l'appareil
- 2 Retirez le bouchon en silicone et remplissez avec l'e - liquide choisi.
- 3 Remplacez en sécurité le bouchon en silicone.



1



2



3

Retirer la cartouche et insérer-la en 2 secondes pour ajuster la position de prise de sortie.



① Basse: lumière rouge



② Moyenne: lumière bleue



③ Haute: lumière verte

Attention

1. Lisez soigneusement le présent Mode d'Emploi avant utilisation.
2. Ne conservez pas l'e-liquide à l'intérieur de la cosse si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
3. Remplissez la cosse lorsque le liquide électronique est presque épuisé pour éviter le brûlement à sec des cosses.
4. Après avoir fumé quelque temps, en cas d'accumulation de vapeur d'eau au point de contact entre la cartouche et l'appareil, nettoyez cette vapeur avant de réutiliser le présent appareil. L'accumulation excessive de vapeur d'eau peut bloquer les raccords et le fonctionnement de l'appareil sera influencé.
5. Gardez le présent produit loin de la température excessive ou de l'environnement humide, afin de prolonger sa vie d'usage.
6. Stockez ce produit hors de la portée des enfants et des femmes enceintes.

AVERTISSEMENT

Interdit de vendre le présent produit aux mineurs. 18 + et plus de 21 ans dans d'autres pays / régions, ça dépend l'âge de tabagisme légal dans votre pays / région.

Conservez les objets dans ce colis hors de la portée des enfants, des non-fumeurs, et des animaux.
Le présent produit contient de la nicotine, une substance qui mène à la toxicomanie.



Lisez soigneusement le présent
Mode d'Emploi avant utilisation.

MICROKIN est un SYSTEME DE LIVRAISON DE NICOTINE ELECTRONIQUE (SLNE).
Il ne convient pas aux personnes sous l'âge de tabagisme légal, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes au risque de maladie cardiaque, aux personnes souffrant d'hypertension et / ou de diabète, ou aux personnes prenant des médicaments pour la dépression et / ou l'asthme.

CLAUSE DE SANS RESPONSABILITÉ: Interdit de vendre le présent produit aux mineurs.
18 + et plus de 21 ans dans d'autres pays / régions, ça dépend l'âge de tabagisme légal dans votre pays / région. Stockez-le hors de la portée des enfants.



Stockez-le hors de la portée des enfants

Technische Parameters:

- Aangedreven door een inwendige lithium accu (1100 mAh)
- Derde uitgangversnelling is instelbaar
- Bereik ingangsvoltage: 3.6V-4.2V
- Maximale uitgangsvoltage: 3.6V
- Stand-bystroom apparaat: <15uA

Veiligheidsbeschermingen:

- Accu overspanningsbeveiliging
- Accu onderspanningsbeveiliging
- Kortsluitingsbeveiliging

Gebruik uw apparaat:

1. Roken

Er is een ingebouwde luchtstroomschakelaar. Onder de voorwaarde dat de accu zeker genoeg stroom heeft, vult u e-liquid indien nodig en dan kunt u zuigen aan het mondstukje. Het duurt maximaal 10 seconden per keer.

2. Batterij display

Als de verstuiver wordt verwijderd, wordt het huidige batterijniveau gedurende ongeveer 2 seconden weergegeven. Voordat de batterij-indicator uitgaat, plaatst u de verstuiver en stelt u de versnelling af

(zie Afstelling van de uitgangversnelling voor meer informatie).

Nadat de batterij-indicator uitgaat, plaatst u de verstuiver en de indicator van de huidige versnelling licht eens op.

Batterij-indicator:

100%-71%: Groen lampje

70%-31%: Blauw lampje

30%-0%: Rood lampje

3. Stel uitgangsvoltage in

Het verwijderen van de pod en dat u hem vervolgens binnen 2 seconden weer op zijn plaats plaatst zullen de uitgangsvoltage instellen. Als de instelling succesvol is gedaan, zal de LED indicator twee keer in de overeenkomstige kleur fllikkeren.

Hoog: groen licht

Middelmatig: blauw licht

Laag: Rood licht

4. Oplading

Inwendige accu wordt via Micro USB opgeladen

Parameters oplading: DC 5V/1A


Oplaadproces: het rode lampje knippert tijdens het opladen, het rode lampje gaat uit als de batterij vol is en het groene lampje brandt altijd.

LED indicators:

1. Verstuiver storing: Als de verstuiver fout gaat, fllikkert het lampje acht keer in rood.

2. Accu bijna leeg: Als de accucapaciteit te laag is, fllikkert het lampje drie keer.

3. Tijd van het afsluiten: Als u de brandtijdlimiet van 10 seconden overschrijdt, fllikkert het lampje drie keer in groen.

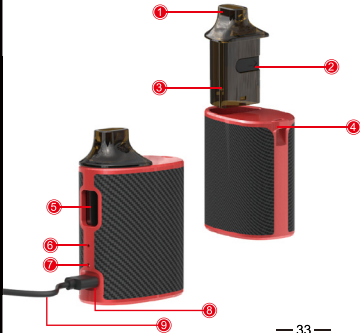

- ① Mondstuk
- ② Siliconen plug
- ③ Pod
- ④ Layard montagepunt
- ⑤ E-vloeistof venster
- ⑥ Luchtstroominlaat
- ⑦ LED indicator
- ⑧ Micro-USB poort
- ⑨ Micro-USB Kabel

Vulling proces

- ① Verwijder de pod van het apparaat
- ② Verwijder de silicone plug en vul met vloeistof naar keuze
- ③ Vervang de silicone plug vast



①



②



③

Trek de cartridge uit en plaats hem binnen 2 seconden om de uitgangversnelling af te stellen.



① Laag: Rood licht



② Middelmatig: blauw licht



③ Hoog: groen licht

Aandacht

1. Lees alstublieft deze handboek zorgvuldig voor gebruik.
2. Bewaar alstublieft E-vloeistof niet in de pod als het apparaat in een verlengde tijdsperiode niet zal worden gebruikt.
3. Vul alstublieft de pod opnieuw wanneer de e-vloeistof bijna leeg is om droog branden van pods te voorkomen.
4. Na het roken gedurende een bepaalde periode, als er waterdamp ophoping is op het contactpunt tussen de patroon en de machine, reinigt u de waterdamp voor hergebruik. Overmatige ophoping van waterdamp kan scharnier blokkeren en de functie beïnvloeden.
5. Blijf het alstublieft weg van extreme temperaturen en / of vochtige omgevingen om de werking van uw product te verlengen.
6. Blijf dit product alstublieft weg van kinderen en zwangere vrouwen.

WAARSCHUWING

Minderjarige verkoop is verboden. Afhankelijk van uw lands/regio's wettelijke rookleeftijd. 18+ en ouder dan 21+ in andere landen/regio's.

Houd de contents van dit pakket buiten bereik van kinderen, niet-rokers / rokers en dieren.
Dit product bevat nicotine die een zeer verslavende substantie is.



Lees alstublieft de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig voor gebruik

MICROKIN is een ELECTRONIC NICOTINE DELIVERY SYSTEM(ENDS). Het is niet geschikt voor personen onder de wettelijke rookleeftijd, zwangere vrouwen of zogende vrouwen, personen met een risico op hartaandoeningen, personen met hypertensie en / of diabetes, of personen die medicijnen gebruiken voor depressie en / of astma.

JURIDISCHE DISCLAIMER: Minderjarige verkoop van dit product is verboden. Afhankelijk van uw land/regio, is de wettelijke rookleeftijd 21+ en 18+ elders. Houd buiten bereik van kinderen.



Houd buiten bereik van kinderen.

Parâmetros Técnicos:

- Alimentado por uma bateria interna de lítio (1100 mAh)
- F Saída de três marchas ajustáveis
- Faixa de voltagem de entrada: 3.6V-4.2V
- Voltagem máxima de saída: 3.6V
- Corrente de espera do dispositivo: < 15uA

Proteções de Segurança:

- Proteção contra sobretensão da bateria
- Proteção contra subtensão da bateria
- Proteção do curto-circuito

Utilizando o Seu Dispositivo:

1. Fumar

É embutido um interruptor de fluxo de ar, com a premissa que garante a bateria suficiente, enche o e-liquido de acordo com os requisitos, inspirar com o bocal de fumo pode fumar. A máxima duração de cada vez de fumar é de 10 segundos.

2. Exibição da bateria

Quando o atomizador está removido, exibe a bateria atual por cerca de 2 segundos.

Antes que a luz indicadora da bateria se apague, insira o atomizador e ajuste a marcha (consulte o ajuste da marcha de saída para mais detalhes).

Depois que a luz indicadora da bateria se apague, insira o atomizador e a luz indicadora da marcha atual acende por duas vezes.

Indicação da bateria:

100%-71%: luz verde

70%-31%: luz azul

30%-0%: luz vermelha

3. Ajuste de voltagem de saída

Remover o pod e depois inseri-lo novamente no lugar dentro de 2 segundos ajustará a voltagem de saída. Se o ajuste foi feito com sucesso, o indicador LED piscará a cor correspondente por 2 vezes.

Alto: luz verde

Médio: luz azul

Baixo: luz vermelha

4. Carregamento

A bateria interna é carregada via Micro USB

Parâmetros de carregamento: DC 5V/1A

Processo de carregamento: a luz vermelha está no estado de respiração durante o carregamento.


Quando está cheia, a luz vermelha apaga-se e a luz verde está sempre acesa.

Indicações de LED:

1. Falha no atomizador: Se o atomizador falhar, a luz piscará em vermelho por 8 vezes.

2. Bateria fraca: se a capacidade da bateria estiver muito baixa, a luz piscará por 3 vezes.

3. Tempo de corte: se você exceder o limite de tempo de disparo de 10 segundos, a luz piscará em verde por três vezes.

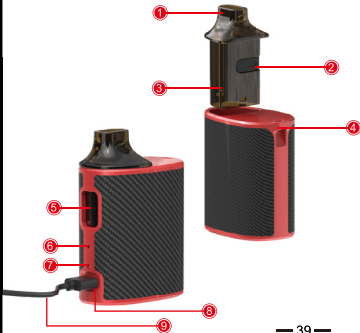

- ① Bocal
- ② Rolha de Silicone
- ③ Pod
- ④ Ponto de montagem de layard
- ⑤ Janela de líquido eletrônico
- ⑥ Entrada de fluxo de ar
- ⑦ Indicador de LED
- ⑧ Porta de Micro-USB
- ⑨ Cabo de Micro-USB

Processo de enchimento

- ① Remova pod do dispositivo.
- ② Remova a rolha de silicone e encha com o líquido eletrônico da sua escolha.
- ③ Substitua a rolha de silicone com segurança.



①



②



③

Retire o cartucho e insira-o dentro de 2 segundos e pode ajustar a marcha de saída.



① Baixo: luz vermelha



② Médio: luz azul



③ Alto: luz verde

Atenção

1. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de uso.
2. Por favor, não mantenha o líquido eletrônico dentro do pod se o dispositivo não for usado por um longo período de tempo.
3. Por favor reabasteça o pod quando o líquido eletrônico estiver quase esgotado para evitar a queima seca de pods.
4. Depois de fumar por um período de tempo, se houver qualquer acúmulo de vapor de água no ponto de contato entre o cartucho e a máquina, limpe o vapor de água antes de reusá-lo. O acúmulo excessivo de vapor de água pode bloquear as articulações e afetar a função.
5. A fim de prolongar a operação do seu produto, por favor, mantenha-o longe de temperaturas excessivas e/ou ambientes úmidos.
6. Por favor, mantenha este produto longe de crianças e mulheres grávidas.

AVISO

É proibida a venda a menores de idade. Dependendo da idade legal para fumar em seu país/região, 18+ e acima de 21+ anos em outros países/regiões.

Mantenha conteúdos desta embalagem fora do alcance de crianças, não vapors/fumantes e animais.
Este produto contém nicotina, que é uma substância altamente viciante.



**POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL DE
INSTRUÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USO.**

MICROKIN é um **SISTEMA ELETRÔNICO DE ENTREGA DE NICOTINA (ENDS)**. Não é adequado para pessoas abaixo da idade **legal** para vaporização, mulheres grávidas ou que estão amamentando, pessoas com risco de doença cardíaca, pessoas com hipertensão e/ou diabetes ou pessoas que tomam medicamentos para depressão e/ou asma.

AVISO LEGAL: É proibida a venda deste produto a menores de idade. Dependendo do seu país/região, a idade **legal** para vaporização é de 21 anos ou mais de 18 anos em outros lugares. Mantenha-o fora do **alcance** de crianças.



Mantenha-o fora do alcance de crianças.

Parámetros Técnicos:

- Alimentado por batería de litio interna (1100 mAh)
- Ajustable Salida de Tres Marchas
- Rango de voltaje de entrada: 3,6V-4,2V
- Voltaje de salida máximo: 3,6V
- Corriente de espera del dispositivo: < 15uA

Protecciones de Seguridad:

- Protección sobretensión de la batería
- Protección subtensión de batería
- Protección de cortocircuito

Usando su Dispositivo:

1. Fumar

Incorporado interruptor de flujo de aire, llene el alquitrán del tabaco de acuerdo con los requisitos en el estado de haber suficiente energía de batería, chupar a la boquilla para fumar. La fumada única dura hasta 10 segundos.

2. Visualización de energía de batería

Al sacar el atomizador, muestra el nivel actual de la batería durante 2 segundos.

Antes de apagar la luz indicadora del nivel de batería, inserte el atomizador y ajuste la marcha (Véase el ajuste de marcha de salida).

Después de apagar la luz indicadora del nivel de batería, inserte el atomizador, la luz indicadora del nivel actual se ilumina dos veces.

Indicación del nivel de batería

100%-71%: luz verde

70%-31%: luz azul

30%-0%: luz roja

3. Ajustar el voltaje de salida

Retire el pod y luego insértelo en su lugar dentro de 2 segundos, lo que ajustar el voltaje de salida.

Si el ajuste fue hecho exitosamente, el indicador LED parpadeará en el color correspondiente 2 veces.

Alto: luz verde

Medio: luz azul

Bajo: luz roja

4. Cargando

La batería interna fue instalada por Micro USB

Parámetros de carga: CC 5V / 1A


Proceso de carga: la luz roja está en estado respiratorio durante la carga, después de cargar completamente, la luz roja se apaga, la luz verde mantiene iluminada.

Indicaciones LED:

1. Falla de atomizador: si el atomizador falló, la luz parpadeará en rojo 8 veces.

2. Batería baja: si la capacidad es demasiado baja, la luz parpadeará 3 veces.

3. Tiempo de apagado: si excede el tiempo de encendido de 10 segundos, la luz parpadeará en verde 3 veces.

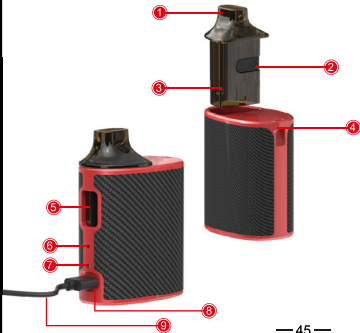

- ① Boquilla
- ② Tapón de silicona
- ③ Pod
- ④ Punto de montaje Layard
- ⑤ Ventana de E-liquido
- ⑥ Entrada de flujo de aire
- ⑦ Indicador LED
- ⑧ Puerto Micro USB
- ⑨ Cable Micro USB

Filling process

- ① Remove pod from device.
- ② Remove silicone stopper and fill with e liquid of choice.
- ③ Securely replace silicone stopper.



①



②



③

Desenchufe el cartucho e insértelo en 2 segundos para ajustar la marcha de salida.



① Bajo: luz roja



② Medio: luz azul



③ Alto: luz verde

Atención

1. Lea con cuidado este manual antes de usar.
2. No mantenga el e-líquido dentro del pod si no usa el dispositivo durante mucho tiempo.
3. Rellene el pod cuando el e-líquido esté casi agotado para evitar la quema en seco de los podes.
4. Después de fumar durante un periodo de tiempo, si hay alguna acumulación de vapor en el punto de contacto entre el cartucho y el dispositivo, limpie el vapor antes de reusarlo. La acumulación excesiva puede bloquear las juntas y afectar la función.
5. Para prolongar la operación de su producto, mantenga alejado de la temperatura excesiva y / o entornos húmedos.
6. Mantenga este producto alejado de los niños y mujeres embarazadas.

ADVERTENCIA

Está prohibida la venta a los menores de edad. Dependiendo de la edad legal para fumar en su país / región, 18+ y mayores de 21 años en otros países / regiones.

Mantenga los contenidos del paquete fuera del alcance de niño, no fumadores / animales
Este producto contiene nicotina que es una sustancia altamente adictiva.



LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CON CUIDADO ANTES DE USAR

MICROKIN es un SISTEMA ELECTRÓNICO DE ENTREGA DE NICOTINA (SEEN). No es apto para personas inferior a la edad legal de fumar, mujeres embarazadas o lactantes, personas en riesgo de enfermedad cardíaca, personas con hipertensión y / o diabetes, o personas que toman medicamentos para la depresión y / o asma.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: Está prohibida la venta de este producto a los menores. Dependiendo de su país / región, la edad legal para fumar es mayor de 21 años y mayor de 18 años en otro lugar. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Manténgase fuera del alcance de los niños.

Parametri tecnici:

- Alimentato da una batteria al litio interna (1100 mAh)
- Tre livelli di uscita disponibili,
- Gamma di tensioni di ingresso: 3,6 V - 4,2 V,
- Tensione di uscita massima: 3,6V,
- Corrente di standby del dispositivo: <math><15\mu\text{A}</math>

Protezioni di sicurezza:

- Protezione da sovratensione della batteria
- Protezione da sottotensione della batteria
- Protezione da corto circuito

Usare il tuo dispositivo:

1. Fumare

Interruttore del flusso d'aria incorporato, con un livello carica batteria sufficiente, aggiungere olio di tabacco in base ai requisiti, succhiare il bocchino per fumare. La durata massima di un singolo fumo è di 10 secondi.

2. Visualizzazione di livello batteria

Quando l'atomizzatore viene rimosso, la carica attuale della batteria viene visualizzata per circa 2 secondi. Prima che l'indicatore di alimentazione sia spento, inserire l'atomizzatore e regolare il livello (per i dettagli, vedere la regolazione del livello di uscita).

Dopo che l'indicatore di alimentazione è spento, inserire l'atomizzatore e l'indicatore del livello attuale lampeggerà due volte.

Indicazione del livello batteria:

100% -71%: luce verde

70% - 31%: luce blu

30% -0%: luce rossa

3. Regolazione della tensione di uscita

Si regola la tensione di uscita, rimuovendo il pod e reinserendolo in posizione entro 2 secondi. Se la regolazione è stata eseguita correttamente, l'indicatore LED lampeggerà con il colore corrispondente 2 volte.

Alto: luce verde

Medio: luce blu

Basso: luce rossa

4. La carica


La batteria interna viene caricata tramite Micro USB

Parametri di carica: DC 5V / 1A

Processo di ricarica: La luce rossa si accende in modalità respirazione durante la ricarica, la luce rossa si spegne dopo la ricarica completata e la luce verde rimane sempre accesa.

Indicazioni LED:

1. Errore di atomizzatore: se l'atomizzatore si guasta, la luce lampeggerà in rosso 8 volte.
2. Batteria scarica: se la capacità della batteria è troppo bassa, la luce lampeggerà 3 volte.
3. Tempo di interruzione: se si supera il limite di tempo di accensione di 10 secondi, la luce lampeggerà in verde 3 volte.

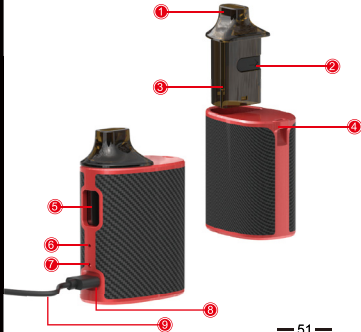

- ① Bocchino
- ② Tappo in silicone
- ③ Pod
- ④ Punto di montaggio Layard
- ⑤ Finestra E-liquido
- ⑥ Ingresso flusso d'aria
- ⑦ Indicatore LED
- ⑧ Porta micro-USB
- ⑨ Cavo micro-USB

Processo di riempimento

- ① Rimuovere il pod dal dispositivo.
- ② Rimuovere il tappo in silicone e riempirlo con il liquido a scelta.
- ③ Sostituire saldamente il tappo in silicone.



①



②



③

Estrarre la bomba di fumo e inserirla di nuovo entro 2 secondi per regolare il livello di uscita.



① Basso: luce rossa



② Medio: luce blu



③ Alto: luce verde

Attenzione:

1. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
2. Non conservare E-liquido all'interno del pod se il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
3. Riempire il pod quando l'e-liquido è quasi esaurito per evitare la combustione a secco dei pod.
4. Dopo aver fumato per un periodo di tempo, in caso di accumulo di vapore acqueo nel punto di contatto tra la cartuccia e la macchina, pulire il vapore acqueo prima di riutilizzare il prodotto. Un accumulo eccessivo di vapore acqueo può bloccare le articolazioni e comprometterne la funzionalità.
5. Per prolungare il funzionamento del prodotto, tenerlo lontano da temperature eccessive e / o ambienti umidi.
6. Tenere questo prodotto lontano da bambini e donne in gravidanza.

AVVERTIMENTO

La vendita di minorenni è vietata. A seconda dell'età di fumare illegale nel tuo paese / regione. 18+ e oltre 21+ negli altri paesi / regioni.

Tenere il contenuto di questo pacchetto fuori dalla portata di bambini, non vapor/fumatori e animali.
Questo prodotto contiene nicotina che è una sostanza altamente coinvolgente.



**SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL
MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO**

MICROKIN è un **SISTEMA ELETTRONICO DI DISTRIBUZIONE DI NICOTINA**
(FINE.) Non è adatto alle persone in età di svapo legale, alle donne in gravidanza o in allattamento, alle persone a rischio di malattie cardiache, alle persone con ipertensione e / o diabete, o alle persone che assumono farmaci per la depressione e / o l'asma.

DISCLAIMER LEGALE: è vietata la vendita ai minori di questo prodotto. A seconda del tuo paese / regione, l'età legale per lo svapo è 21+ e 18+ altrove. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.



Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

المعلومات الفنية

التزويد بالطاقة الكهربائية ببطارية الليثيوم الداخلية (1100 mAh)
يوجد ثلاثة أوضاع قابلة للتعديل من وضع الإخراج
نطاق فلطية الإدخال الكهربائية: 3.6V-4.2V
الحد الأقصى لفلطية الإخراج الكهربائية: 3.6V
التيار الكهربائي للجهاز في حالة الإستعداد: أقل من 15uA

الحماية الأمنية

حماية البطارية من الجهد الزائد
حماية البطارية تحت الجهد
حماية ماس كهربائي

استخدام جهازك

١. التدخين

مفتاح التيار الهوائي الداخلي، في حالة وجود الطاقة الكافية، قم بملء
السائل الإلكتروني كما هو مطلوب، فيمكنك التدخين عن طريق ميسم
السجائر. ووقت التدخين لكل مرة تصل إلى ١٠ ثانية على الأكثر.

٢. عرض مستوى البطارية

عند إزالة البخاخة، يتم عرض مستوى البطارية الحالي لمدة ثانيتين تقريبا.
قبل انطفاء مؤشر البطارية، أدخل البخاخة واضبط الوضع (انظر التفاصيل
في معلومات ضبط أوضاع الخروج).
بعد انطفاء مؤشر الطاقة، أدخل البخاخة وسيضيء مؤشر الوضع الحالي
لمرة واحدة.

مؤشر البطارية:

271 — 210 الضوء الأخضر

271 — 270 الضوء الأزرق

270 — 230 الضوء الأحمر

٢. ضبط قلمية الإخراج الكهربائية

يمكن ضبط قلمية الإخراج الكهربائية عن طريق إزالة الجراب وإعادة تثبيتها في موضعه خلال ثانيتين. إذا تم إجراء الضبط بنجاح، فسبب المؤشر LED باللون المقابل مرتين.

عالية: الضوء الأخضر

متوسطة: الضوء الأزرق

منخفضة: ضوء أحمر

٣. الشحن

يتم شحن البطارية الداخلية بواسطة مايكرو USB.

بيانات الشحن: DC 5V/1A

عملية الشحن: ستتمش الضوء الأحمر أثناء الشحن، ويكون الضوء الأحمر

مطفأ عندما يتم شحن البطارية بالكامل، ويكون الضوء الأخضر في وضع

التشغيل دائما.


تعريف LED

١. فشل البطارية: إذا فشل البطارية، سيومض الضوء الأحمر ٨ مرات.

٢. انخفاض البطارية: إذا كانت سعة البطارية منخفضة للغاية، سيومض المؤشر ٣ مرات.

٣. وقت القطع: إذا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به لإطلاق النار لمدة ١٠ ثوان، سيومض الضوء

الأخضر ٢ مرات.

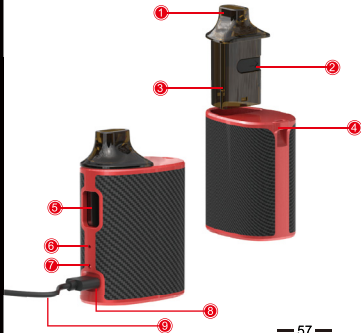

١. حامل سيجارة
٢. سدادة السيليكون
٣. جراب
٤. نقطة التثبيت
٥. نافذة السائل الإلكتروني
٦. مدخل الهواء
٧. المؤشر LED
٨. منفذ مايكرو USB
٩. كابل مايكرو USB

عملية الملء

١. إزالة الجراب من الجهاز.
٢. قم بإزالة سدادة السيليكون وملء بالسائل المفضل فيه.
٣. تسيبث سدادة السيليكون بشكل ثابت.



1



2



3

اسحب خرطوس التدخين وأدخلها في غضون ثانيتين لضبط أوضاع الإخراج.



① منخفضة: ضوء أحمر



② متوسطة: الضوء الأزرق



③ عالية: الضوء الأخضر

ملاحظات

١. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الإستخدام.
٢. يرجى عدم الإحتفاظ بالسائل الإلكتروني في الجراب إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
٣. يرجى إعادة ملء السائل الإلكتروني في الجراب عند استنزافه تقريبا لتجنب احتراق الجراب بشكل جاف.
٤. بعد التدخين لفترة من الزمن، إذا تراكم بخار الماء عند نقطة التلامس بين خرطوشة والجهاز، فقم بتنظيف بخار الماء قبل إعادة الإستخدام. لأن بخار الماء المفرط سيؤدي إلى الإنسداد ويؤثر على الوظيفة.
٥. من أجل إطالة العمر الإستهلاكي للجهاز، يرجى الحفاظ على الجهاز بعيدا عن درجة الحرارة المفرطة وأو البيئة الرطبة.
٦. يرجى الحفاظ على هذا المنتج بعيدا عن الأطفال والحوامل.

تحذيرا

ممنوع بيع هذا المنتج للأشخاص الذين كانت أعمارهم أقل من السن القانوني. وفقا لقانون في مقاطعتك \ منطقتك، يبلغ العمر القانوني ١٨ عاما أو أكبر، وبينما يبلغ العمر القانوني ٢١ عاما أو أكبر في المناطق الأخرى.

احتفظ بمحتويات هذه الحزمة بعيدا عن متناول الأطفال ومدخنين \ غير المدخنين والحيوانات.
ويحتوى هذا المنتج على مادة النيكوتين وهي مادة تسبب الإدمان بدرجة كبيرة.

يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل الإستخدام



إن MICROKIN هو الطريق الإلكتروني لتوصيل النيكوتين (ENDS). وإنه لا يناسب للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني أو الحامل أو المرضعة أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب أو الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأو السكري أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج الاكتئاب وأو الربو.

إخلاء المسؤولية القانونية: ممنوع بيع هذا المنتج للأشخاص الذين كانت أعمارهم أقل من السن القانوني. وفقا لقانون في مقاطعتك \ منطقتك، يبلغ العمر القانوني ٢١ عاما أو أكبر، وبينما يبلغ العمر القانوني ١٨ عاما أو أكبر في المناطق الأخرى.



احتفظ بهذا المنتج بعيدا عن متناول الأطفال





ASMODUS
www.asmodus.com

Keep the contents of this package out of reach of children, non vaper's / smokers, and animals
This product contains nicotine which is a highly addictive substance.



**PLEASE READ THE INSTRUCTION
MANUAL CAREFULLY BEFORE USE**

MICROKIN is an ELECTRONIC NICOTINE DELIVERY SYSTEM (ENDS). It is not suitable for persons under legal vaping age, pregnant or nursing women, persons at risk of heart disease, persons with hypertension and/or diabetes, or persons taking medication for depression and/or asthma.

LEGAL DISCLAIMER: Underage sale of this product is prohibited. Depending on your country/region, legal vaping age is 21+ and 18+ elsewhere. Keep out of reach of children.



Keep out of reach of Children