



**ASMODUS**

**MINIKIN Reborn 168W**

Specification

# MINIKIN Reborn



- English - 01
- 中文 - 07
- Deutsch - 12
- русский язык - 18
- français - 24
- Nederlands - 30
- português - 36
- español - 42
- lingua italiana - 48
- العربية - 55

# ASMODUS

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)

## Technical Parameters:

- Chipset: ASMODUS GX-168-U-T
- Battery: Requires 2x high drain, flat top 18650 sized vape certified batteries
- Balance charging available
- Wattage Range(VW MODE): 5 Watts to 168 Watts
- Wattage Range(TC MODE): 5 Watts to 120 Watts
- Atomizer Resistance Range: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Temperature Control Range: 212°F-572°F/100°C-300°C
- Max Output Voltage: 7.5 Volts
- Output Peak Current: 45.0 Amps
- Input Voltage Range: 6.4 Volts-9.0 Volts
- Display Operating Current: 25mA
- Standby Time: 18S
- Standby Current: <350uA
- Vaping Time: 10S
- Work Efficiency: 95%
- Charging parameters: DC 5V/1A
- System Upgrade

## Safety Protections:

- Reverse Polarity Protection
- Input High Voltage Warning
- Input Low Voltage Warning
- Low Resistance Protection
- High Resistance Protection
- Chip Temp Protection

## Using Your Device:

### 1. Turn on

Place batteries in the device, and quickly press the "FIRE" button 5 times to turn on the device. The screen will display "ASMODUS", and enter into working mode.

## 2. Turn off

When the device is on, quickly press the "FIRE" button 5 times to turn off the device. The screen will display "SYSTEM OFF" and turn off.

## 3. Vape

Hold down the "FIRE" button to vape. The maximum fire duration is 10 seconds.

## 4. Screen lock and unlock

There are three ways to lock and unlock the screen. 1: slide to unlock, press the "FIRE" key to lock. 2: Press three times "FIRE" button to unlock and another 3 times to lock. 3: press three times the "FIRE" button, then slide down to unlock; press three times "FIRE" button to lock. Mode selection: when the screen is unlocked, click on the bottom of the screen (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) to access the main menu. Click on the "SET UP" menu to enter the Setup selection screen and choose screen lock mode to set the icon, enter the screen lock mode selection screen, and select the screen lock mode.

## 5. Work mode selection

When the screen is unlocked, tap bottom part (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) on screen to enter into main menu, and tap "MODE" to select work mode among POWER, TEMP, TCR, and TFR.

## 6. CURVE mode setting

When the screen is unlocked, tap the bottom of screen (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) to enter the main menu. Tap "MODE" and select "PWR" to enter Power mode, tap "CURVE" to enter curve setting menu. Tap numbers on screen and then press "+" or "-" to adjust the power and time settings of each point (5 points all together). Press the "FIRE" button to confirm settings and exit.

## 7. Wire selection under Temperature Control mode



After TEMP mode selected, tap “↑” or “↓” to select the type of wire and press “FIRE” button to confirm and exit.

### 8. TCR mode setting

After TCR mode selected, tap “+” to increase and “-” to decrease its data. Hold down to change the data quickly. Press “FIRE” button to confirm and exit.

### 9. TFR mode setting

After TFR mode selected, tap “↑” or “↓” to select between F1-F5. Press “FIRE” button to enter into data setting menu. Tap “+” to increase and “-” to decrease data and hold down to change it quickly. Press “FIRE” button to confirm and return back. Select “EXIT” and press “FIRE” to exit.

### 10. Atomizer resistance detection

When the screen is unlocked, tap bottom part(POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) on screen to enter the main menu. Tap “RES” to set resistance of atomizer. Tap “check” to check the current resistance of atomizer, if it is correct, tap “YES” to confirm it and exit; if it is wrong, tap “NO” to set resistance and press “FIRE” button to confirm and exit.(Notes: Please make sure the atomizer has not been heated by device before, otherwise it may not work accurately).



### 11. Wattage adjustments

When the screen is unlocked, tap the current wattage displayed on screen to set wattage. Tap “+” to Increase and “-” to decrease wattage, and hold down to change it quickly. Press “FIRE” button to confirm and exit.

### 12. Temperature adjustments

When the screen is unlocked, tap the current temperature displayed on screen to set temperature. Tap “+” to Increase and “-” to decrease temperature, and hold down to change it quickly. When the temperature was set at minimum (212°F/100°C) or at maximum (572°F/300°C), tap one more “-” or “+” to switch between Celsius and Fahrenheit. Press “FIRE” button to confirm and exit.

### 13. Brightness adjustment

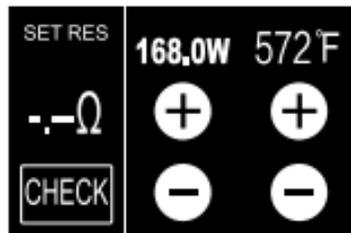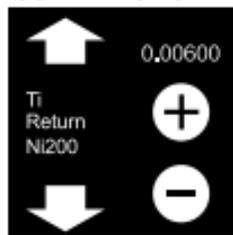

When the screen is unlocked, tap bottom part (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) on screen to enter the main menu. Tap "set up" and then tap "☀️" to set level of brightness from 01-10. Tap "↑" to increase and "↓" to decrease numbers, and hold down to change it quickly. Press "FIRE" button to confirm and exit.

#### 14. Puff limit adjustments


When the screen is unlocked, click on the bottom of the screen (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) to access the main menu. Click on the "SET UP" menu to enter the Setup selection screen; select the puff setting icon, enter the puff function selection screen; click on the limit of puff menu, enter limit of puff adjustment interface. Tap "↑" to increase and "↓" to decrease numbers, and hold down to change it quickly. Press "FIRE" button to confirm and exit.

#### 15. Puff clean adjustment

When the screen is unlocked, click on the bottom of the screen (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) to access the main menu. Click on the "SET UP" menu to enter the Setup selection screen; select the puff setting icon, enter the puff function selection screen; click on the clean of puff menu, enter the puff clean adjustment interface. Click on "CLEAN" menu, and clean numbers. Press the "FIRE" button to confirm and exit.

#### 16. System Upgrade

① Remove the battery. ② Hold down "FIRE" button, then insert the USB. When the screen displays "Download Mode", release the fire button. ③ Open Asmodus software upgrade program to upgrade it. (Please download the software package from official website of ASMODOUS).

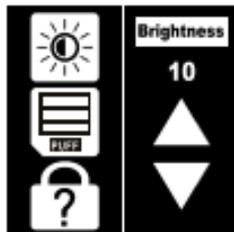

## Tips:

1. Warning when atomizer resistance is too high: "HIGH ATOMIZER"
2. Warning when atomizer resistance is too low: "LOW ATOMIZER"
3. Warning when atomizer resistance is removed: "ATOMIZER REMOVE"
4. Warning when no atomizer is connected: "CHECK ATOMIZER"
5. Warning when atomizer gets short circuit: "ATOMIZER SHORT"
6. Warning when battery voltage is too high: "HIGH BATTERY"
7. Warning when battery voltage is too low: "LOW BATTERY"
8. Warning when fire working time exceeds 10S: "WORK OVERTIME"
9. Display when device turns on: "ASMODUS"
10. Display when device turns off: "SYSTEM OFF"



\* Always recommended to use external charger if available.

Keep the contents of this package out of reach of children, non-vapor and animals  
This product contains nicotine which is a highly addictive substance.



## **PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE**

Asmodus Minikin Reborn 168W TC is an ELECTRONIC NICOTINE DELIVERY SYSTEM (ENDS). It is not suitable for persons under legal smoking age, pregnant or nursing women, persons at risk of heart disease, persons with hypertension and/or diabetes, or persons taking medication for depression and/or asthma.

**LEGAL DISCLAIMER:** Underage sale of this product is prohibited. Depending on your country/region, legal smoking age is 21+ and 18+ elsewhere. Keep out of reach of children.

**CAUTION:** This product is for adult use only. Store in a cool dry place. Only for use in electronic cigarettes. Do not ingest or apply to skin. If nicotine poisoning occurs seek immediate medical attention.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



Keep out of reach of Children

## 参数特点:

- 芯片采用ASM0DUS GX-168-U-T
- 支持电池型号: 18650型 (2节18650高倍率平头电池)
- 支持平衡充电
- 输出功率范围 (功率模式): 5.0 Watt-168.0 Watts;
- 输出功率范围 (温控模式): 5.0 Watt-120.0 Watts
- 发热丝阻值范围: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- 温度限制范围: 212°F-572°F/100°C-300°C
- 最高输出电压: 7.5 Volts
- 输出峰值电流: 45.0 Amps
- 输入电压范围: 6.4 Volts-9.0 Volts
- 最大输入电流: 40.0 Amps
- 显示屏工作电流: 25mA
- 待机工作电流: <350uA
- 待机时间: 18S
- 吸烟时间: 10S
- 工作效率95%
- 充电参数:DC 5V/1A
- 支持系统升级

## 安全功能设计:


- 电池反向保护
- 电池欠压保护
- 高阻保护
- 电池过压保护
- 低阻保护
- 过热保护 (芯片过温保护)

## 功能介绍:

### 1、开机

处于关机状态下,连接5次轻触开关“FIRE”键,进行开机。开机显示屏显示LOGO,然后进入工作界面。

### 2、关机

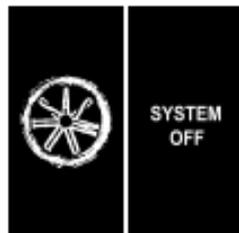

处于开机状态下,连接5次轻触开关“FIRE”键,显示屏显示“SYSTEM OFF”,然后关机。

### 3、吸烟

长按“FIRE”键进行吸烟。吸烟最长时间为10S。

### 4、屏幕锁定及解锁

有三种模式可以对屏幕进行锁定及解锁。模式1: 下滑解锁, 按“FIRE”键进行锁定。模式2: 按三下“FIRE”键解锁; 按三下“FIRE”键锁定。模式3: 按三下“FIRE”键, 然后下滑解锁; 按三下“FIRE”键锁定。模式选择操作为: 在屏幕解锁的情况下, 点击屏幕底部(POWER / TEMP / CURVE / TCR / TFR)进入主菜单。点击“SET UP”菜单进入设置选择界面; 选择屏幕锁模式设置图标, 进入屏幕锁模式选择界面,

选择屏幕锁模式。

### 5、工作模式选择

在屏幕解锁的情况下, 点击屏幕底部(POWER / TEMP / CURVE / TCR / TFR)进入功能选择菜单。点击模式设置菜单, 选择POWER,TEMP,TCR,TFR四种工作模式。

### 6、CURVE模式设置

在屏幕解锁的情况下, 点击屏幕底部(POWER / TEMP / CURVE / TCR / TFR)进入主菜单。点击MODE设置菜单, 然后选择“PWR”菜单, 进入“POWER”模式、“CURVE”模式选择界面。选择“CURVE”, 进入“CURVE”模式设置界面。按“FIRE”键退出, 进入工作界面。选择要设置的项目(输出功率或持续时间)。按“FIRE”键进入设置界面。按触摸上“+”、“-”调节参数设置, 按“FIRE”键退出。

### 7、温控发热丝选择




选择TEMP工作模式后, 点击屏幕上的“UP”菜单或“DOWN”菜单选择发热丝型号。按“FIRE”键确认并退出。

### 8、TCR模式参数设置

选择TCR工作模式后, 点击屏幕上的“+”菜单, 参数数值增加; 点击屏幕上的“-”菜单, 参数数值减少; 长按则数值连续加或连续减。按“FIRE”键确认并退出。

### 9、TFR模式参数设置

选择TFR工作模式后, 点击屏幕上的“UP”菜单或“DOWN”菜单选择参数设置F1-F5; 按“FIRE”键进入参数设置界面。点击屏幕上的“+”菜单, 参数数值增加; 点击屏幕上的“-”菜单, 参数数值减少; 长按则数值连续加或连续减。按“FIRE”键确认并返回。选择“EXIT”菜单, 然后按“FIRE”键退出。

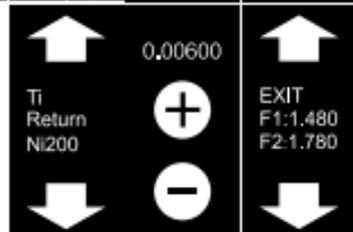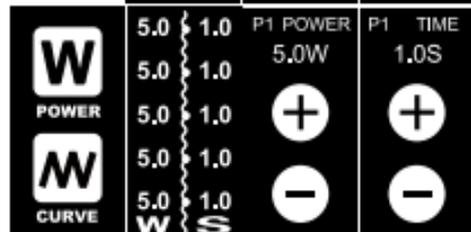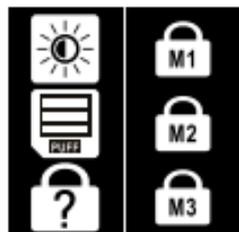

## 10、雾化器电阻检测

在屏幕解锁的情况下，点击屏幕底部(POWER / TEMP / CURVE / TCR / TFR)进入功能选择菜单。点击雾化器电阻检测菜单，进入雾化器电阻检测界面。点击屏幕上的“CHECK”菜单，将检测雾化器阻值并显示在屏幕上；如果阻值正确，点击“YES”菜单确认并退出。如果阻值错误，点击“NO”菜单进入阻值更改界面，对阻值进行设置；按“FIRE”键确认并退出。（注意：在温控模式下，请确认所检测的电阻值为冷态阻值，这是设备正常工作的前提！）

## 11、功率调节

在屏幕解锁的情况下，点击屏幕上所显示的功率进入功率调节菜单。点击屏幕上的“+”菜单，功率增加；点击屏幕上的“-”菜单，功率减少；长按则功率连续加或连续减。按“FIRE”键确认并退出。

## 12、温度调节

在屏幕解锁的情况下，点击屏幕上所显示的温度进入温度调节菜单。点击屏幕上的“+”菜单，温度增加；点击屏幕上的“-”菜单，温度减少；长按则温度连续加或连续减。当温度调节到最小时(212°F/100°C)，点击屏幕上的“-”菜单，对华氏度和摄氏度单位进行转换。当温度调节到最大时(572°F/300°C)，点击屏幕上的“+”菜单，对华氏度和摄氏度单位进行转换。按“FIRE”键确认并退出。

## 13、亮度调节



在屏幕解锁的情况下，点击屏幕底部(POWER / TEMP / CURVE / TCR / TFR)进入功能选择菜单。点击设置菜单，进入设置选择界面。点击亮度调节菜单，进入亮度调节界面。点击屏幕上的“UP”菜单，亮度增加；点击屏幕上的“DOWN”菜单，亮度减少；长按则亮度连续加或连续减。按“FIRE”键确认并退出。

## 14、吸烟口数调节

在屏幕解锁的情况下，点击屏幕底部(POWER / TEMP / CURVE / TCR / TFR)进入功能选择菜单。点击设置菜单，进入设置选择界面。点击吸烟口数设置菜单，进入吸烟口数调节界面。点击屏幕上的“UP”菜单，口数增加；点击屏幕上的“DOWN”菜单，口数减少；长按则口数连续加或连续减。按“FIRE”键确认并退出。


## 15、口数清零调节

在屏幕解锁的情况下，点击屏幕底部(POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR)进入功能选择菜单。点击设置菜单，进入设置选择界面。点击口数清零设置菜单，进入吸烟口数清零调节界面。点击屏幕上的“CLEAN”菜单，口数清零。按“FIRE”键确认并退出。

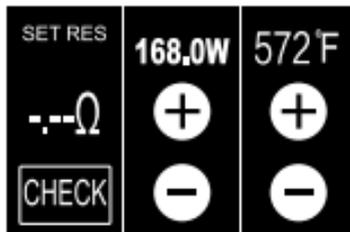

## 16、系统升级

- 1) 取出电池。
- 2) 长按fire键，然后插入USB。当屏幕显示“Download Mode” 松开fire键。
- 3) 打开asmodus 系统升级软件进行升级。（请到官网下载升级软件以及升级程序包）

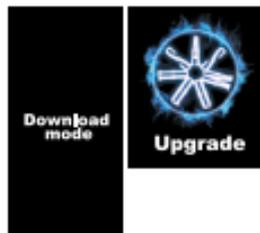

### 提示说明:

- 1、雾化器阻值过高提示：“HIGH ATOMIZER”
- 2、雾化器阻值过低提示：“LOW ATOMIZER”
- 3、雾化器移除提示：“ATOMIZER REMOVE”
- 4、无雾化器提示：“CHECK ATOMIZER”
- 5、雾化器短路提示：“SHORT ATOMIZER”
- 6、电池电压过高提示：“HIGH BATTERY”
- 7、电池电压过低提示：“LOW BATTERY”
- 8、吸烟超时提示：“WORK OVERTIME”
- 9、开机提示：“ASMODUS”
- 10、关机提示：“SYSTEM OFF”



\*推荐使用外部充电器充电.

将本包装所包含的物品放在儿童，非吸烟者和动物无法接触的地方  
该产品含有高度成瘾物质的尼古丁。



使用前请仔细阅读使用说明书

Asmodus Minikin Reborn 168W TC是电子尼古丁传送系统（ENDS）。  
不适合年龄未到法定吸烟年龄的人，不适合怀孕或哺乳期的妇女，心脏病患者，高血压和糖尿病患者，或服用药物者用于抑郁症和哮喘。

法律声明：本产品未经授权销售，禁止使用。取决于你的国家/地区，合法吸烟年龄在其他地方21+和18+以上。儿童接触不到。

注意：本产品仅供成人使用。储存在阴凉，干燥的地方。仅用于电子烟。不要摄入或应用于皮肤。如果尼古丁中毒发生，立即就医。

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



请将本品放在儿童不能接触的地方。

## Technische Daten:

- Chip-Modus: ASMODUS GX-168-U-T
- Typ der Batterie: 2\*18650 Hochleistungs-Flachbatterien
- Balanzierte Laden
- Leistungsbereich (VW MODUS): 5.0 Watts-168.0 Watts
- Leistungsbereich (TC MODUS): 5.0 Watts-120.0 Watts
- Widerstandsbereich des Zerstäubers: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Temperaturbegrenzung: 212 °F -572 °F /100 °C -300 °C
- Max. Ausgangsspannung: 7.5 Volts
- Ausgangsspitzenstrom: 45.0 Amps
- Bereich der eingangsspannung: 6.4 Volts-9.0 Volts
- Betriebsstrom des Bildschirms: 25mA
- Die standby – Zeit: 18S
- Standby – Strom: <350uA
- Vaping-Zeit: 10S
- Arbeitseffizienz: 95%
- Ladeparameter: DC 5V/1A
- System-Upgrade

## Funktionale Sicherheit:

- Verpolschutz der Batterie
- Unterdruckschutz der Batterie
- Hohe Widerstand-Schutz
- Überspannungsschutz der Batterie
- Geringer Widerstand-Schutz
- Übertemperaturschutz des Chips

## Beschreibung der funktion:

### 1、Einschaltung

Legen Sie die Batterien in das Gerät und drücken Sie dauernd auf die Taste „FIRE“ 5 mal, um das Gerät einzuschalten.

Wenn der Bildschirm „ASMODUS“ anzeigt, kommt dann in den Arbeitsmodus.

## 2. Ausschaltung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie dauernd auf die Taste „FIRE“ 5 mal, um das Gerät auszuschalten. Wenn der Bildschirm „SYSTEM OFF“ anzeigt, schaltet es sich aus.

## 3. Vaping

Drücken Sie lange auf die Taste „FIRE“, um zu Vaping. Die Zeit Max.beträgt 10S.

## 4. Sperrung und Entsperrung des Bildschirms

Es gibt drei Möglichkeiten, den Bildschirm zu sperren und zu entsperren. 1: Nach unten schieben, um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Taste „FIRE“ zu sperren. 2: Drücken Sie dreimal auf die Taste „FIRE“, um den Bildschirm zu entsperren und weitere 3 mal zu sperren. 3: dreimal die Taste „FIRE“ drücken und dann nach unten schieben, um den Bildschirm zu entsperren; Drücken Sie dreimal auf die Taste „FIRE“, um den Bildschirm zu sperren. Moduswahl: Wenn der Bildschirm entsperrt ist, klicken Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „SET UP“, um in die Auswahl-Schnittstelle für Einstellung zu kommen, und wählen Sie den Bildschirmsperrmodus, um das Symbol einzustellen, dann kommt zur Schnittstelle Sperrmodus-Auswahl, um den Bildschirmsperrmodus auszuwählen.



## 5. Auswahl des Arbeitsmodus

Wenn der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/TEMP/CURVE /TCR/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Tippen Sie auf „MODE“ Einstellung-menü, den Arbeitsmodus im POWER, TEMP,TCR,TFR zu wählen.

## 6. CURVE Moduseinstellung

Wenn der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Tippen Sie auf „MODE“ Einstellung-menü, wählen Sie „PWR“, in den Power-Modus zu kommen.

Dann Tippen auf „CURVE“,um Kurveneinstellungsmenü aufzurufen. Tippen Sie auf die Nummern auf dem Bildschirm und drücken Sie dann „+“ oder „-“, um die Leistung- und Zeiteinstellungen jedes Punktes (insgesamt

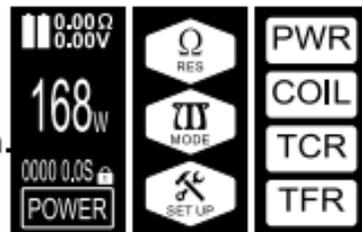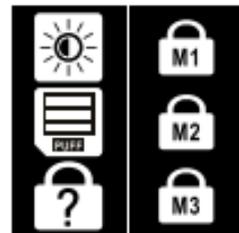

5 Punkte) zu ändern. Drücken Sie die aste „FIRE“, um die Einstellungen zu bestätigen und zu beenden.

### 7. Auswahl von Draht für Temperatur Kontrolle

Nach Auswahl des COIL-Arbeitsmodus, tippen Sie auf „↑“ oder „↓“, um den Drahttyp auszuwählen und drücken Sie „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

### 8. TCR Modus Dateneinstellung

Nach Auswahl des TCR-Moduses, tippen Sie „+“ auf dem Bildschirm, um die Daten zu erhöhen und „-“ zu verringern. Wenn Sie lange drücken, werden die Daten kontinuierlich erhöhen oder verringern. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

### 9. TFR Modus Dateneinstellung


Nach Auswahl des TFR-Moduses, tippen Sie auf „↑“ oder „↓“, um zwischen F1-F5 zu wählen. Drücken Sie die Taste „FIRE“, um das Menü für die Dateneinstellung aufzurufen. Tippen Sie „+“ auf dem Bildschirm, um die Daten zu erhöhen und „-“ zu verringern. Wenn Sie lange drücken, werden die Daten kontinuierlich erhöhen oder verringern. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und zurückzukehren. Wählen Sie „EXIT“ und drücken Sie „FIRE“ zu beenden.

### 10. Widerstandsprüfung des Zerstäubers

Wenn der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/TEMP / CURVE /TCR/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Dann tippen Sie auf das „RES“, um den Widerstand des Zerstäubers einzustellen. Tippen Sie auf „CHECK“, um den aktuellen Widerstandswert des Zerstäubers zu überprüfen, wenn er richtig ist, tippen Sie auf „YES“ zu bestätigen und beenden; Wenn es falsch ist, tippen Sie auf „NO“ den Widerstandswert einzustellen, und drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden. (Anmerkungen: Bitte stellen Sie sicher, dass der Zerstäuber nicht vorher durch das Gerät erwärmt wurde, sonst kann es nicht funktionieren).

### 11. Leistungsregelung

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf den aktuellen angezeigten Leistungswert, um die Leistung

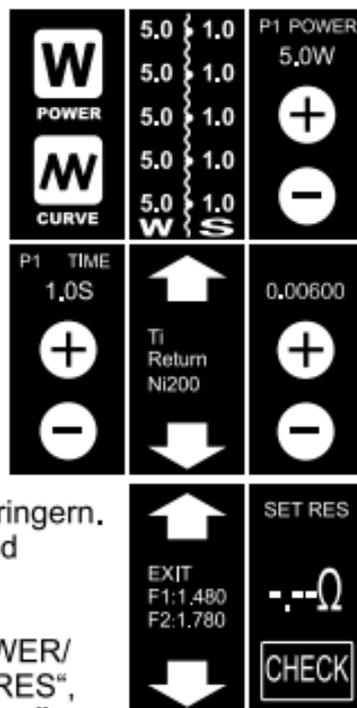

einzustellen. Tippen Sie auf „+“, den Leistungswert zu erhöhen und „-“ zu verringern. Drücken Sie lange, wird der Leistungswert kontinuierlich erhöhen oder verringern. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

## 12. Temperaturregelung

Wenn der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf die aktuelle angezeigte Temperatur, um die Temperatur einzustellen. Tippen Sie auf „+“, die Temperatur zu erhöhen und „-“ zu verringern. Drücken Sie lange, wird die Temperatur kontinuierlich erhöhen oder verringern. Wenn die Temperatur auf Minimum (212°F/100°C) oder maximal (572°F/300°C) eingestellt wurde, tippen Sie auf „-“ oder „+“, um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

## 13. Helligkeitseinstellung

Wenn der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Tippen Sie auf „SET UP“ und dann auf „☀“, um die Helligkeit von 01-10 einzustellen. Tippen Sie „↑“ auf dem Bildschirm, um die Zahl zu erhöhen und „↓“ zu verringern. Wenn Sie lange drücken, wird der Wert der Helligkeit kontinuierlich erhöhen oder verringern. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

## 14. Zahleinstellung der Absaug Schlitze

Wenn der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Tippen Sie auf „SET UP“ in die Auswahl-Schnittstelle für Einstellung zu kommen. Wählen Sie das Zeichen für „Zahleinstellung der Absaug Schlitze“, um in die Auswahl-Schnittstelle für Zahleinstellung zu kommen. Dann tippen Sie auf das Menü „Zahleinstellung der Absaug Schlitze“, um die Einstellung Schnittstelle für Zahleinstellung der Absaug Schlitze aufzurufen. Tippen Sie „↑“ auf dem Bildschirm, um die Zahl zu erhöhen und „↓“ zu verringern. Wenn Sie lange drücken, werden die Zahlen kontinuierlich erhöhen oder verringern. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

## 15. Zahl der Absaug Schlitze löschen

168.0W



572°F



Wenn der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Tippen Sie auf „SET UP“ in die Auswahl-Schnittstelle für Einstellung zu kommen. Wählen Sie das Zeichen für „Zahleinstellung der Absaugschlitze“, um in die Auswahl-Schnittstelle für Zahleinstellung zu kommen. Dann tippen Sie auf das Menü „Zahllöschung der Absaugschlitze“, um die Einstellung-Schnittstelle für Zahllöschung der Absaugschlitze aufzurufen. Tippen Sie „CLEAN“ auf dem Bildschirm, um die Zahl zu löschen. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

## 16. System-Upgrade

- ① Die Batterie entnehmen
- ② Drücken Sie auf die Taste „FIRE“, dann steckt USB ein. Wenn auf dem Bildschirm „Download Mode“ anzeigt, lassen Sie die Taste „Fire“ los.
- ③ Öffnen Sie die Upgrade-Software Asmodus, um es zu aktualisieren. (Bitte laden Sie das Software und Softwarepaket in der offiziellen Website von ASMODOUS herunter).

### Hinweis:

1. Warnung, wenn der Zerstäuber Widerstand zu hoch ist: „HIGH ATOMIZER“
2. Warnung, wenn der Zerstäuber Widerstand zu niedrig ist: „LOW ATOMIZER“
3. Warnung, wenn der Widerstand entfernt geworden ist: „ATOMIZER REMOVE“
4. Warnung, wenn mit keinem Zerstäuber verbindet: „CHECK ATOMIZER“
5. Warnung beim Zerstäuber-Kurzschluss: „ATOMIZER SHORT“
6. Warnung, wenn die Zerstäuber Spannung zu hoch ist: „HIGH BATTERY“
7. Warnung, wenn die Zerstäuber Spannung zu niedrig ist: „LOW BATTERY“
8. Warnung, wenn die Brenndauer 10 Sekunden überschreitet: „WORK OVERTIME“
9. Anzeige beim Einschalten des Gerätes: „ASMODOUS“
10. Anzeige beim Ausschalten des Gerätes: „SYSTEM OFF“

Puff Clean

0000

CLEAN

Download  
mode



Upgrade



\* Wie empfehlen Sie ein externes Ladegerät verwenden, um das Gerät aufzuladen.

Halten Sie den Inhalt des Pakets aus der Reichweite von Kindern, Nichtraucher und Tiere.  
Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen!



**LESEN SIE BITTE DIE BETRIEBSANLEITUNG  
SORGFÄLTIG VOR DEM GEBRAUCH**

Asmodus Minikin Reborn 168W TC ist ein ELEKTRONISCHES NIKOTIN LIEFERSYSTEM (ENDS). Es ist nicht geeignet für Personen unter dem legalen Raucheralter, schwangere oder stillende Frauen, Personen mit einem Risiko von Herzkrankheiten, Personen mit Bluthochdruck und / oder Diabetes, oder Personen, die Medikamente für Depressionen und / oder Asthma benutzen.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Der Verkauf dieses Produktes an Minderjährige ist verboten. Abhängig von Ihrem Land / Region, ist das gesetzliche Raucheralter 21+ und 18+. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

**VORSICHT:** Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet. Kühl und trocken lagern. Nur für den Gebrauch in elektronischen Zigaretten. Nicht schlucken oder auf die Haut auftragen. Wenn eine Nikotinvergiftung auftritt, sofort ärztliche Hilfe suchen.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Особенность параметров:

- Для чипа применяется ASMODUS GX-168-U-T
- Поддерживаемый тип батареи: тип 18650 (2 батареи с плоской головкой высокого увеличения 18650)
- Поддержка сбалансированной зарядки
- Предел мощности(режим мощности): 5.0 Watts-168.0 Watts
- Предел мощности(температурного управления): 5.0 Watts-120.0 Watts
- Предел значения сопротивления атомизатора: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Предел ограничения температуры: 212 °F -572 °F/100°C -300°C
- Максимальное выходное напряжение: 7.5 Volts
- Выходной максимальный ток: 45.0 Amps
- Предел вводного напряжения: 6.4 Volts-9.0 Volts
- Рабочий ток экрана: 25 mA
- Время ожидания: 18s
- Ток ожидания: <350 uA
- Время курения: 10s
- Рабочая эффективность: 95%
- Параметр заряда: DC 5V/1A
- Обновление системы

### Проект безопасной функции:

- Защита от обратного направления батареи
- Защита от превышения напряжения батареи
- Защита от падения напряжения батареи
- Защита от малого сопротивления
- Защита от большого сопротивления
- Защита от превышения температуры от чипа

### Описание функции:

#### 1. Включение

Установить батареи в устройство, непрерывно 5 раз легонько трогает кнопку "FIRE", и включается. После включения на экране индицирует "ASMODUS", потом входит в рабочий интерфейс.

## 2. Выключение

В состоянии включения, непрерывно 5 раз легонько трогает кнопку "FIRE", на экране покажут "SYSTEM OFF", потом выключит его.

## 3. Курение

Длительно нажимает кнопку "FIRE", для проведения курения. Максимальное время курения – 10 секунд.

## 4. Блокировка и разблокировка экрана

Три модели может проводить блокировку и разблокировку экрана. Модель 1: Слайд для разблокировки, нажмите кнопку "FIRE" для блокировки. Модель 2: Нажмите кнопку "FIRE" 3: Нажмите три раза кнопку "FIRE", а затем проводит слайд для разблокировки; Нажмите кнопку "FIRE" 3 раза, чтобы заблокировать. Операция по выбору режима: при разблокировке экрана, нажмите нижнюю часть экрана (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) для входа в главное меню. Нажмите меню "SET UP", чтобы войти в интерфейс выбора настройки; выбирает значок настройки модели замка экрана, чтобы войти в интерфейс выбора модели замка экрана и выберите модель замка экрана.

## 5. Выбор рабочего режима

При разблокировке экрана, нажмите нижнюю часть экрана (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) для входа в главное меню. Нажмите меню настройки "MODE", чтобы выбрать рабочий режим из POWER, TEMP, TCR и TFR.

## 6. Настройка модели CURVE

При разблокировке экрана, нажмите нижнюю часть экрана (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) для входа в главное меню. Нажмите меню настройки "PWR" для входа в модель источника, нажмите "CURVE" для входа в меню настройки кривой. Нажмите номера на экране, а затем нажмите "+" или "-", чтобы настроить параметры мощности и времени каждой точки (всего 5 точек кривой). Нажмите кнопку "FIRE", чтобы подтвердить настройки и выйти.

## 7. Выбор нагревательных спиралей температурного управления



SYSTEM  
OFF



0.00Ω  
0.00V



PWR

168W




TEMP

0000 0.0S



TCR

POWER

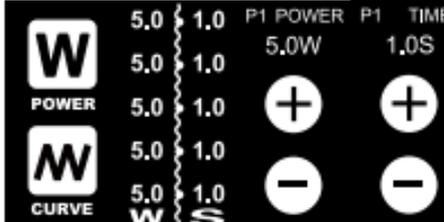

После выбора рабочего режима TEMP, нажмите меню "↑" или "↓" на экране, чтобы выбрать тип нагревательных спиралей. Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения и выходит.

### 8. Настройка параметров модели TCR

После выбора модели TCR, нажимает меню "+" на экране, чтобы увеличить значение параметров; нажимает меню "-" на экране, чтобы уменьшить значение параметров;. Долго нажимает, чтобы непрерывно увеличить или уменьшить значения. Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения и выходит.

### 9. Настройка параметров модели TFR


После выбора рабочего режима TFR, нажмите "↑" или "↓" на экране, чтобы выбрать настройки параметров F1-F5; нажимает кнопку "FIRE", и входит в интерфейс настройки параметров. нажимает меню "+" на экране, чтобы увеличить значение параметров; нажимает меню "-" на экране, чтобы уменьшить значение параметров; Долго нажимает, чтобы непрерывно увеличить или уменьшить значения. Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения и возвращает. Выбирает меню "EXIT", потом нажимает кнопку "FIRE" и выходит.

### 10. Измерение сопротивления пульверизатора

При разблокировке экрана, нажмите нижнюю часть экрана (POWER / TEMP / CURVE / TCR / TFR) для входа в главное меню. Нажмите "RES", чтобы настроить сопротивление пульверизатора. Нажмите меню "CHECK" на экране, чтобы проверить текущее значение сопротивления пульверизатора; Если величина сопротивления правильна, нажмите меню "YES" для подтверждения и выхода из меню. Если величина сопротивления не правильна, нажмите "NO" меню, чтобы войти в интерфейс изменения величины сопротивления, настроить величины сопротивления; Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения величины сопротивления и выхода. (внимание: убедитесь, пульверизатор не нагревался, это предпосылка нормальной работы оборудования!).

### 11. Регулирование мощности

При разблокировке экрана, нажмите показанную мощность на экране для входа в меню регулирования.

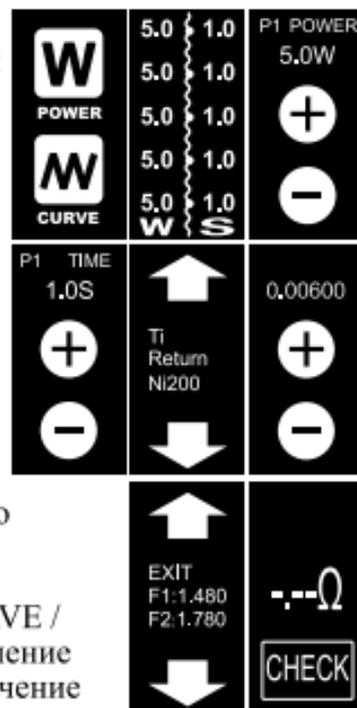

Нажмите меню "+" на экране для повышения мощности; Нажмите меню "-" для уменьшения мощности; Долго нажимает, то мощность непрерывно повышается или уменьшится; Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения и выходит.

### 12. Регулирование температуры

При разблокировке экрана, нажмите показанную температуру на экране для входа в меню регулирования температуры. Нажмите меню "+" на экране для повышения температуры; Нажмите меню "-" для уменьшения температуры; Долго нажимает, то температура непрерывно повышается или уменьшится; когда температура настроена до минимальной (212 °F/100°C), нажимает меню "-" на экране, можно переключать единицы градуса фаренгейта и градуса Цельсия. Когда температура настроена до максимальной (572 °F/300°C), нажимает меню "+", можно переключать единицы градуса фаренгейта и градуса Цельсия. Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения и выходит.

### 13. Регулирование яркости

При разблокировке экрана, нажмите нижнюю часть экрана (POWER / TEMP / CURVE/ TCR / TFR) для входа в главное меню. Нажмите "set up", потом нажмите "☀" для входа в настройку класса яркости 01-10. Нажимает меню "↑" на экране, чтобы увеличить яркость; Нажимает меню "↓" на экране, чтобы уменьшить яркость; Долго нажимает, чтобы непрерывно увеличить или уменьшить. Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения и выходит.

### 14. Регулирование раз курения

При разблокировке экрана, нажмите нижнюю часть экрана (POWER/ TEMP/CURVE/TCR/TFR) для входа в главное меню. Нажмите меню "SET UP" для входа в интерфейс выбора настройки; Выбирает значок настройки раза курения, для входа в интерфейс выбора функций настройки раза курения; Нажмите меню настройки раза курения для входа в интерфейс настройки раза курения; Нажимает меню "↑" на экране, чтобы увеличить раз курения. Нажимает меню "↓" на экране, чтобы уменьшить раз курения; Долго нажимает, чтобы непрерывно увеличить или уменьшить. Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения и выходит.

### 15. Регулирование сброса раз курени

168.0W



572°F



При разблокировке экрана, нажмите нижнюю часть экрана (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) для входа в главное меню. Нажмите меню "SET UP" для входа в интерфейс выбора настройки; Выбирает значок настройки раз курения, для входа в интерфейс выбора функций настройки раз курения; Нажмите меню настройки сброса раз курения для входа в интерфейс регулирования сброса раз курения. Нажимает меню "CLEAN" на экране для сброса раз курения. Нажимает кнопку "FIRE" для утверждения и выходит.

## 16. Обновление системы

①Снимает батарею.②Длительно нажимает кнопку fire, потом вставляет USB. Когда на экране индицирует"Download Mode", освободит кнопку fire. ③Включает программу для обновления системы asmodus, и проводит обновление. (Входите в официальный сайт и загружайте программу обновления и пакет процедуры обновления)



### Описание напоминаний:

1. Напоминание о высокой величине сопротивления пульверизатора: "HIGH ATOMIZER"
2. Напоминание о низкой величине сопротивления пульверизатора: "LOW ATOMIZER"
3. Предупреждение при удалении сопротивления пульверизатора: "ATOMIZER REMOVE"
4. Предупреждение при отсутствии пульверизатора: "CHECK ATOMIZER"
5. Предупреждение при коротком замыкании пульверизатора: "ATOMIZER SHORT"
6. Напоминание о высоком напряжении батареи : "HIGH BATTERY"
7. Напоминание о низком напряжении батареи : "LOW BATTERY"
8. Напоминание об истечении времени ожидания курения более 10 с.: "WORK OVERTIME"
9. Напоминание о включении: "ASMODUS"
10. Напоминание о выключении: "SYSTEM OFF"



\* Рекомендуем использовать внешний зарядник для проведения заряда.

Храните содержимое этого пакета в недоступном для детей, не курящих и животных.  
Продукт содержит никотин который является очень захватывающим.



**Перед использованием внимательно  
прочитайте данную инструкцию**

Asmodus Minikin Reborn 168W TC является электронной системой для передачи никотина (терминал). Не годится для толп, которым не исполнилось законного возраста курения, женщин в периоде беременности или периоде лактации, сердечника, гипертоника и/ или диабетика, или толпы, которые принимают лекарства от подавленной болезни и/ или астмы.

Юридическое заявление: запрещена продажа данной продукции несовершеннолетнему. По правовым нормам вашей страны/региона, законный возраст курения 21 год и 8 лет. Надо размещать данную продукцию на месте, куда дети не попадают.

**ОСТОРОЖНО!** Этот продукт предназначен только для использования взрослыми. Хранить в прохладном сухом месте. Продукт предназначен только для использования в электронных сигаретах. Не глотать и не наносить на кожу. В случае отравления никотином немедленно обратитесь к врачу.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



Хранить в недоступном для детей месте.

## Paramètres techniques:

- Chipset: ASMODUS GX-168-U-T
- Batterie: Batterie plate à taux élevé 2 \* 18650
- Chargement de balance disponible
- Gamme de puissance (mode VW): 5 Watts à 168 Watts
- Gamme de puissance (mode TC): 5 Watts à 120 Watts
- Gamme de l'atomiseur Ohm: 0.1 Ohm-2,5 Ohm
- Gamme de contrôle de la température: 212°F-572°F/100°C-300°C
- Tension de sortie maximale: 7.5 Volts
- Courant de pointe de sortie: 45.0 Ampères
- Gamme de tension de sortie: 6.4 Volts-9.0 Volts
- Affichage du courant de fonctionnement: 25mA
- Temps d'attente: 18S
- Courant de veille: <350uA
- Temps de vaporage: 10S
- Efficacité du travail: 95%
- Paramètres de charge: DC 5V / 1A
- Mise à niveau du système

## Précautions:

- Protection contre la polarité inverse
- Avertissement de l'entrée d'une haute tension
- Avertissement de l'entrée d'une basse tension
- Protection contre la faible résistance
- Protection contre la haute résistance
- Protection de la température de la puce

## Utilisation de votre appareil:

### 1. Allumer

Placez les piles dans l'appareil et appuyez sur le bouton "FIRE" 5 fois de suite pour allumer l'appareil. L'écran affichera "ASMODUS" et entrera en mode de travail.

## 2. Éteindre

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "FIRE" 5 fois de suite pour éteindre l'appareil. L'écran affiche "SYSTEM OFF" et s'éteint.

## 3. Vapoter

Maintenez le bouton "FIRE" enfoncé pour vapoter. La durée maximale du FIRE est de 10 secondes.

## 4. Verrouillage et déverrouillage de l'écran




Il existe trois façons de verrouiller et de déverrouiller l'écran. 1: Glisser pour déverrouiller, appuyer sur la touche "FIRE" pour verrouiller. 2: Appuyer trois fois sur le bouton "FIRE" pour déverrouiller et 3 fois pour verrouiller. 3: Appuyer trois fois sur le bouton "FIRE", puis faites glisser vers le bas pour déverrouiller; Appuyer trois fois sur le bouton "FIRE" pour verrouiller. Sélection de mode: Lorsque l'écran est déverrouillé, cliquez sur le bas de l'écran (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) pour accéder au menu principal. Cliquez sur le menu "SET UP" pour accéder à l'écran de sélection de la configuration et choisir le mode de verrouillage de l'écran pour configurer l'icône, entrez dans l'écran de sélection du mode de verrouillage de l'écran et sélectionnez le mode de verrouillage de l'écran.

## 5. Sélection du mode de travail

Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la partie inférieure (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) sur l'écran pour accéder au menu principal, puis appuyez sur "MODE" pour sélectionner le mode de travail parmi POWER, TEMP, TCR et TFR.

## 6. Réglage du mode COURBE

Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur le bas de l'écran (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) pour accéder au menu principal. Appuyez sur "MODE" et sélectionnez "PWR" pour accéder au mode Puissance, appuyez sur "CURVE" pour accéder au menu de réglage de la courbe. Appuyez sur les chiffres sur l'écran, puis appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster les paramètres de puissance et de temps de chaque point (5 points tous ensemble). Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer les réglages et quitter.

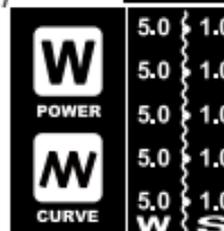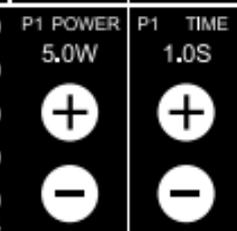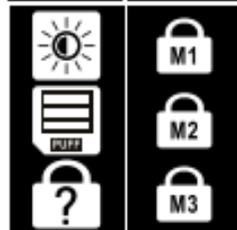

## 7. Sélection du fil sous le mode de contrôle de la température

Après la sélection du mode TEMP, appuyez sur "↑" ou "↓" pour sélectionner le type de fil et appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

## 8. Réglage du mode TCR

Après la sélection du mode TCR, appuyez sur "+" pour augmenter et "-" pour diminuer ses données. Maintenez la touche enfoncée pour changer les données rapidement. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

## 9. Réglage du mode TFR

Après la sélection du mode TFR, appuyez sur "↑" ou "↓" pour choisir entre F1-F5.

Appuyez sur le bouton "FIRE" pour accéder au menu de réglage des données. Appuyez sur "+" pour augmenter et "-" pour diminuer les données et maintenez la touche enfoncée pour les changer rapidement. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et revenir. Sélectionnez "EXIT" et appuyez sur "FIRE" pour quitter.

## 10. Détection de la résistance de l'atomiseur

Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la partie inférieure (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) sur l'écran pour accéder au menu principal. Appuyez sur "RES" pour régler la résistance de l'atomiseur.



Appuyez sur "check" pour vérifier la résistance actuelle de l'atomiseur, si elle est correcte, appuyez sur "YES" pour confirmer et quitter; Si elle ne l'est pas, appuyez sur "NO" pour régler la résistance et appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter. (Remarques: Assurez-vous que l'atomiseur n'a pas été chauffé par l'appareil au préalable, sinon il pourrait ne pas fonctionner avec précision).

## 11. Réajustements de la puissance en watts

Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la puissance en watts actuelle affichée sur l'écran pour la régler. Appuyez sur "+" pour augmenter et "-" pour diminuer la puissance en watts et maintenez la touche enfoncée pour la changer rapidement. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

## 12. Réglages de température

Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la température actuelle affichée sur l'écran pour la régler. Appuyez sur "+" pour augmenter et "-" pour diminuer la température, et maintenez pour la changer rapidement. Lorsque la température est à la minimale (212°F/100°C) ou à la maximale (572°F/300°C), appuyez

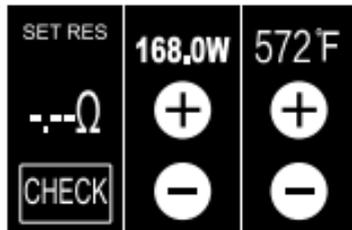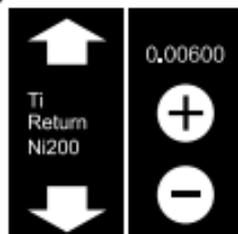

une fois de plus sur “-” ou “+” pour passer entre Celsius et Fahrenheit. Appuyez sur le bouton “FIRE” pour confirmer et quitter.

### 13. Réglage de la luminosité

Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la partie inférieure (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) sur l'écran pour accéder au menu principal. Appuyez sur “configuration”, puis appuyez sur “☀” pour définir le niveau de luminosité de 01-10. Appuyez sur “↑” pour augmenter et “↓” pour diminuer les chiffres et maintenez la touche enfoncée pour les changer rapidement. Appuyez sur le bouton “FIRE” pour confirmer et quitter.

### 14. Réglages de la limite des bouffées


Lorsque l'écran est déverrouillé, cliquez sur le bas de l'écran (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) pour accéder au menu principal. Cliquez sur le menu “SET UP” pour accéder à l'écran de sélection des configurations; Sélectionnez l'icône de réglage de la bouffée, entrez l'écran de sélection de la fonction de bouffée; Cliquez sur la limite du menu de bouffée, entrez la limite de l'interface de réglage de la bouffée. Appuyez sur “↑” pour augmenter et “↓” pour diminuer les chiffres et maintenez la touche enfoncée pour les changer rapidement. Appuyez sur le bouton “FIRE” pour confirmer et quitter.

### 15. Réglage du nettoyage par bouffées

Lorsque l'écran est déverrouillé, cliquez sur le bas de l'écran (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) pour accéder au menu principal. Cliquez sur le menu “SET UP” pour accéder à l'écran de sélection des configurations; Sélectionnez l'icône de réglage de la bouffée, entrez l'écran de sélection de la fonction de bouffée; Cliquez sur le menu de nettoyage de la bouffée, entrez l'interface d'ajustement du nettoyage de la bouffée. Cliquez sur le menu “CLEAN” et effacez les chiffres. Appuyez sur le bouton “FIRE” pour confirmer et quitter.

### 16. Mise à niveau du système

① Retirez la batterie. ② Maintenez le bouton “FIRE” enfoncé, puis insérez l'USB. Lorsque l'écran affiche “Mode de téléchargement”, relâchez le bouton de FIRE. ③ Ouvrez le programme de mise à jour du logiciel d'ASMODUS pour le mettre à jour. (Téléchargez le logiciel depuis le site officiel d'ASMODUS).

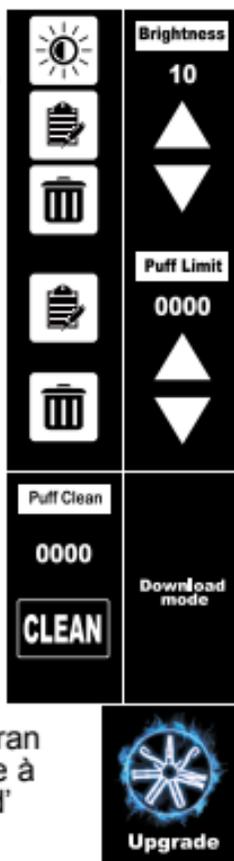

### Conseils pratiques:

1. Avertissement lorsque la résistance de l'atomiseur est trop élevée: "HAUTE HIGH ATOMIZER"
2. Avertissement lorsque la résistance de l'atomisation est trop faible: "LOW ATOMIZER"
3. Avertissement lorsque la résistance de l'atomiseur est enlevée: "ATOMIZER REMOVE"
4. Avertissement lorsqu' aucun atomiseur n'est connecté: "CHECK ATOMIZER"
5. Avertissement lorsqu'il y a un court-circuit de l'atomiseur: "ATOMIZER SHORT"
6. Avertissement lorsque la tension de la batterie est trop élevée: "HIGH BATTERY"
7. Avertissement lorsque la tension de la batterie est trop faible: "LOW BATTERY"
8. Avertissement lorsque le temps de FIRE dépasse 10S: "WORK OVERTIME"
9. Affichage lorsque le périphérique s'allume: "ASMODUS"
10. Affichage lorsque l'appareil s'éteint: "SYSTEME OFF"



\* Il est toujours recommandé d'utiliser un chargeur externe si disponible.

Gardez le contenu de ce paquet hors de portée des enfants, des non-fumeurs et des animaux.  
Le produit contient de la nicotine, ce qui est très addictif.



**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS  
DANS LE MANUEL AVANT UTILISATION**

Asmodus Minikin Reborn 168W TC est un SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE PROCURATION DE NICOTINE (EXTREMITES). Il ne convient pas aux personnes en dessous de l'âge légal pour le tabagisme, aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux personnes à risque de maladie cardiaque, aux personnes souffrant d'hypertension et/ou de diabète ou aux personnes prenant des médicaments contre la dépression et / ou l'asthme.

**AVERTISSEMENT LÉGAL:** La vente de ce produit aux personnes en dessous de l'âge légal est interdite. En fonction des pays / régions, l'âge légal pour le tabagisme est de 21+ et 18+ ailleurs. Gardez hors de la portée des enfants.

**ATTENTION:** Ce produit est réservé aux adultes. Conservez le dans un endroit sec et frais. Il ne doit être utilisé que pour les cigarettes électroniques. Ne l'ingérez pas et ne l'appliquez pas sur la peau. Si vous constatez un empoisonnement à la nicotine, consultez immédiatement un médecin.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



A garder loin des enfants

## Technische gegevens:

- Chipset: ASMODUS GX-168-U-T
- Batterij: 2x18650 Hoog-snelheid platte batterij
- Saldolader beschikbaar
- Watt bereik (VW MODUS): 5 watts tot 168 watts
- Watt bereik (TC MODUS): 5 watts tot 120 watts
- Atomizer weerstand range: 0.1 Ohm-2,5 Ohm
- Temperatuurregelgebied: 212°F-572°F/100°C-300°C
- Max. uitgangsspanning: 7.5 Volts
- Piekuitgangsstroom: 45.0 Amps
- Bereik ingangsspanning: 6.4 Volts- 9.0 Volts
- Weergave Werkende Stroom: 25mA
- Standby-tijd: 18S
- Stand-by stroom: <350uA
- Vapingstijd: 10S
- Werk efficiëntie: 95%
- Opladingsparameters: DC 5V/1A
- Verbetering systeem

## Veiligheid bescherming:

- Ompoolbeveiligd
- Hoge ingangsspanning waarschuwing
- Lage ingangsspanning waarschuwing
- Lage weerstand bescherming
- Hoge weerstand bescherming
- Chip Temp Bescherming

## Gebruik uw apparaat:

### 1. Inschakelen

Plaats de batterijen in het apparaat en druk snel op het "FIRE" knop vijf keer te schakelen op het apparaat. Op het scherm verschijnt "ASMODUS" en schakelt over naar de modus te werken.

## 2. Uitschakelen

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u tweemaal op de "FIRE" knop om het apparaat uit te schakelen. Op het scherm verschijnt SYSTEM OFF en uit te schakelen.

## 3. Vape

Houd het "FIRE" knop om vape aan. De maximale brandtijd 10 seconden.

## 4. Scherm vergrendelen en ontgrendelen

Er zijn drie manieren om het scherm te vergrendelen en ontgrendelen. 1: Schuif om te ontgrendelen, drukt u op vergrendelknop, het "FIRE". 2: Druk drie keer op "FIRE" knop om te ontgrendelen en vergrendelen nog eens 3 keer. 3: Druk drie keer op het "FIRE" knop en schuif vervolgens naar beneden te ontgrendelen; Druk drie keer op "FIRE" knop om te vergrendelen. Mode selectie: Als het scherm is vergrendeld, klikt u op de onderkant van het scherm (POWER /TEMP/CURVE/TCR/TFR) om het hoofdmenu te openen. Klik op het menu "SET UP" om de setup kiezen scherm en selecteer de lock screen modus om het symbool ingesteld op het scherm voor de lock-modus selectie in te voeren en selecteer de lock screen modus.

## 5. Werken mode selectie

Als het scherm is ontgrendeld, tikt u op het onderste deel (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) om het hoofdmenu te openen, en tik op "MODE" om de werking mode met POWER, TEMP, TCR en TFR selecteren.



## 6. CURVE instelling

Als het scherm wordt ontgrendeld worden ontleend aan het onderste deel van het scherm (POWER/COIL/TCR/TFR) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. Tik op "MODE" en selecteer "PWR" power mode, tap "curve" menu aanpassing curve. Tik op de cijfers op het scherm en druk op de "+" of "-" om de huidige en tijd van elk punt (een totaal van 5 punten) in te stellen. Druk op de "FIRE" knop om de instellingen en exit te bevestigen.

## 7. Wire selectie onder temperatuurregelmodus

Na de TEMP mode tap "↑" of "↓" naar de aard van de draad en druk op de "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

## 8. TCR instelling

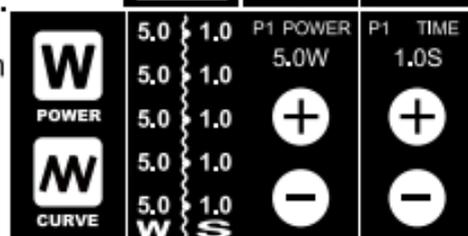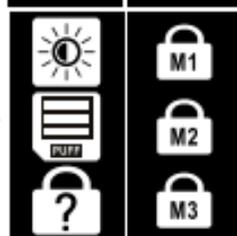

Nadat de TCR-modus is geselecteerd, raakt u "+" te verhogen en "-" om de gegevens te verminderen. Ingedrukt om de gegevens snel te veranderen. Druk op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

### 9. TFR instelling

Na de TFR-modus is geselecteerd, tikt "↑" of "↓" tussen F1-F5.

Druk op "FIRE" knop om gegevens in te voeren in de menu-instellingen. Tik op "+" te verhogen en "-" om gegevens te verminderen en vast te houden snel veranderen. Druk op "FIRE" om te bevestigen en terug. Kies "EXIT" en druk op "FIRE" om af te sluiten.

### 10. Verstuiver weerstand detectie

Als het scherm wordt ontgrendeld, tikt u op het onderste deel (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) om het hoofdmenu op te roepen. Tik op "RES" om de weerstand van de verstuiver aan te passen. Tik op "Check" om de huidige weerstand van de verstuiver controleren wanneer het goed is, tikt u "YES" om het en af te sluiten te bevestigen; Als het verkeerd is, tik op "NO" om de weerstand aan te passen en druk op de "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten. (Opmerkingen: Zorg ervoor dat de verstuiver niet is verwarmd door het apparaat, anders kan het niet goed werken).

### 11. Watt aanpassingen



Als het scherm wordt ontgrendeld, tikt u aan te passen aan de op het scherm power prestaties. Tik op "+" te verhogen en "-" om het vermogen te verlagen, ingedrukt om het snel te veranderen. Druk op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

### 12. Temperatuurinstellingen

Als het scherm wordt ontgrendeld, de huidige temperatuur op het scherm te tikken ingestelde temperatuur weergegeven. Tik op "+" te verhogen en "-" om de temperatuur te verlagen, ingedrukt om het snel te veranderen. Wanneer de temperatuur ten minste (212°F/100°C) of maximum (572°F/300°C) werd ingesteld, opent een verdere "-" of "+" tussen Celsius en Fahrenheit switch. Druk op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

### 13. Helderheid

Als het scherm wordt ontgrendeld, tikt u op het onderste deel (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) om het hoofdmenu op te roepen. Tik op "set up" en vervolgens op "☀" Set helderheidsniveau of 01-10. Tik op "↑" increasement en verminderen "↓" nummers, en houd snel veranderen. Druk op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

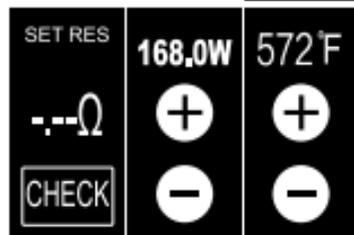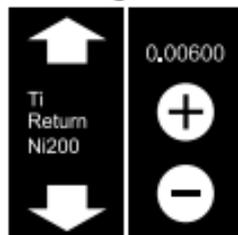

#### 14. Puff-grenscorrecties

Als het scherm is vergrendeld, klikt u op de onderkant van het scherm (POWER/TEMP/CURVE /TCR/TFR) om het hoofdmenu te openen.

Klik op het menu "SET UP" om de setup keuzevenster te voeren. Selecteer het pictogram Puff-setting, voer het bordeel functie selectie scherm. Klik op de rand van de rookwolk-menu, voer de grens van Puff-aanpassing interface. Tik op "↑" increasement en verminderen "↓" nummers, en houd snel veranderen. Druk op de "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.


#### 15. Puff schoon instelling

Als het scherm is vergrendeld, klikt u op de onderkant van het scherm (POWER/TEMP/CURVE /TCR/TFR) om het hoofdmenu te openen.

Klik op het menu "SET UP" om de setup keuzevenster te voeren. Selecteer het pictogram Puff -setting, voer het bordeel functie selectie scherm. Klik op het menu Puff, Puff om het menu te plaatsen. Klik op het menu "CLEAN" en de nummers te reinigen. Druk op de "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

#### 16. Verbetering systeem

- ① Verwijder de batterij.
- ② Houd "FIRE" knop en voer de USB. Als de "Download Mode", laat de FIREknop.
- ③ Open as mode software-upgrade-programma om te upgraden. (Download de software-pakket van de officiële website van ASMODUS naar beneden).

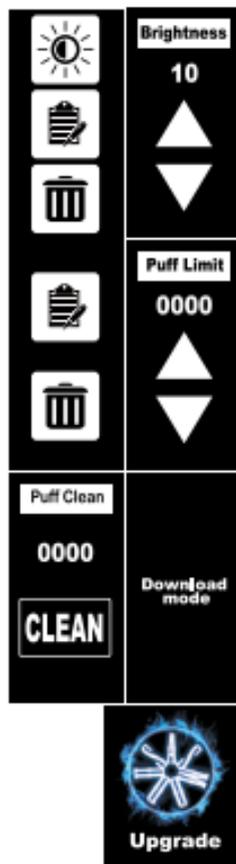

## Tips:

1. Waarschuwing bij het Zerstäuberwiderstand te hoog is: "HIGH ATOMIZER"
2. Waarschuwing bij het Zerstäuberwiderstand te laag is: "LOW ATOMIZER"
3. Waarschuwing bij het Zerstäuberwiderstand wordt verwijderd: "ATOMIZER REMOVE"
4. Waarschuwing als er geen spuit is aangesloten: "CHECK ATOMIZER"
5. Waarschuwing bij verstuiver kort: "ATOMIZER SHORT"
6. Waarschuwing bij hoge accuspanning: "HIGH BATTERY"
7. Waarschuwing voor lage accuspanning: "LOW BATTERY"
8. Alarm toen de brand werktijd overschrijdt 10S: "WORK OVERTIME"
9. Weergeven wanneer het apparaat: "ASMODUS"
10. Vertoning bij uitschakeling: "SYSTEM OFF"



\* Altijd aan te raden om een externe lader gebruiken, indien beschikbaar.

Houd de inhoud van dit pakket buiten bereik van kinderen, niet-rokers en dieren.  
Het product bevat nicotine die zeer verslavend is.



**LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR  
VOORDAT HET IN GEBRUIK TE NEMEN**

Asmodus Minikin Reborn 168W TC is één ELECTRONISCH NICOTINESLEVERINGSSYSTEEM (EINDE). Het is niet geschikt voor personen die beneden de wettelijke leeftijd, zwangere of verzorgende vrouwen, personen die met een risico van harten vaatziekten, mensen die met een hoge bloeddruk en/of diabetes, of personen die medicijnen tegen depressie en/of astma gebruiken te roken.

**JURIDISCHE DISCLAIMER:** Het verkoop aan minderjarigen van dit product is verboden. Afhankelijk van uw land/regio, wettelijke rookleeftijd is tussen 21+ en 18+. Dit product buiten bereik van kinderen te houden.

**LET OP:** Dit product is uitsluitend bestemd voor volwassenen. Het in een koele, droge plaats bewaren. Bestemd uitsluitend voor het gebruik in elektronische sigaretten. Niet innemen of op de huid aanbrengen. Als er nicotinevergiftiging optreedt, onmiddellijk medische hulp verzoeken.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



Het buiten bereik van kinderen bewaren.

## Parâmetros Técnicos:

- Chipset ASMODUS GX-168-U-T
- Pilhas: 2x18650 pilha de alto rendimento lisa
- Carregamento balanceado disponível
- Alcance de Potência (MODO VW): 5 Watts a 168 Watts
- Alcance de Potência (MODO TC): 5 Watts a 120 Watts
- Alcance de Resistência do Atomizador: 0.1 Ohm-2,5 Ohm
- Alcance de Controle da Temperatura: 212°F-572°F/100°C-300°C
- Saída Máxima de Voltagem: 7.5 Volts
- Pico de Corrente de Saída: 45.0 Amperes
- Alcance de Voltagem de Entrada: 6.4 Volts-9,0 Volts
- Corrente de Operação de Visualização: 25mA
- Tempo de Pausa: 18S
- Corrente em Pausa: <350uA
- Tempo de Vaping: 10S
- Eficiência de funcionamento: 95%
- Parâmetros de carregamento: DC 5V/1A
- Atualização de Sistema

## Proteções de Segurança:

- Proteção de Polaridade Invertida
- Aviso de Entrada de Alta Voltagem
- Aviso de Entrada de Baixa Voltagem
- Proteção de Baixa Resistência
- Proteção de Alta Resistência
- Proteção Temporária do Chip

## Usando o Seu Dispositivo:

### 1. Ligar

Coloque as pilhas no dispositivo, e rapidamente carregue no botão "FIRE" 5 vezes para ligar o dispositivo. O ecrã irá mostrar "ASMODUS", e entrar no modo de funcionamento.

## 2. Desligar

Quando o dispositivo estiver ligado, carregue rapidamente no botão "FIRE" 5 vezes para desligar o dispositivo. O ecrã irá mostrar "SYSTEM OFF" e desligar.

## 3. Vape

Segure o botão "FIRE" para fazer vape. A duração máxima do FIRE é de 10 segundos.

## 4. Bloqueio e desbloqueio do ecrã

Existem 3 formas de bloquear e desbloquear o ecrã. 1: deslize para desbloquear, carregue no botão "FIRE" para bloquear. 2: Carregue três vezes no botão "FIRE" para desbloquear e outras 3 vezes para bloquear. 3: carregue três vezes no botão "FIRE", depois deslize para baixo para desbloquear; carregue três vezes no botão "FIRE" para bloquear. Seleção de modo: quando o ecrã estiver desbloqueado, clique no fundo do ecrã (POWER/TEMP/CURVE /TCR/TFR) para aceder ao menu principal. Carregue no menu "SET UP" para entrar no ecrã de seleção de definições e depois escolhe modo de bloqueio de ecrã para definir o ícone, entre no ecrã de seleção de modo do ecrã de bloqueio e depois seleccione o modo de ecrã de bloqueio.

## 5. Seleção do modo de funcionamento



Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte do fundo (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) no ecrã para entrar no menu principal e toque em "MODO" para seleccionar o modo de funcionamento de entre POWER, TEMP, TCR, and TFR.

## 6. Definições do modo CURVE

Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo do ecrã (POWER/TEMP /CURVE/TCR/TFR) para entrar no menu principal. Toque em "MODE" e seleccione "PWR" para entrar no modo de Potência, toque em "CURVE" para entrar no menu de definições de curva. Toque nos números no ecrã e depois carregue em "+" ou "-" para ajustar as definições de potência e tempo de cada ponto (5 pontos todos juntos). Carregue no botão "FIRE" para confirmar as definições e sair.

## 7. Seleção de fio no modo de Controlo de Temperatura

Depois de seleccionar o modo TEMP, toque em "↑" ou "↓" para seleccionar o tipo

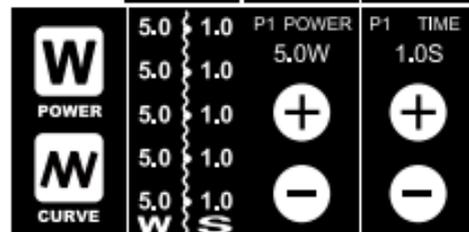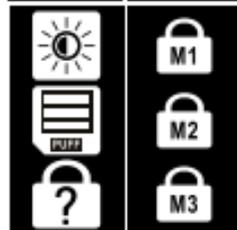

de fio e carregue no botão "FIRE" para confirmar e sair.

### 8. Modo de definições TCR

Depois de selecionar o modo TCR, toque em "+" para aumentar e em "-" para diminuir os dados. Fique a carregar para mudar os dados rapidamente. Carregue no botão "FIRE" para confirmar e sair.

### 9. Modo de definições TFR

Depois de ser selecionado o modo TFR, toque em "↑" ou "↓" para selecionar entre F1-F5. Carregue no botão "FIRE" para entrar no menu de definições de dados. Toque em "+" para aumentar e em "-" para diminuir os dados e fique a carregar para mudar rapidamente. Carregue no botão "FIRE" para confirmar e voltar. Selecione "EXIT" e carregue no botão "FIRE" para sair.

### 10. Detecção de Resistência do Atomizador

Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte do fundo (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) no ecrã para entrar no menu principal. Toque em "RES" para definir a resistência do atomizador. Toque em "verificar" para verificar a resistência atual do atomizador, e se estiver correta, toque em "YES" para confirmar e sair; se estiver errada, toque em "NO" para definir a resistência e carregue no botão "FIRE" para confirmar e sair. (Notas: Por favor assegure-se que o atomizador não foi aquecido pelo dispositivo anteriormente, caso contrário poderá não funcionar corretamente)

### 11. Ajustes de potência



Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na potência atual mostrada no ecrã para definir a potência. Toque em "+" para aumentar e em "-" para diminuir a potência e fique a carregar para mudar rapidamente. Carregue no botão "FIRE" para confirmar e sair.

### 12. Ajustes de temperatura

Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na temperatura atual mostrada no ecrã para definir a temperatura. Toque em "+" para aumentar e em "-" para diminuir a temperatura e fique a carregar para mudar rapidamente. Quando a temperatura estiver definida para o mínimo (212°F/100°C) ou no máximo (572°F/300°C), toque mais uma vez em "-" ou "+" para trocar entre Celsius e Fahrenheit. Carregue no botão "FIRE" para confirmar e sair.

### 13. Ajuste do brilho

Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte do fundo (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) no ecrã para

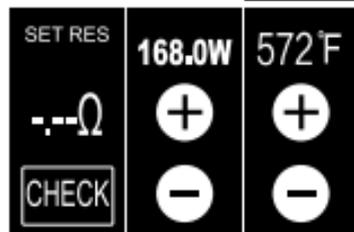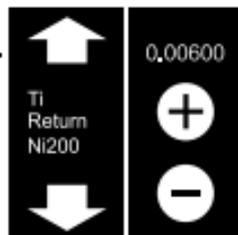

entrar no menu principal. Toque “definições” e depois toque em “☀” para definir o nível de brilho de 01-10. Toque em “↑” para aumentar e “↓” para diminuir os números, e fique a carregar para mudar rapidamente. Carregue no botão “FIRE” para confirmar e sair.

#### 14. Ajuste dos limites de sopro

Quando o ecrã estiver desbloqueado, clique no fundo do ecrã (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) para aceder ao menu principal. Carregue no menu “SET UP” para entrar no ecrã de seleção de definições; selecione o ícone de definições de sopro, para entrar no ecrã de seleção da função de sopro. clique no menu de limite de sopro, para entrar na interface de ajuste do sopro. Toque em “↑” para aumentar e “↓” para diminuir os números, e fique a carregar para mudar rapidamente. Carregue no botão “FIRE” para confirmar e sair.

#### 15. Ajuste da limpeza de sopro


Quando o ecrã estiver desbloqueado, clique no fundo do ecrã (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) para aceder ao menu principal.

Carregue no menu “SET UP” para entrar no ecrã de seleção de definições; selecione o ícone de definições de sopro, para entrar no ecrã de seleção da função de sopro. clique em limpar no menu de sopro, para entrar na interface de ajuste de limpeza do sopro. Clique no menu “CLEAN” e limpe os números.

Carregue no botão “FIRE” para confirmar e sair.

#### 16. Atualização de Sistema

① Remova as pilhas. ② Fique a carregar no botão “FIRE”, depois insira o USB. Quando o ecrã mostrar “Download Mode”, pode largar o botão FIRE. ③ Abra o programa de atualização de software do Asmodus para o atualizar. (Por favor descarregue o pacote de software do site oficial da ASMODUS).

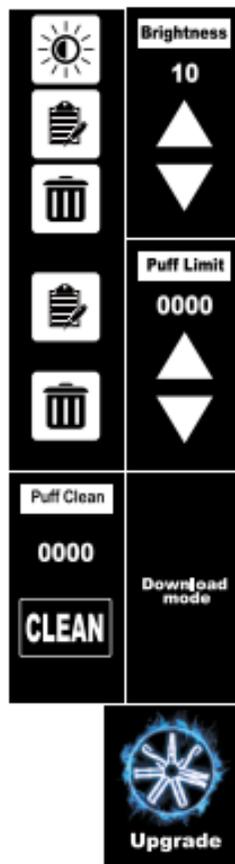

## Dicas:

1. Aviso quando a resistência do atomizador estiver demasiado alta: "HIGH ATOMIZER"
2. Aviso quando a resistência do atomizador for demasiado baixa: "LOW ATOMIZER"
3. Aviso quando a resistência do atomizador é removida: "ATOMIZER REMOVE"
4. Aviso quando não houver um atomizador ligado: "CHECK ATOMIZER"
5. Aviso quando o atomizador entra em curto circuito: "ATOMIZER SHORT"
6. Aviso quando a voltagem da do atomizador for demasiado alta: "HIGH BATTERY"
7. Aviso quando a voltagem da do atomizador for demasiado baixa: "LOW BATTERY"
8. Aviso quando o tempo de funcionamento do FIRE exceder os 10s: "WORK OVERTIME"
9. Ecrã quando o dispositivo liga "ASMODUS"
10. Ecrã quando o dispositivo desliga: "SYSTEM OFF"



\* É recomendado usar um carregador externo, se disponível.

Mantenha o conteúdo do pacote fora do alcance das crianças, não-fumantes e animais.  
Este produto contém nicotina é uma substância altamente viciante.



**POR FAVOR LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CUIDADOSAMENTE ANTES DA UTILIZAÇÃO**

Asmodus Minikin Reborn 168W TC é um SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE NICOTINA ELETRÓNICO (SDNE) Não é adequado a pessoas abaixo da idade legal para fumar, mulheres grávidas ou a amamentar, pessoas com risco de doenças cardíacas, pessoas com hipertensão e/ou diabetes, ou pessoas a tomar medicação para a depressão e/ou asma.

**AVISO LEGAL:** É proibida a venda deste produto a menores. Dependendo do seu país/região, a idade legal para fumar é de 21+ e 18+ nos outros lados. Mantenha longe do alcance das crianças.

**CUIDADO:** Este produto é apenas para ser usado por adultos. Guarde num local fresco e seco. Apenas para uso em cigarros eletrónicos. Não ingerir ou aplicar na pele. Se ocorrer envenenamento por nicotina, procure imediatamente por cuidados médicos.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



Mantenha longe do alcance das crianças.

## Parámetros característicos:

- Se usa ASMODUS GX-168-U-T como chip
- Tipo de batería de apoyo: Modelo 18650 (2 segmentos de la alta tasa de pilas descargadas)
- Puede realizar la carga de equilibrio
- Alcance de potencia (modo de potencia): 5.0 vatios-168.0 vatios
- Alcance de potencia (modo del control de temperatura): 5.0 vatios -120.0 vatios
- Alcance de valor de la resistencia de atomizador: 0.1 Ohmio-2.5 Ohmio
- Alcance del limitación de temperatura: 212 °F-572 °F/100 °C-300 °C
- Voltaje de salida máxima: 7.5 voltios
- Corriente del pico de salida: 45.0 Amps
- Rango de voltaje de entrada: 6.4 voltios-9.0 voltios
- Corriente de trabajo de pantalla: 25 mA
- Tiempo de espera: 18S
- Corriente en espera: < 350 uA
- Tiempo de fumar: 10S
- Eficiencia de trabajo: 95%
- Parámetros de carga: DC 5V/1A
- Actualización de sistema

## Diseño de la función de seguridad:

- Protección reversa de la batería
- Protección de sobretensión de la batería
- Protección de baja tensión de batería
- Protección de baja resistencia
- Protección de alta impedancia
- Protección de sobrecalentamiento del chip

## Introducción de las funciones:

### 1. Arranque del dispositivo

Coloque las baterías en el dispositivo, y luego continuamente presione el interruptor de contacto de la tecla de "FIRE" por 5 veces para arrancar el dispositivo. Se demuestra el "ASMODUS" en la pantalla, y luego entra la interfaz del trabajo.

## 2. Cierre del dispositivo

Bajo el estado del arranque, continuamente presione el interruptor de contacto de la tecla de "FIRE" hasta que se demuestra el "SYSTEM OFF" en la pantalla, y luego apague el dispositivo.

## 3. Fuma

Presione la tecla "FIRE" para fumar. La duración máxima de fumar es de 10S.

## 4. Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Hay tres maneras de bloquear y desbloquear. Modo 1: Deslice abajo para desbloquear, y presione la tecla "FIRE" para bloquear. Modo 2: Presione la tecla "FIRE" por tres veces para desbloquear y otras 3 veces para bloquear. Modo 3: Presione la tecla "FIRE" por tres veces para desbloquear deslizando abajo y otras 3 veces para bloquear.



Selección de modo: Cuando la pantalla esté desbloqueada, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) para acceder al menú principal. Haga clic en el menú "SET UP" para entrar en la interfaz de selección de configuración y seleccione el modo de bloqueo de pantalla para configurar el icono, entre en la interfaz de selección del modo de bloqueo de pantalla, y luego seleccione el modo de bloqueo de pantalla.

## 5. Elección de modo de trabajo

Cuando la pantalla está desbloqueada, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER / TEMP/CURVE / TCR / TFR) para acceder al menú principal. Haga clic en el menú del ajuste de MODE, seleccione el modo de trabajo entre POWER, TEMP, TCR, TFR.

## 6. Ajuste de Modo de CURVAE

En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la

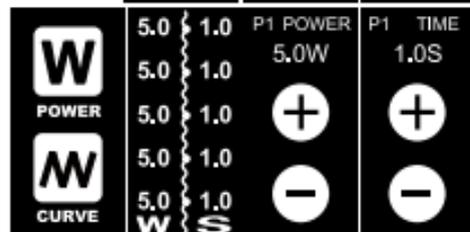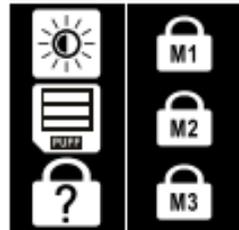

pantalla (POWER / TEMP/CURVE / TCR / TFR) para acceder al menú principal. Haga clic en el menú del ajuste de MODE, y luego seleccione "PWR" para entrar el modo de la electricidad. Presione "CURVE" para entrar en el menú de ajuste de curva. Haga clic en los números de la pantalla, y luego presione la tecla "+" y la tecla "-" para ajustar la potencia y el tiempo de cada para confirmar y salir.

### 7. Selección de alambre de la calefacción del control de temperatura

Después de seleccionar el modo de trabajo de TEMP, seleccione el tipo de alambre de la calefacción a través de presionar el menú "↑" o "↓". Presione la tecla "FIRE" para confirmar y salir.

### 8. Ajuste de parámetros del modo de TCR


Después de seleccionar el modo de trabajo de TCR, presione el menú "+" en la pantalla para aumentar el valor de parámetros; Mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir el valor de parámetros; mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla "FIRE" para confirmar y salir.

### 9. Ajuste de parámetros del modo de TFR

Después de seleccionar el modo de TFR, presione la tecla "↑" o "↓" para seleccionar F1 ~ F5 de ajuste de parámetros. Presione "FIRE" para entrar la interfaz de ajuste de parámetros. Presione el menú "+" en la pantalla para aumentar el valor de parámetros; mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir el valor de parámetros; mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla "FIRE" para confirmar y volver. Seleccione el menú de "EXIT" y luego presione la tecla "FIRE" para salir.

### 10. Inspección de resistencia del atomizador

En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) para acceder al menú principal. Presione la tecla "YES" para ajustar la resistencia del atomizador. Presione el menú "CHECK" para inspeccionar el valor actual de la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione el menú "YES" para confirmar y salir. Si el valor de la resistencia es falso, presione el menú "NO" para entrar la interfaz de cambio del valor de la resistencia, y luego ajuste el valor de la resistencia; presione la tecla "FIRE" para confirmar y salir. (Nota: ¡En el modo de temperatura, verifique que el valor de resistencia es el

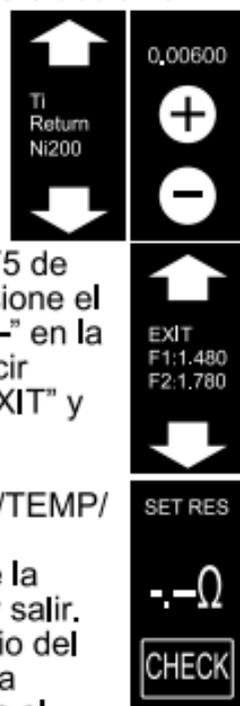

valor de resistencia al frío, que es un prerequisite para el funcionamiento normal del dispositivo!)

### 11. Ajuste de potencia

En el caso de desbloquear la pantalla, presione la potencia mostrada en la pantalla para entrar en el menú de ajuste de la potencia. Presione el menú "+" en la pantalla para aumentar la potencia; mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir la potencia; mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla "FIRE" para confirmar y salir.

### 12. Ajuste de temperatura

En el caso de desbloquear la pantalla, presione la temperatura mostrada en la pantalla para entrar en el menú de ajuste de la temperatura. Presione el menú "+" en la pantalla para aumentar la temperatura; mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir la temperatura; Mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Cuando la temperatura se reduce al mínimo ( $212^{\circ}\text{F}/100^{\circ}\text{C}$ ) y presione nuevamente la tecla "-" para intercambiar Fahrenheit y Celsius. Cuando la temperatura se aumenta al máximo ( $572^{\circ}\text{F}/300^{\circ}\text{C}$ ) y presione nuevamente la tecla "-" para intercambiar Fahrenheit y Celsius, y presione nuevamente la tecla "+" para intercambiar Fahrenheit y Celsius. Presione la tecla "FIRE" para confirmar y salir.

### 13. Ajuste de brillo

En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) para acceder al menú principal. Presione "set up" y luego presione "☀" para ajustar 01-10 de la clase de brillo. Seleccione el menú "↑" en la pantalla para aumentar el brillo; mientras seleccione el menú "↓" para reducir el brillo; mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla "FIRE" para confirmar y salir.

### 14. Ajuste de las veces de fumar

En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER / TEMP/CURVE/ TCR / TFR) para acceder al menú principal. Presione "SET UP" para entrar la interfaz de selección de ajuste; seleccione el icono de ajuste de la vez de fumar para entrar en la interfaz de selección de las funciones; Seleccione el menú "↑" en

168.0W 572°F



Brightness

10



Puff Limit

0000



la pantalla para aumentar la vez; mientras seleccione el menú “↓” para reducir la vez; Mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla “FIRE” para confirmar y salir.

### 15. Ajuste de las veces de fumar a cero

En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/TEMP/CURVE / TCR / TFR) para acceder al menú principal. Presione “SET UP” para entrar la interfaz de selección de ajuste; Seleccione el icono de ajuste de la vez de fumar para entrar en la interfaz de selección de las funciones de ajuste; presione el menú de ajuste a cero para las veces de fumar, y luego entre en la interfaz de ajuste a cero. Presione el menú “CLEAN” en la pantalla, la vez de fumar será cero. Presione la tecla “FIRE” para confirmar y salir.

### 16. Actualización del sistema

- ① Saque las baterías
- ② Presione la tecla de “FIRE” en largo tiempo, cuando aparece “Download Mode” en la pantalla, por favor suelte la tecla de “FIRE”.
- ③ Abra el software de actualización del sistema de asmodus para su actualización. (Por favor descargue el software de las actualizaciones así como el paquete de actualización en el sitio web oficial).

### Instrucciones de los recordatorios:

1. El valor de resistencia del atomizador es demasiado alto: “HIGH ATOMIZER”
2. El valor de resistencia del atomizador es demasiado bajo: “LOW ATOMIZER”
3. La eliminación de la resistencia del atomizador: “ATOMIZER REMOVE”
4. El atomizador no se conecta: “CHECK ATOMIZER”
5. El cortacircuito del atomizador: “ATOMIZER SHORT”
6. El voltaje de batería es demasiado alto: “HIGH BATTERY”
7. El voltaje de batería es demasiado bajo: “LOW BATTERY”
8. El trabajo de fumar es más de 10s: “WORK OVERTIME”
9. Arranque del dispositivo: “ASMODUS”
10. Cierre del dispositivo: “SYSTEM OFF”

Puff Clean

0000

CLEAN

Download mode



Upgrade



\* Se recomienda usar un cargador externo para carga.

Mantener el contenido del paquete fuera del alcance de los niños, los no fumadores y los animales.  
Este producto contiene nicotina es una sustancia altamente adictiva.



**POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES  
CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE MANUAL**

Asmodus Minikin Reborn 168W TC es el sistema electrónica de nicotina (Terminal) que no se aplica a grupos de fumadores antes de la edad legal, embarazadas o mujeres lactantes, enfermedades del corazón, pacientes de presión arterial alta o pacientes con diabetes, o grupos de los pacientes de depresión o de las persons quien toman los medicamentos de asma.

Declaración legal: Se prohíbe vender el producto a menores de edad. De acuerdo a su normativa nacional o regional, la edad legal de fumar es de 21 años de edad y 18 años de edad. Por favor coloque este producto en el lugar fuera del alcance de los niños.

**PRECAUCIÓN:** Este producto es para uso exclusivo de adultos. Almacene en un lugar fresco y seco. Sólo para su uso en cigarrillos electrónicos. No lo ingiera ni lo aplique en la piel. Si se produce intoxicación por nicotina, busque atención médica inmediata.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



Mantener fuera del alcance de los niños.

### Parametri tecnici:

- Impostazione del Chip: ASMODUS GX-168-U-T
- Batteria: 2x18650 batteria high rate flat
- Disponibile funzione di carica con bilanciatura
- Gamma di Wattaggio (MODALITÀ VW-Variable Wattage-Wattaggio Variabile): Da 5 Watts a 168 Watts
- Gamma di Wattaggio (MODALITÀ TC, Temperature Control-Controllo della Temperatura): Da 5 Watts a 120 Watts
- Gamma Ohm dell'atomizzatore: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Gamma di controllo della temperatura: 212°F-572°F/100°C-300°C
- Massimo voltaggio in uscita: 7.5 Volt
- Valore massimo di corrente in uscita: 45.0 Ampere
- Gamma di Voltaggio in Entrata: 6.4 Volt-4.0 Volt
- Indicatore della corrente di funzionamento 25mA
- Tempo di standby: 18S
- Corrente di standby: <350uA
- Tempo di Vaping: 10S
- Rendimento: 95%
- Parametri di carica: CC (CORRENTE CONTINUA) 5V/1A
- Aggiornamento del sistema

### Protezioni di Sicurezza:

- Protezione da Inversione di Polarità
- Protezione di Resistenza Bassa
- Avviso di Inserimento di Alto voltaggio
- Protezione di Resistenza Alta
- Avviso di Inserimento di Basso Voltaggio
- Protezione del Chip della Temperatura

## Uso del dispositivo:

### 1. Attivare

Posizionare le batterie nel dispositivo e premere velocemente il tasto "FIRE" per 5 volte per accendere il dispositivo. Il display mostrerà "ASMODUS" ed entrerà in modalità operativa.

### 2. Disattivare

Quando il dispositivo è attivato, premere velocemente il tasto "FIRE" per 5 volte per disattivare il dispositivo. Il display mostrerà "SISTEMA OFF" e si disattiverà.

### 3. Svapare


Tenere premuto il tasto "FIRE" per svapare. La massima durata del fire è di 10 secondi.

### 4. Blocco e sblocco del display

Ci sono tre modi per bloccare e sbloccare il display. 1: scorrere per sbloccare, premere il tasto "FIRE" per bloccare. 2: Premere tre volte il tasto "FIRE" per sbloccare e altre 3 volte per bloccare. 3: premere tre volte il tasto "FIRE" quindi scorrere in basso per sbloccare; premere tre volte il tasto "FIRE" per bloccare. Selezione della modalità: quando il display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) per accedere al menù principale. Cliccare sul menù "SET UP" per accedere alla schermata di selezione delle impostazioni e scegliere la modalità di blocco display per impostare l'icona per accedere alla schermata di selezione di modalità blocco display e selezionare la modalità di blocco display.

### 5. Selezione della modalità di funzionamento


Quando il display è sbloccato, toccare la parte inferiore (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) del display per accedere al menù principale e toccare

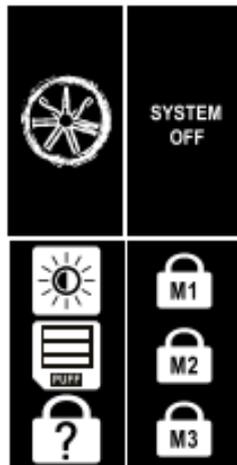

“MODE” per selezionare la modalità operativa tra POWER, TEMP, TCR e TFR.

### 6. Impostazione della modalità CURVE

Quando il display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/COIL/TCR/TFR) per accedere al menù principale. Toccare “MODE” e selezionare “PWR” per entrare in modalità power, toccare “CURVE” per accedere al menù di impostazione della modalità curve. Toccare i numeri sul display e quindi premere “+” o “-” per regolare l’alimentazione e le impostazioni di tempo per ogni punto (in totale 5 punti). Premere il tasto “FIRE” per confermare le impostazioni e uscire.

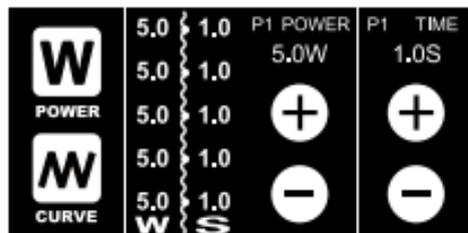


### 7. Selezione dei cavetti in modalità di Controllo della Temperatura

Dopo aver selezionato la modalità TEMP, toccare “↑” o “↓” per selezionare il tipo di cavetto e premere il tasto “FIRE” per confermare e uscire.

### 8. Impostazione della modalità TCR

Dopo aver selezionato la modalità TCR, toccare “+” per aumentare e “-” per diminuire i suoi dati. Tenere premuto per modificare velocemente i dati. Premere il tasto “FIRE” per confermare e uscire.

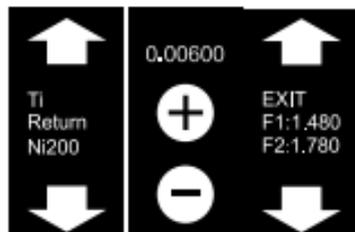

### 9. Impostazione della modalità TFR

Dopo aver selezionato la modalità TFR, toccare “↑” o “↓” per selezionare da F1 a F5. Premere il tasto “FIRE” per entrare nel menù di impostazione dati. Toccare “+” per aumentare e “-” per diminuire i dati e tenere premuto per modificarli velocemente. Premere il tasto “FIRE” per confermare e tornare indietro. Selezionare “EXIT” e premere il tasto “FIRE” per uscire.

### 10. Rilevazione della resistenza dell’atomizzatore

Quando il display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/TEMP/CURVE/TCR/

TFR) per accedere al menù principale. Toccare su "RES" per impostare la resistenza dell'atomizzatore. Toccare su "controllare" per controllare la resistenza in uso dell'atomizzatore, se è corretta toccare su "YES" per confermare e uscire; se non è corretta, toccare su "NO" per impostare la resistenza e premere il tasto "FIRE" per confermare e uscire. (Note: Si consiglia di assicurarsi che l'atomizzatore non sia già stato riscaldato dal dispositivo, altrimenti potrebbe non funzionare propriamente).

### 11. Regolazione del wattaggio

Quando il display è sbloccato, toccare il wattaggio in uso mostrato sul display per impostarlo. Toccare "+" per aumentare e "-" per diminuire il wattaggio e tenere premuto per modificarlo velocemente. Premere il tasto "FIRE" per confermare e uscire.

### 12. Regolazione della temperatura

Quando il display è sbloccato, toccare la temperatura in uso mostrata sul display per impostare la temperatura. Toccare "+" per aumentare e "-" per diminuire la temperatura e tenere premuto per modificarla velocemente. Se la temperatura era stata impostata sul minimo (212°F/100°C) o sul massimo (572°F/300°C), toccare di nuovo "-" o "+" sul display per passare da Celsius a Fahrenheit. Premere il tasto "FIRE" per confermare e uscire.

### 13. Regolazione della luminosità

Quando il display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) per accedere al menù principale. Toccare "impostare" e quindi toccare "☀" per impostare il livello di luminosità da 01 a 10. Toccare "↑" per aumentare e "↓" per diminuire i numeri e tenere premuto per modificarli velocemente. Premere il tasto "FIRE" per confermare e uscire.

### 14. Regolazione del limite dei soffi

Quando il display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/TEMP/CURVE/TCR/

SET RES



CHECK

168.0W



572°F



Brightness

10




TFR) per accedere al menù principale. Cliccare sul menù "IMPOSTAZIONE" per accedere alla schermata di selezione delle Impostazioni; selezionare l'icona di impostazione del soffio, accedere alla schermata di selezione delle funzioni del soffio; cliccare sul menù di limite del soffio, accedere all'interfaccia di regolazione del limite del soffio. Toccare "↑" per aumentare e "↓" per diminuire i numeri e tenere premuto per modificarli velocemente. Premere il tasto "FIRE" per confermare e uscire.

### 15. Regolazione dell'eliminazione dei soffi

Quando il display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR) per accedere al menù principale. Cliccare sul menù "SET UP" per accedere alla schermata di selezione delle Impostazioni; selezionare l'icona di impostazione del soffio, accedere alla schermata di selezione delle funzioni del soffio; cliccare sulla cancellazione del menù del soffio, accedere all'interfaccia di regolazione della cancellazione del soffio. Cliccare sul menù "CLEAN" ed eliminare i numeri. Premere il tasto "FIRE" per confermare e uscire.

### 16. Aggiornamento del sistema

- ① Rimuovere la batteria.
- ② Tenere premuto il tasto "FIRE", quindi inserire il connettore USB. Quando lo schermo mostra "Modalità di Download", rilasciare il tasto fire.
- ③ Aprire il software del programma di aggiornamento Asmodus per aggiornarlo. (Si prega di scaricare il pacchetto del software dal sito web ufficiale di ASMODOUS).

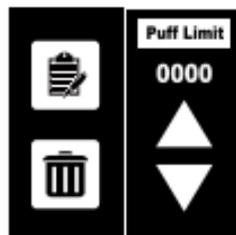

## Suggerimenti:

1. Avviso quando la resistenza dell'atomizzatore è troppo alta: "HIGH ATOMIZER"
2. Avviso quando la resistenza dell'atomizzatore è troppo bassa: "LOW ATOMIZER"
3. Avviso quando la resistenza dell'atomizzatore viene rimossa: "ATOMIZER REMOVE"
4. Avviso quando l'atomizzatore non è collegato: "CHECK ATOMIZER"
5. Avviso quando l'atomizzatore va in corto circuito: "ATOMIZER SHORT"
6. Avviso quando il voltaggio della batteria è troppo alto: "HIGH BATTERY"
7. Avviso quando il voltaggio della batteria è troppo basso: "LOW BATTERY"
8. Avviso quando il tempo di funzionamento del fire supera i 10S: "WORK OVERTIME"
9. Schermata quando si accende il dispositivo: "ASMODUS"
10. Schermata quando si spegne il dispositivo: "SYSTEM OFF"



\* Si consiglia di utilizzare sempre un caricatore esterno, se è possibile.

Mantenere il contenuto del pacchetto fuori dalla portata dei bambini, non fumatori e gli animali.  
Il prodotto contiene nicotina, che è molto coinvolgente.



**PRIMA DELL'USO, SI PREGA DI LEGGERE  
ATTENTAMENTE IL MANUALE D'ISTRUZIONI**

Asmodus Minikin Reborn 168W TC è un SISTEMA ELETTRONICO DI EROGAZIONE DI NICOTINA (ENDS). Non è adatto alle persone di età al di sotto dell'età minima di legge per fumare, per donne in gravidanza o che allattano, persone a rischio di malattie cardiache, persone con ipertensione o diabete, oppure persone che assumono farmaci per la depressione o l'asma.

**DECLINAZIONE LEGALE DI RESPONSABILITÀ:** È proibita la vendita di questo prodotto ai minori. In base al tuo paese/regione, l'età minima per fumare è secondo la legge più di 21 anni e più di 18 anni altrove. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**ATTENZIONE:** Questo prodotto deve essere usato solo da persone adulte. Conservare in un luogo asciutto. Indicato per l'uso esclusivo nelle sigarette elettroniche. Non ingerire o applicare sulla pelle. Qualora sopraggiungesse un'intossicazione da nicotina, consultare immediatamente il medico.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



Tenere lontano dalla portata dei bambini.



## مميزات المعلمات

- الرقاقة تستخدم ASMODUSGX-168-U-T
- نموذج البطارية: نموذج 18650 (2 بطارية عالية الكفاءة 18650)
- يكون لديه وظيفة الشحن المتوازن.
- نطاق الطاقة المخرجة (وضع الطاقة): 5.0 واط-168.0 واط
- نطاق الطاقة المخرجة (وضع درجة الحرارة): 5.0 واط-120.0 واط
- نطاق قيمة المقاومة للمرذاذ: 0.1 أوم -2.5 أوم
- نطاق درجات الحرارة: 212 فهرنهايت 572 فهرنهايت / 100 درجة مئوية- 300 درجة مئوية
- الحد الأقصى من الجهد الكهربائي المخرج: 7.5 فولت
- الحد الأقصى من التيار الكهربائي المخرج: 45.0 أمبير
- نطاق الجهد الكهربائي المدخل: 6.4 فولت - 9.0 فولت
- التيار الكهربائي لتشغيل شاشة العرض: 25 مللي أمبير
- وقت الانتظار: 18 ثوان
- التيار الكهربائي للاستعداد: >350 مكرو أمبير
- وقت التدخين: 10 ثوان
- كفاءة العمل: 95%
- معلمات الشحن: التيار المستمر 5 فولت/ 1 أمبير
- ترقية النظام

## تصميم وظائف الأمن

- الحماية من تركيب البطارية بشكل عاكس
- حماية البطارية من الجهد الزائد
- حماية البطارية من الجهد المنخفض
- حماية البطارية من المقاومة المنخفضة
- حماية البطارية من المقاومة المرتفعة
- حماية الرقاقة من الحرارة الزائدة

## وصف الوظائف

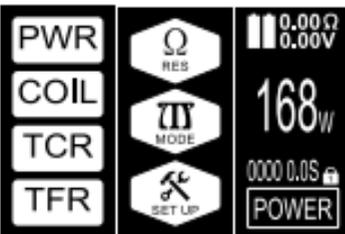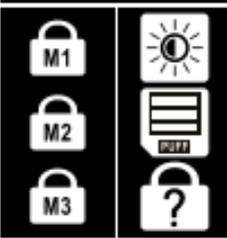

1. بدء التشغيل

قم بتركيب البطارية في الجهاز، واضغط على مفتاح اللمس - زر FIRE 5 مرات لبدء التشغيل.  
و شاشة عرض بدء التشغيل تعرض ASMODUS، وثم يدخل واجهة العمل.

2. إيقاف التشغيل

في حالة التشغيل، اضغط على مفتاح اللمس - زر FIRE 5 مرات، ويعرض SYSTEM OFF في شاشة العرض، وثم يقوم بإيقاف التشغيل.

3. التدخين

اضغط على زر FIRE باستمرار للتدخين. والحد الأقصى من وقت التدخين هو 10 ثوان.

4. قفل والغاء قفل الشاشة

هناك ثلاث طرق قفل والغاء قفل الشاشة. الطريقة 1: انزلق الي الأسفل لالغاء قفل الشاشة، اضغط على زر FIRE للقفل.

الطريقة 2: اضغط على زر FIRE ثلاث مرات لالغاء قفل الشاشة، واضغط على زر FIRE ثلاث مرات أخرى للقفل

الشاشة. الطريقة 3: اضغط على زر FIRE ثلاث مرات ثم انزلق الي الأسفل لالغاء قفل الشاشة لالغاء قفل الشاشة، واضغط

على زر FIRE ثلاث مرات أخرى للقفل الشاشة. ولاختيار الطريقة: عندما تكون الشاشة غير مقفلة، انقر فوق TCR/TFR

POWER/TEMP/CURVE/ على الجزء السفلي من الشاشة لدخول القائمة الرئيسية. وانقر فوق قائمة UP SET لدخول

واجهة تحديد الاعداد.وقم بتحديد رمز اعداد طريقة قفل الشاشة ودخول واجهة اختيار طريقة قفل الشاشة لاختيار وضع قفل الشاشة.

5. اختيار وضع العمل

عندما تكون الشاشة غير مقفلة، انقر فوق POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR في الجزء السفلي

من الشاشة لدخول القائمة الرئيسية. وانقر فوق MODE لاعداد القائمة واختيار وضع العمل من TCR/TFR

POWER/TEMP/

CURVE وضع

عندما تكون الشاشة غير مقفلة، انقر فوق POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR في الجزء

السفلي من الشاشة لدخول القائمة الرئيسية. وانقر فوق MODE لاعداد القائمة، وقم بتحديد PWR

لدخول وضع الطاقة، وانقر فوق CURVE لدخول قائمة اعداد المنحني. اضغط على الأرقام على الشاشة، ثم اضغط على زر "+" أو زر

"-" لضبط اعداد الطاقة والوقت لكل نقطة (5 نقاط المنحني). اضغط على زر FIRE لتأكيد الإعداد والخروج منها.

7. اختيار الأسلاك تحت وضع التحكم في درجة الحرارة

P1 TIME 1.0S	P1 POWER 5.0W	5.0	1.0	
		5.0	1.0	
		5.0	1.0	
		5.0	1.0	
		5.0	1.0	

بعد اختيار وضع العمل TEMP، اضغط على زر ↑ أو زر ↓ لاختيار نموذج أسلاك التسخين، واضغط على FIRE للتأكيد والخروج منها.

8. اعداد معاملات وضع TCR بعد دخول وضع TCR، اضغط على زر + أو زر - لزيادة أو تخفيض قيمة المعلمات على الشاشة. واضغط على الزرين لفترة طويلة للزيادة أو التخفيض المستمر. واضغط على زر FIRE للتأكيد والخروج منها.

0.00600	
	Ti Return Ni200
	

9. اعداد معاملات وضع TCR بعد دخول وضع TCR، اضغط على زر ↑ أو زر ↓ لتحديد اعداد المعلمات F5- F1. واضغط على زر FIRE لدخول واجهة اعداد المعلمات. واضغط على زر + أو زر - لزيادة أو تخفيض قيمة المعلمات على الشاشة. واضغط على الزرين لفترة طويلة للزيادة أو التخفيض المستمر. واضغط على زر FIRE للتأكيد والخروج منها. وقم بتحديد قائمة EXIT، وثم اضغط على زر FIRE للخروج منها.

SET RES	
	EXIT F1:1.480 F2:1.780
	

10. اختبار مقاومة المرذاذ عندما تكون الشاشة غير مغلقة، اضغط على POWER/TEMP/CURVE/TCR/ TFR على الشاشة لدخول القائمة الرئيسية. واضغط على "RES" لاعداد المقاومة الكهربائية للمرذاذ. واضغط على قائمة "CHECK" على الشاشة واختبار قيمة المقاومة الحالية للمرذاذ. وإذا كانت قيمة المقاومة الكهربائية صحيحة، اضغط على قائمة "YES" لتأكيد ذلك والخروج منها. وإذا كانت قيمة المقاومة الكهربائية غير صحيحة، اضغط على قائمة "NO" لدخول قائمة تغيير المقاومة الكهربائية لاعداد قيمة المقاومة. واضغط على زر FIRE للتأكيد والخروج منها. (ملاحظة: يرجى تأكيد من أن قيمة المقاومة المقاسة تكون المقاومة في حالة البرد، وذلك هي فرضية العمل الطبيعي للجهاز!)

572°F	168.0W
	
	

11. تعديل الطاقة عندما تكون الشاشة غير مغلقة، اضغط على الطاقة المعروضة في الشاشة لدخول قائمة تعديل الطاقة. واضغط على زر + لزيادة الطاقة، واضغط على زر - لانخفاض الطاقة. واضغط على الزرين باستمرار لزيادة أو انخفاض الطاقة باستمرار. واضغط على زر FIRE للتأكيد والخروج منها.

12. تعديل درجة الحرارة عندما تكون الشاشة غير مغلقة، اضغط على درجة الحرارة المعروضة في الشاشة لدخول قائمة تعديل درجة الحرارة. واضغط على زر + لزيادة درجة الحرارة، واضغط على زر - لانخفاض درجة الحرارة. واضغط على الزرين باستمرار لزيادة أو

انخفاض درجة الحرارة باستمرار. وعندما يتم ضبط درجة الحرارة إلى الحد الأدنى (212 فهرنهايت / 100 درجة مئوية)، اضغط على زر - مرة واحدة للتحويل بين وحدة فهرنهايت ووحدة درجة الحرارة إلى الحد الأقصى (572 فهرنهايت / 300 درجة مئوية)، اضغط على زر + مرة واحدة للتحويل بين وحدة فهرنهايت ووحدة درجة مئوية. واضغط على زر FIRE للتأكيد والخروج منها.

### 13. تعديل السطوع

عندما تكون الشاشة غير مقفلة، اضغط على POWER/TEMP/CURVE/TCR/TFR على الجزء السفلي من الشاشة لدخول القائمة الرئيسية. واضغط على "set up"، ثم اضغط على "☀️" لضبط مستوى السطوع بين 01-10. اضغط على زر "↑" لزيادة السطوع و زر "↓" لتقليل السطوع، واضغط على الزرين باستمرار لتغييره بسرعة. واضغط على زر FIRE للتأكيد والخروج منها.

### 14. تعديل عدد مرات التدخين

عندما تكون الشاشة غير مقفلة، اضغط على POWER/COIL/TCR/TFR على الجزء السفلي من الشاشة لدخول القائمة الرئيسية. واضغط على قائمة "SET UP" لدخول واجهة اختبار الاعداد. وقم باختيار رمز اعداد عدد مرات التدخين ودخول واجهة اختيار وظيفة اعداد عدد مرات التدخين. واضغط على قائمة اعداد عدد مرات التدخين لدخول واجهة اعداد عدد مرات التدخين. واضغط على زر "↑" لزيادة عدد مرات التدخين و زر "↓" لتقليل عدد مرات التدخين، واضغط على الزرين باستمرار للتعديل بسرعة. واضغط على زر FIRE للتأكيد والخروج منها.

### 15. اعادة اعداد عدد مرات التدخين

عندما تكون الشاشة غير مقفلة، اضغط على POWER/COIL/TCR/TFR على الجزء السفلي من الشاشة لدخول القائمة الرئيسية. واضغط على قائمة "SET UP" لدخول واجهة اختبار الاعداد. وقم باختيار رمز اعداد عدد مرات التدخين لدخول واجهة اختيار وظيفة اعداد عدد مرات التدخين. واضغط على قائمة اعادة اعداد عدد مرات التدخين لدخول واجهة اعادة اعداد عدد مرات التدخين. واضغط على زر CLEAN لاعادة الاعداد. واضغط على زر FIRE للتأكيد والخروج منها.

### 16. ترقيّة النظام

1. قم بإزالة البطارية.

2. اضغط على زر FIRE باستمرار، و ثم قم بادخال USB. وعندما يعرض Download Mode

في الشاشة، قم بالافراج عن زر FIRE.

3. قم بفتح برنامج ترقيّة نظام Asmodus للترقيّة. (يرجى تحميل برنامج الرقيّة وحزمة برامج الترقيّة من الموقع الرسمي)

Brightness

10



Puff Limit

0000



Puff Clean

0000

CLEAN

Download mode



Upgrade

1. نصيحة قيمة المقاومة المرتفعة جدا للمرذاذ: .HIGH ATOMIZER
2. نصيحة قيمة المقاومة المنخفضة جدا للمرذاذ: .LOW ATOMIZER
3. النصيحة عند ازالة المقاومة الكهربائية للمرذاذ: .ATOMIZER REMOVE
4. النصيحة عند عدم توصيل المرذاذ: .CHECK ATOMIZER
5. النصيحة عند حدوث الدائرة القصيرة المرذاذ: .ATOMIZER SHORT
6. نصيحة الجهد الكهربائي المرتفع جدا للبطارية: .HIGH BATTERY
7. نصيحة الجهد الكهربائي المنخفض جدا للبطارية: .LOW BATTERY
8. نصيحة وقت التدخين أكثر من 10 ثوان : .WORK OVERTIME
9. نصيحة بدء التشغيل: .ASMODUS
10. نصيحة إيقاف التشغيل: .SYSTEM OFF



\* نوصي باستخدام الشاحن الخارجي للشحن

الحفاظ علي حزمة المحتوي بعيدا عن متناول الأطفال، و غير المدخنين والحيوانات.  
هذا المنتج يحتوي علي النيكوتين هو مادة الادمان.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام 

Asmodus Minikin Reborn 168W TC هو نظام نقل النيكوتين الإلكتروني (محطة). لا ينطبق على الأشخاص أعمارهم أقل من سن التدخين القانوني والنساء الحوامل والمرضعات و المرضى الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم و/ أو مرض السكري أو الأشخاص الذين يتناولوا الأدوية بسبب الاكتئاب و/ أو الربو.

القرار القانوني: يحظر بيع المنتج للقصر. والسن القانوني للتدخين هو 18 سنة و 21 سنة وفقا للوائح البلد المنطقة الخاصة بكم. ويرجى إبقاء المنتج بعيدا عن متناول الأطفال في بعض الأماكن.

تنبيه: هذا المنتج مخصص لاستخدام الكبار فقط. خزنه في مكان بارد وجاف. مخصص فقط للاستخدام في السجائر الإلكترونية. لا تبثلع أو تستعمله على الجلد. إذا حدث تسمم من النيكوتين، يرجى الحصول على عناية طبية فورية.

[www.asmodus.com](http://www.asmodus.com)



احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

**WARNING:**

This Rebuildable Drip/Squonk Atomizer is only for highly experienced vapers. Building coils should be supported with a wide knowledge about OHM'S LAW.

Please read carefully and use Ohm's Law for your safety. Only use tested devices that support the resistance of your coil build. Only use devices that supports safety cut-offs for high operating temperature, too low of coil resistance, hot battery operation and the like. Please check our website, [ASMODUSUSA.com](http://ASMODUSUSA.com), for more information regarding safe operation and battery warning letter.

**Coils must be checked for resistance before they are fired on a device, and re-checked periodically to ensure resistance remains the same.**

In order to prolong the operation of your product please keep it away from excessive temperature and humid environment.

Please do not drop, throw or mishandle this product as the outer shell or inner components may become damaged.

If you need any additional information or have any questions about the products or its use, please contact your local ASMODUS agent or to visit our website [www.asmodususa.com](http://www.asmodususa.com)

## WARNING:

Special precautions are to be used when working with Li-ion (Lithium-ion), LiPo (Lithium-ion Polymer), and any other type of rechargeable batteries. Rechargeable batteries are very sensitive to charging specifications and may burn or explode if mishandled or used improperly. Lithium Polymer batteries (LiPo or Li-Po) and Lithium Ion batteries (Li-Ion) have a very high energy compared to NiMH, NiCd's or other battery types. The high energy presents in these batteries means that there is also an increased risk by using these types of batteries. Due to this, we require any of our customers to follow proper battery safety guidelines.

There is inherent risk with the use of any and all rechargeable batteries. Li-ion and Li-Po batteries are made for RC Cars, flashlights, and laptops and not recommended for use in any other way. High drain batteries are made for powering RC Cars, flashlights, and laptops and using them in any other way is dangerous as they consist of volatile and combustible components. Batteries are meant to be used within their recommended parameters and we cannot be held liable if used otherwise.

## WARNING:

Before installing Li-On,LiPo,and/or other types(s) of rechargeable cell batteries,verify that the intended batteries are compatible with your device(s).Not all devices support the same battery specifications so it is important to read the technical and safety information provided for each specific device.

Inspect batteries for any dents or damage to the battery itself or its wrapper.If battery is not in optimal condition,do not use in any device and dispose of the batteries properly in accordance with your local laws.For batteries with damages only to the wrapper,it is possible to get it rewrapped at a specialty store. If you are unsure of your battery's condition,please consult a reputable local vape shop for inspection.

When installing batteries,ensure that the positive and negative ends match the direction within the battery compartment and are loaded correctly.

Use your batteries and device(s) only for their intended purposes.

Do not tamper or modify any of the internal components.

When you are not using your device,it is important to turn it off.Leaving your device on while not in use may result in accidental discharge possibly resulting in serious injury death.

**WARNING:**

When batteries are not inside your device, always store and transport them in a cool, dry, non-conductive container (i.e. battery case), away from hazardous or combustible material. Never store batteries in your pocket, backpack, purse, etc without proper protection.

Batteries and devices should always be kept in a controlled environment. Never expose your batteries or devices to sharp objects, metal, water, open flames, or high temperatures above 100°C/212°F. In the unlikely event a Li-ion, LiPo, and/or other types of rechargeable cell batteries catches fire, DO NOT attempt to put the fire out with water. Use a Class A, B, or C fire extinguisher or other smothering agent.

Always follow applicable laws and regulations for transport, shipping, and disposal of batteries. For details on recycling batteries, please contact a government recycling agency, your waste-disposal service, or visit a reputable online recycling source such as [www.batteryrecycling.com](http://www.batteryrecycling.com). Keep away from children and pets.

DO NOT lay tools or any metal objects connecting to the battery or anywhere close to the battery to prevent shock, electrocution and or short circuit that could lead to serious injury or death.

Keep the contents of this package out of reach of children, non smokers and animals

**WARNING:**

DO make sure that the batteries you are using are compatible with your device prior to use.

DO make sure that your batteries are properly installed

DO store and transport any batteries and/or devices in a cool,dry, non-conductive container in a controlled environment

DO thoroughly examine batteries before and after use to make sure they are in acceptable condition for continued use

DO properly dispose of all battery cells and chargers in accordance with your local laws

DO NOT use batteries if the batteries' discharge current or amperage is not compatible with your device(s)

DO NOT expose batteries and/or device to sharp objects,water,open flames,or high temperatures over 100°C/212°F .Never leave batteries stored in a vehicle.The extreme temperatures are dangerous when exposed to these batteries.

**WARNING:**

DO NOT use any battery if its current does not match with your product.

ONLY Use tools with insulated handles and tips to prevent inadvertent shorts.

Always ensure the polarity (positive + and negative -) of the battery matches the direction of the battery compartment when installing. Install the battery correctly and carefully. Not doing so will increase the risk of battery failure that may result on fire or explosion.

In an event of a battery venting please put aside the battery and the product which it is installed at a safe and open area with no flammable materials close by and use proper fire extinguishing technique and materials to safely contain the situation. When it is safe please dispose the battery and the product to which it is installed according to laws governing the area where they are to be recycled or thrown away.

DO NOT mishandle or mistreat batteries. This includes but is not limited to: disassembly, cutting, puncturing, or incinerating

DO NOT leave batteries or devices charging unattended

**WARNING:**

Always use recommended and trusted chargers when charging your batteries. Usage of fast-charging systems could over load and damage batteries that could result to fire or exploding.

Do not leave battery unattended specially when charging or in active use.

Always check your battery's health by monitoring the fluctuations of its specifications.

Only use batteries that are recommended by the manufacturer, if this is not met with usage, all future warranty claims will be voided.

