


Bedienungsanleitungen

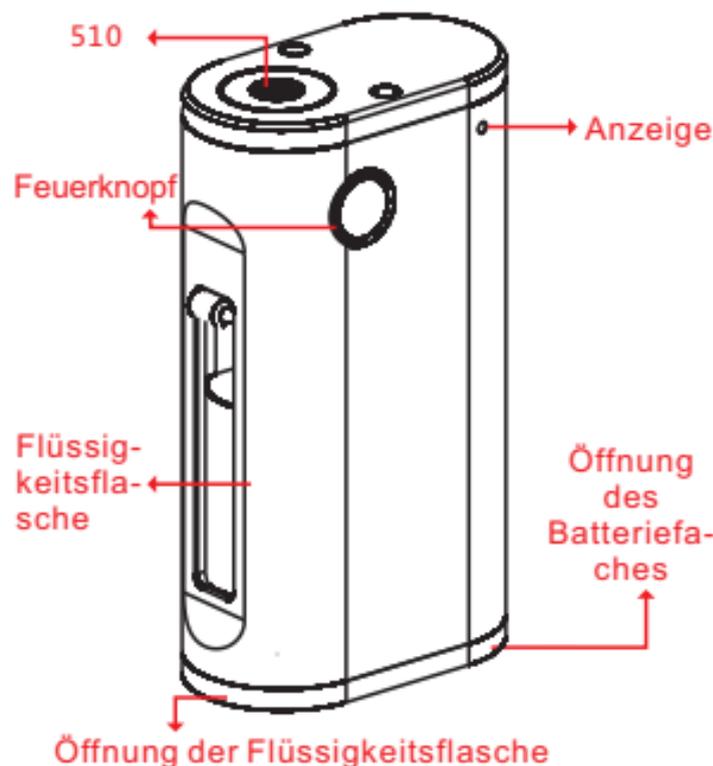

Ein- und Ausschalten: Drücken Sie den Feuerknopf 5 Mal, um das Gerät ein- und auszuschalten. Eine grüne Leuchte zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Eine blaue Leuchte zeigt an, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Begrenzungsschutz: Der PUMPER wird nach 10 Sekunden aufhören zu feuern. Eine blaue Leuchte blinkt 3 Mal und zeigt damit an, dass die Grenze erreicht wurde.

Niederspannungsschutz: Wenn die Batterie 3,3 V erreicht, blinkt eine rote Leuchte 5 Mal und der Luna hört auf zu feuern.

Überlastschutz: Wenn der Widerstand des Verdampfers weniger als 0,1 Ohm beträgt, blinkt eine rote Leuchte 5 Mal und der PUMPER hört auf zu feuern.

Kurzschlusschutz: Eine rote Leuchte blinkt 5 Mal, wenn ein Kurzschluss im Verdampfer stattfindet und der PUMPER hört auf zu feuern.

Überhitzungsschutz: Wenn die Innentemperatur 90 °C oder 158 F überschreitet, blinkt eine rote Leuchte 6 Mal und der PUMPER wird ausgeschaltet.

Verpolungsschutz: Der PUMPER schaltet sich nicht ein, wenn die Batterie falsch installiert wird. Die LED-Anzeige wird blinken, wenn die Batterie an der richtigen Stellen eingelegt ist.