


## Instrucciones de operación

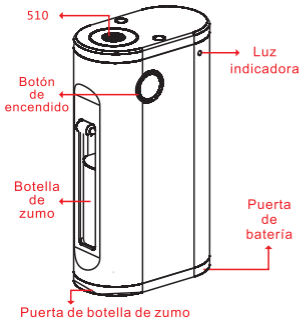

**Encendido y Apagado:** Presione el botón de encendido 5 veces para encender y apagar el dispositivo. Una luz verde indica que el dispositivo está encendido y una luz azul significa que el dispositivo está apagado.

**Protección por exceso de límite:** El PUMPER detendrá encender después de 10 minutos. Una luz azul parpadeará 3 veces indicando que ha excedido el límite.

**Protección de voltaje bajo:** Cuando la batería alcanza 3,3V, una luz roja parpadeará 5 veces y el PUMPER detendrá encender.

**Protección sobre carga:** Cuando la resistencia del atomizador es menos de 0,1 ohms, una luz roja parpadeará 5 veces y el PUMPER detendrá encender.

**Protección de cortocircuito:** Una luz roja parpadeará 5 veces si hay un cortocircuito en el atomizador y el PUMPER detendrá encender.

**Protección de temperatura alta:** cuando la temperatura interna excede 90 ° C o 158 ° F, una luz roja parpadeará 6 veces y el PUMPER se apagará

**Protección de polaridad inversa:** El PUMPER no se encenderá cuando no instala la batería correctamente. La luz indicadora LED parpadeará cuando la batería se instala correctamente.