

Merci d'avoir acheté cet extracteur de roulement de pédalier!

Nous sommes fiers de fournir un bon service à nos clients et serions heureux de recevoir vos commentaires.

Utiliser l'outil est facile:

- 1 La patte rectangulaire arrondie passe à travers le roulement, puis est tournée à plat de manière à ce qu'elle repose à plat sur le dos du roulement




- 2 Placez une rondelle sur le boulon, puis faites-le passer de l'autre côté du support inférieur, à travers le trou du rectangle arrondi, de sorte que l'extrémité filetée du boulon dépasse du support inférieur.



Utilisez une clé Allen de 6 mm pour maintenir le boulon en place et l'empêcher de tourner.

- 3 Placez la grande partie «cuvette» sur l'extrémité du boulon, de sorte que l'extrémité ouverte fasse face au roulement. Placez une rondelle sur l'extrémité du boulon puis vissez la poignée en T (ou l'écrou).

Serrer la barre en T (ou l'écrou) sur le dos plat de la coupelle fera sortir le roulement.

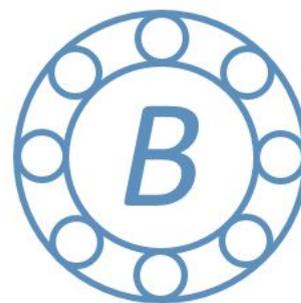

www.bearingprotools.com
info@bearingprotools.com