


¡Gracias por comprar este extractor de cojinetes de soporte inferior!

Nos enorgullece dar un buen servicio a nuestros clientes y agradeceríamos cualquier comentario que pueda tener.

Usar la herramienta es fácil:

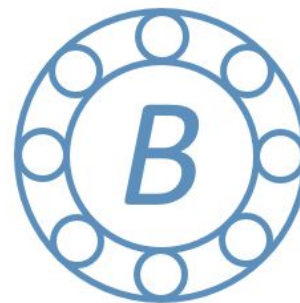

www.bearingprotools.com

info@bearingprotools.com

- 1 La lengüeta rectangular redondeada se pasa a través del cojinete de lado y luego se gira para que se apoye plana contra la parte posterior del cojinete.



- 2 Coloque una arandela en el perno y luego pase el perno a través del lado más alejado del soporte inferior, a través del orificio en el rectángulo redondeado, de manera que el extremo roscado del perno sobresalga del soporte inferior.



Use una llave Allen de 6 mm para mantener el perno en su lugar y evitar que gire.

- 3 Coloque la parte grande de la "taza" en el extremo del perno, de modo que el extremo abierto quede hacia el rodamiento. Coloque una arandela en el extremo del perno y luego atornille la manija (o tuerca) de la barra en T.

Si aprieta la barra en T (o tuerca) en la parte posterior plana de la copa, extraerá el rodamiento.



¿Crees que puedes mejorar esta guía para facilitar el uso de otros? Le agradeceríamos sus comentarios sobre nuestro documento compartido de Google en: <http://tiny.cc/xi6x7y>