


Vielen Dank für den Kauf dieses Lagerabziehers!

Dies ist ein neues Tool-Design und wir nehmen immer noch Änderungen vor.

Wir wären Ihnen sehr dankbar für Ihre guten oder schlechten Gedanken zur Leistung.

Wir hoffen, dass es Ihre Arbeit erheblich erleichtert, aber wenn nicht, lassen Sie es uns bitte wissen - wir möchten keinen Kunden unzufrieden lassen!

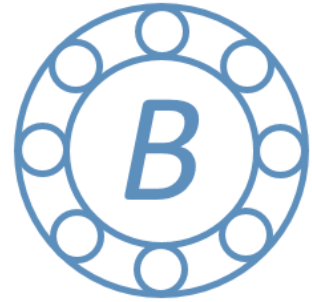

www.bearingprotools.com
info@bearingprotools.com

Die Verwendung des Tools ist einfach:

1 Das Werkzeug besteht aus mehreren Teilen:

- Eine Sechskant-Spreizspannzange montiert auf einer Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe
- Ein großes „Tassenteil“
- Eine zweite Mutter und Unterlegscheibe

Nach Erhalt kann das Werkzeug mit der Spreizspannzange in der Pfanne montiert werden. Schrauben Sie die äußere Mutter ab, um den Becher zu entfernen, und trennen Sie die Teile wie abgebildet.

Prüfen Sie jetzt, ob die Spreizspannzange einen engen Gleitsitz im Lager hat.

(Hinweis: Wenn sich der Auszieher nicht leicht einschieben ließ, wie es manchmal nach dem ersten Gebrauch der Fall ist, dann einfach das kleine Ende mit einer Zange leicht zusammendrücken, um den Keil etwas zu schließen)



2 Der erste Schritt besteht darin, das Lager mit der Spannzange zu greifen.

Legen Sie das runde Ende der Spannzange in das Lager.

Halten Sie den Sechskantkörper des Werkzeugs mit einem Schraubenschlüssel oder einer Zange fest und ziehen Sie die Mutter fest, bis sie fest sitzt.

(Hinweis: Das Werkzeug ist ziemlich robust, kann aber beschädigt werden, wenn die Mutter zu fest angezogen wird. Wenn die Mutter zu wenig angezogen wird, springt nur der Auszieher heraus und Sie können es mit etwas mehr Druck erneut versuchen.)



- 3 Sobald die Spreizspannzange das Lager sicher greift, wird die „Schale“ über die Spreizspannzange gelegt, gefolgt von der äußeren Unterlegscheibe und der Mutter. Stellen Sie sicher, dass die Tasse zentriert ist.

Greifen Sie mit einem 5-mm-Inbusschlüssel durch den Freilauf bis zum Ende der Spannzangenschraube.

Ziehen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe am anderen Ende des Bechers fest, während Sie den Sechskantschlüssel verwenden, um zu verhindern, dass sich die Schraube dreht. Das Anziehen der Mutter sollte das Lager in die Pfanne ziehen.

Es sollte nicht viel Druck erfordern, um das Lager zu entfernen. Wenn es sich festklemmt, halten Sie an und überprüfen Sie, ob die Tasse richtig ausgerichtet ist.



- 4 Um anschließend das Lager aus dem Abzieher zu entfernen, entfernen Sie die äußere Mutter und den Topf und lösen Sie dann die innere Mutter an der Spannzange einige Umdrehungen.

Klopfen Sie fest auf das Mutterende der Schraube, um den Stahlkeil von der Innenseite des Aluminium-Spannzangenkörpers zu lösen und den Griff am Lager zu lösen. Nach dem Lösen sollte sich die Schraube frei drehen können, wenn nicht, schrauben Sie die Mutter weiter ab und wiederholen Sie den Vorgang.

(Hinweis: Wenn das Lager immer noch am Auszieherkörper fest sitzt (nachdem die Mutter gelöst und das Ende der Schraube mit Klebeband befestigt wurde), verwenden Sie eine dünne Kante zwischen Lager und Auszieherkörper, indem Sie sich von einer Seite zur anderen bewegen, um das Lager zu lösen .)



Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen guten Service zu bieten und würden uns über jedes Feedback freuen, das Sie haben.