


Dank u voor de aanschaf van deze lagertrekker!

Een demonstratie van de tool is te zien op:

www.bearingprotools.com/products/bearing-puller

Het gebruik van de tool is eenvoudig:

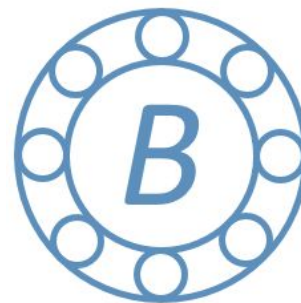

www.bearingprotools.com
info@bearingprotools.com

- 1 Zorg er eerst voor dat de moer en bout los zitten. Controleer of het ronde uiteinde van de extractor gemakkelijk in het lager glijdt. Merk op dat elke extractor alleen is ontworpen om te werken met één lagermaat en nauw maar gemakkelijk moet passen.

(Tip: als het gereedschap er niet gemakkelijk in is geschoven, zoals soms het geval is na het eerste gebruik, knijp dan gewoon zachtjes in het kleine uiteinde met een tang om de wig een beetje te sluiten)

- 2 Pak het zeskantige lichaam van het gereedschap vast met een moersleutel of tang en draai de moer stevig vast.

(Tip: als je merkt dat de bout draait terwijl je de moer aandraait, pak dan het uiteinde van de bout vast totdat de bout voldoende vastzit om het draaien te stoppen.)

Door de moer vast te draaien, wordt een wig groter, waardoor het gereedschap de binnenkant van het lager stevig vastgrijpt.

(Tip: het gereedschap is behoorlijk robuust, maar het kan beschadigd raken als de moer te strak wordt aangedraaid, vooral in de kleine maten. Bij twijfel is het beter voorzichtig te zijn. zal eruit springen en je kunt het opnieuw proberen met een beetje meer druk.)



- 3 Zodra de extractor goed aansluit, kan het lager eruit worden getikt door simpelweg een drevel (een staaf, een grote bout of de verlengstang van een dopset werkt goed) in de andere kant van het lager te steken en de drempel en een hamer te gebruiken om tik zachtjes op de achterkant van het gereedschap.

- 4 Om het lager van de extractor te verwijderen, draait u de moer een paar slagen los en tikt u op het moeruiteinde van de bout. Hierdoor zou de stalen wig aan de binnenkant van het aluminium afzuighuis moeten worden losgemaakt.

(Tip: als het lager nog steeds vastzit aan het extractorhuis (na het losdraaien van de moer en het vastplakken van dat uiteinde van de bout), gebruik dan een dunne rand tussen het lager en het extractorhuis, van de ene naar de andere kant bewegend, om het lager los te wrikken .)



We zijn er trots op dat we onze klanten een goede service kunnen bieden en stellen alle feedback die u heeft op prijs.

Denk je dat je deze gids kunt verbeteren, zodat anderen hem gemakkelijker kunnen gebruiken? We verwelkomen je input voor ons gedeelde Google-document op: <http://tiny.cc/ctfs7y>