

(German translation)

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Lagerwerkzeug entschieden haben!

Eine Demonstration des Tools kann unter folgender Adresse angesehen werden:

www.bearingprotools.com/products/bearing-puller

Die Verwendung des Tools ist einfach:

- 1 Stellen Sie zunächst sicher, dass die Mutter und die Schraube lose sind. Stellen Sie sicher, dass das kreisförmige Ende des Abziehers leicht in das Lager gleitet. Beachten Sie, dass jeder Abzieher nur für die Verwendung mit einer Lagergröße ausgelegt ist und eine enge, aber einfache Passform haben sollte.

(Tipp: Wenn der Extraktor nicht leicht hineingleitet, wie es manchmal nach dem ersten Gebrauch der Fall ist, drücken Sie einfach mit einer Zange leicht auf das kleine Ende, um den Keil etwas zu schließen.)

- 2 Fassen Sie den Sechskant des Werkzeugs mit einem Schraubenschlüssel oder einer Zange an und ziehen Sie die Mutter fest an.

(Tipp: Wenn sich der Bolzen beim Anziehen der Mutter dreht, fassen Sie stattdessen das Ende des Bolzens an, bis der Bolzen fest genug angezogen ist, um das Drehen zu stoppen.)


Durch Anziehen der Mutter wird ein Keil gespreizt, wodurch das Werkzeug die Innenseite des Lagers sicher greifen kann.

(Tipp: Das Werkzeug ist ziemlich robust, kann jedoch beschädigt werden, wenn die Mutter zu fest angezogen wird, insbesondere bei kleinen Abmessungen. Im Zweifelsfall ist Vorsicht geboten. Wenn die Mutter zu fest angezogen wird, passiert nur der Abzieher und Sie können es mit etwas mehr Druck erneut versuchen.)

- 3 Sobald der Abzieher fest sitzt, kann das Lager durch einfaches Einsetzen eines Dorns (eine Stange, ein großer Bolzen oder die Verlängerungsstange aus einem Steckschlüsselsatz funktioniert gut) in die andere Seite des Lagers mit dem Dorn und einem Hammer herausgeschlagen werden. Tippen Sie vorsichtig auf die Rückseite des Werkzeugs.

- 4 Zum Entfernen des Lagers aus dem Abzieher die Mutter einige Umdrehungen lösen und auf das Mutterende der Schraube klopfen. Dabei sollte sich der Stahlkeil von der Innenseite des Aluminium-Abzugskörpers lösen.

(Tipp: Wenn das Lager immer noch am Auszieherkörper haftet (nachdem Sie die Mutter gelöst und das Ende der Schraube abgeklopft haben), verwenden Sie eine dünne Kante zwischen dem Lager und dem Auszieherkörper, die sich von einer Seite zur anderen bewegt, um das Lager freizugeben.)

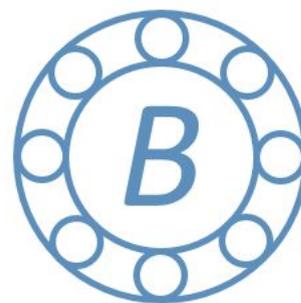

www.bearingprotools.com
info@bearingprotools.com



Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen guten Service zu bieten und würden uns über jegliches Feedback freuen.

Denken Sie, dass Sie diesen Leitfaden verbessern können, um die Verwendung für andere zu vereinfachen? Wir würden uns über Ihre Eingabe in unserem freigegebenen Google-Dokument unter folgender Adresse freuen: <http://tiny.cc/jk2x7y>