

(Swedish translation)

Tack för att du köpte denna lagerpress!

Vi är stolta över att ge våra kunder en bra service och välkomnar eventuell återkoppling.

Pressen består av ett par drivrar och en gängstång med antingen T-barhandtag eller muttrar.

Att använda pressen är enkelt:

- 1 Efter rengöring av ramen / navet, applicera en lätt beläggning med fett på antingen ramen / navet eller lagret.

I de flesta fall rekommenderar vi att du installerar ett lager i taget eftersom det är svårare att hålla lagren raka när du försöker trycka två lager samtidigt.

Placera lagret på en drift (A). Sätt den andra driften i det utrymme där det andra lagret så småningom kommer att sitta (B).

Mata den gängade stängen genom mitten av drivarna och skruva fast T-stångens handtag eller muttrar löst.

- 2 Dra åt T-barhandtagen eller muttrarna långsamt. Det tar inte mycket kraft att trycka på ett lager.

När lagret når sin rätta position kommer du att känna motståndet stiga, vid vilken tidpunkt du kan sluta trycka. Det finns ingen anledning att fästa lagret som en mutter och bult!


Tips: Titta på lagret för att se att det förblir rak; om det faller ur linjen är det bättre att ta bort lagret och börja om än att fortsätta.

- 3 Upprepa processen med det andra lagret (C).

Tips: När du trycker på ett enda lager i en tunn platt komponent, som en upphängningslänk, kan det hjälpa att vända drivningen som är i kontakt med länkningsen bakåt (D).

Att vrida den andra drivningen på detta sätt kommer att förhindra att det utskjutande centrumet för drift D kommer i kontakt med drivningen som trycker på lagret.

Tror du att du kan förbättra den här guiden för att göra det lättare för andra att använda? Vi hälsar dig välkommen på vårt delade Google-dokument på: <http://tiny.cc/vvhndz>

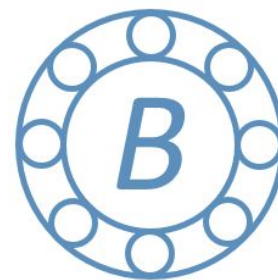

www.bearingprotools.com
info@bearingprotools.com

