


GARMIN®

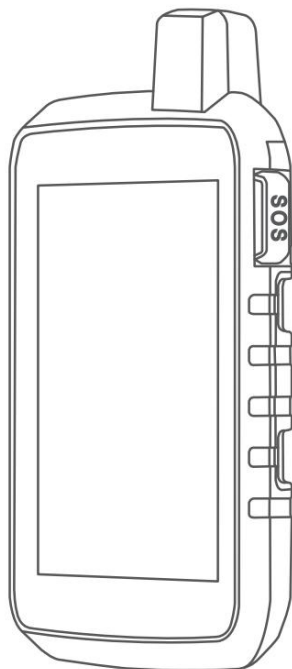

SERIE MONTANA® 700

Manual del propietario

Reservados todos los derechos. Según la legislación sobre derechos de autor, este manual no se puede copiar, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a modificar o mejorar sus productos y a realizar cambios en el contenido de este manual sin obligación de notificar a ninguna persona u organización sobre dichos cambios o mejoras. Visite www.garmin.com para actualizaciones actuales e información complementaria sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator® e inReach®, Montana®, TracBack®, VIRB®, y Xero® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, están registrados en EE. UU. y otros países. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ y tempe™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus filiales. Estas marcas comerciales no pueden utilizarse sin la autorización expresa de Garmin.

Android™ es una marca comercial de Google Inc. Apple® y iPhone®, y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Applied Ballistics® es una marca registrada de Applied Ballistics, LLC. La marca denominativa BLUETOOTH® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Garmin los utiliza bajo licencia. iOS® es una marca registrada de Cisco Systems, Inc., utilizada bajo licencia por Apple Inc. Iridium® es una marca registrada de Iridium Satellite LLC. microSD® y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. NMEA® es una marca registrada de la National Marine Electronics Association. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto cuenta con la certificación ANT+®. Visite www.thisisant.com/directory para obtener una lista de productos y aplicaciones compatibles.

Tabla de contenido

Introducción.....1

Descripción general del dispositivo.....	1
Descripción general del dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i.....	1
Descripción general del dispositivo Montana 700/710.....	2
LED de estado.....	3
Instalación de la batería de iones de litio.....	4
Carga de la batería.....	5
Carga más rápida del dispositivo.....	5
Almacenamiento a largo plazo.....	5
Uso del botón de encendido.....	6
Visualización de la página de estado.....	6
Ajuste de la retroiluminación.....	6
Uso de la pantalla táctil.....	6
Bloqueo de la pantalla táctil.....	6
Desbloqueo de la pantalla táctil.....	6
Activación del dispositivo.....	7
Aplicación Garmin Messenger.....	7
Red de satélites Iridium.....	7
Adquisición de señales de satélite.....	8
Iconos de estado.....	8

Funciones de inReach.....8

Mensajes.....	8
Enviar un mensaje de registro.....	9
Enviar un mensaje de texto.....	9
Responder un mensaje.....	9
Revisar mensajes.....	9
Ver detalles de los mensajes.....	9
Navegar a la ubicación de un mensaje.....	10
Incluir coordenadas de ubicación en un mensaje.....	10
Eliminar mensajes.....	10
Configuración de mensajes.....	10
Rastreo de inReach.....	10
Iniciar el rastreo.....	10
Detener el rastreo.....	10
Compartir su página de rastreo.....	11
Configuración de rastreo de inReach.....	11
SOS.....	11
Iniciar un rescate SOS.....	12
Enviar un mensaje SOS personalizado.....	12
Cancelar una solicitud SOS.....	12
Enviar un mensaje de prueba.....	13

Sincronización de datos de inReach.....	13
Contactos.....	13
Agregar un contacto.....	13
Editar un contacto.....	13
Eliminar un contacto.....	13
Uso e historial de datos.....	13
Ver detalles del plan.....	13
Ver el uso de datos.....	14

Visualización de las páginas principales..... 14

Mapa.....	14
Administración de mapas.....	14
Navegación con el mapa.....	14
Configuración de la página del mapa.....	14
Brújula.....	15
Navegación con la brújula.....	15
Configuración de la brújula.....	16
Ordenador de viaje.....	17
Configuración del ordenador de viaje.....	18
Altímetro.....	18
Configuración del gráfico del altímetro.....	18

Funciones de conexión..... 19

Requisitos de las funciones de conexión.....	19
Vinculación de un teléfono inteligente con su dispositivo.....	20
Notificaciones del teléfono.....	20
Conexión a una red inalámbrica.....	20
Configuración de la conectividad Wi-Fi.....	20
Funciones de Connect IQ.....	21
Descarga de funciones de Connect IQ.....	21
Descarga de funciones de Connect IQ mediante su computadora.....	21
Garmin Explore.....	21
Auriculares inalámbricos.....	21
Vinculación de unos auriculares inalámbricos con su dispositivo.....	21
Desconexión o extracción de unos auriculares inalámbricos.....	22

Navegación..... 22

Página ¿Adónde?.....	22
Navegación a un destino.....	22
Búsqueda de una dirección.....	23
Búsqueda de una ubicación cercana a otra.....	23
Puntos de referencia.....	23

Guardar su ubicación actual como punto de referencia.....	23	Revertir el rumbo.....	34
Guardar una ubicación en el mapa como punto de referencia.....	24	Crear una pista o ruta a partir de un recorrido guardado.....	34
Navegación a un punto de referencia.....	24	Eliminar un curso.....	34
Encontrar un punto de referencia guardado.....	24	Tiempo.....	34
Edición de un punto de referencia.....	24	Solicitar un pronóstico del tiempo de inReach.....	35
Eliminar un punto de referencia.....	24	Actualización de un pronóstico meteorológico de inReach.....	35
Cambiar la foto de un punto de referencia.....	25	Cómo eliminar un pronóstico del tiempo de inReach.....	35
Cómo aumentar la precisión de la ubicación de un punto de referencia.....	25	Visualización de un pronóstico meteorológico activo....	35
Proyectar un punto de referencia desde un punto de referencia guardado.....	25	Visualización de un mapa meteorológico activo.....	36
Mover un punto de referencia en el mapa.....	25	Cómo agregar una ubicación meteorológica activa.....	36
Encontrar una ubicación cerca de un punto de referencia.....	26	Menú principal Aplicaciones.....	37
Configuración de una alarma de proximidad de punto de referencia.....	26	Personalización del menú principal.....	38
Agregar un punto de referencia a una ruta.....	26	Personalizar y compartir el menú principal.....	39
Cómo reposicionar un punto de referencia a su ubicación actual.....	26	Aventuras de Garmin.....	39
Rutas.....	26	Envío de archivos hacia y desde BaseCamp.....	39
Creación de una ruta.....	27	Creando una aventura.....	39
Creando una ruta usando el mapa.....	27	Iniciando una aventura.....	40
Creación de una ruta de ida y vuelta.....	27	Configuración de una alarma.....	40
Navegar por una ruta guardada.....	27	Iniciando el temporizador de cuenta regresiva.....	40
Edición de una ruta.....	28	Cálculo del tamaño de un área.....	40
Visualización de una ruta en el mapa.....	28	Cámara y fotos.....	40
Visualización del gráfico de elevación de una ruta.....	28	Tomar una fotografía.....	40
Invertir una ruta.....	29	Visualización de fotos.....	41
Eliminar una ruta.....	29	Rastreo de perros.....	41
Grabaciones.....	29	Cómo recibir datos de su dispositivo portátil para perros.....	42
Configuración de grabación.....	29	Rastreando a tus perros.....	42
Visualización de la actividad actual.....	30	Uso de la linterna.....	43
Navegación con TracBack®.....	31	Geocachés.....	43
Guardar la actividad actual.....	31	Registrar su dispositivo en Geocaching.com.....	43
Historia.....	31	Descargar Geocachés usando una computadora.....	43
Cursos.....	32	Búsquedas de geocachés.....	44
Creación de un curso.....	32	Filtrado de la lista de geocachés.....	44
Creando un curso usando el mapa....	33	Ver detalles de Geocaché.....	45
Navegación por un curso guardado.....	33	Navegando hacia un geocaché.....	45
Editar un curso.....	33	Registro del intento.....	46
Cómo ver un recorrido guardado en el mapa.....	33	chirrido.....	46
Visualización del gráfico de elevación de un recorrido.....	34		

Eliminar datos de geocaché en vivo del dispositivo.....	46	Eliminar el registro del dispositivo de Geocaching.com.....	46	Usar el control remoto inReach.....	47	Marcar e iniciar la navegación a una ubicación de Hombre al Agua.....	47	Descargar mapas.....	48	Descargar mapas TopoActive.....	48	Crear conjuntos de mapas.....	48	Editar un conjunto de mapas.....	49	Eliminar un conjunto de mapas.....	49	Seleccionar un perfil.....	49	Configurar una alarma de proximidad.....	49	Editar o eliminar una alarma de proximidad.....	49	Configurar los tonos de la alarma de proximidad.....	49	Desactivar todas las alarmas de proximidad.....	50	Página Satélite.....	50	Configuración del satélite GPS.....	50	Enviar y recibir datos de forma inalámbrica.....	50	Usar el control remoto VIRB.....	50																																																								
Personalización del dispositivo.....			50	Campos de datos y paneles personalizados...			50	Habilitación de los campos de datos del mapa...			51	Personalización de los campos de datos.....			51	Personalización de los paneles.....			51	Rotación de la pantalla.....			51	Menú de configuración.....			52	Ajustes del sistema.....			53	Ajustes de pantalla.....			54	Ajustes del teléfono.....			54	Ajustes de audio Bluetooth.....			54	Ajustes de Wi-Fi.....			55	Ajustes de ruta.....			55	Activación del modo Expedición.....			55	Ajustes de los tonos del dispositivo.....			55	Ajustes de la cámara.....			56	Ajustes de geocaching.....			56	Ajustes de los sensores.....			56	Ajustes de actividad física.....			57	Ajustes náuticos.....			57	Ajustes del menú.....			57	Ajustes del formato de posición.....			58	Cambio de las unidades de medida.....			58
Configuración de hora.....			58	Configuración de accesibilidad.....			58	Perfiles.....			59	Restablecer datos y configuraciones.....			60	Información del dispositivo.....			60	Actualizaciones del producto.....			60	Configuración de Garmin Express.....			60	Más información.....			60	Consulta de la información sobre normativas y cumplimiento de la etiqueta electrónica.....			61	Instalación de pilas AA.....			61	Cuidado del dispositivo.....			62	Limpieza del dispositivo.....			62	Limpieza del puerto USB.....			62	Limpieza de la pantalla táctil.....			62	Administración de datos.....			62	Tipos de archivo.....			62	Instalación de una tarjeta de memoria.....			63	Conexión del dispositivo al ordenador.....			63	Transferencia de archivos al dispositivo.....			64	Eliminación de archivos.....			64	Uso de Garmin Connect.....			64	Desconexión del cable USB.....			64	Especificaciones.....			65
Apéndice.....			66	Campos de datos.....			66	Accesorios opcionales.....			68	tempe.....			68	Consejos para emparejar sensores inalámbricos.....			69	Solución de problemas.....			69	Cómo maximizar la duración de la batería.....			69	Reinicio del dispositivo.....			69	Mi dispositivo está en el idioma incorrecto.....			69	Acerca de las zonas de frecuencia cardíaca.....			69	Objetivos de actividad física.....			70	Cálculos de la zona de frecuencia cardíaca.....			70																																												


Introducción

 ADVERTENCIA

Consulte la **guía de Información importante** sobre el producto y seguridad en la caja del producto para conocer las advertencias del producto y otra información importante.

Descripciones generales de dispositivos

Descripción general del dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i

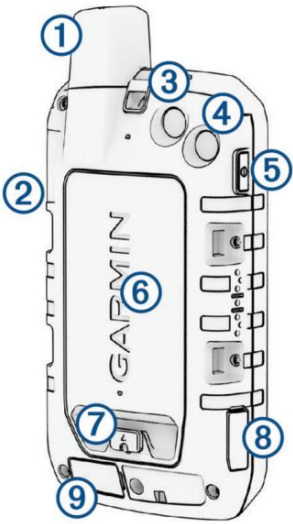


①	Antena Iridium® y GNSS
②	Botón SOS
③	Lente de la cámara (solo Montana 750i/760i)
④	Flash Flash de la cámara (solo Montana 750i/760i)
⑤	Botón de encendido 
⑥	Ranura para tarjeta microSD® (debajo del paquete de baterías)
⑦	Anillo en D del paquete de batería
⑧	Puerto USB (debajo de la tapa protectora)
⑨	Puerto de antena externa Iridium y GNSS (bajo la tapa protectora)



1	Antena GNSS
2	Flash
3	Botón de encendido I
4	Ranura para tarjeta microSD (debajo de la batería)
5	Anillo en D del paquete de batería
6	Puerto USB (debajo de la tapa protectora)

LED de estado

El LED de estado ¹ indica el estado del dispositivo.

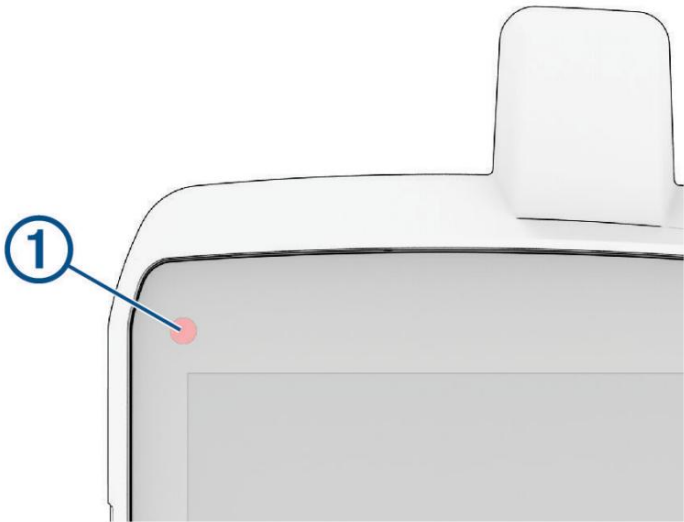


Actividad LED	Estado
Doble parpadeo verde	Tienes un mensaje inReach® sin leer.
Verde intermitente	El dispositivo está en modo expedición. La pantalla se apaga para maximizar la vida útil de la batería.
Rojo intermitente	No se pudo enviar un mensaje de inReach.
	El dispositivo tiene menos del 10 por ciento de carga de batería.
Destellos rojos y verdes alternos	El dispositivo está en modo SOS.

Instalación de la batería de iones de litio 1 Ubique el paquete de batería de iones de litio incluido en la caja del producto.

2 Verifique que la junta y el compartimiento de la batería estén libres de residuos.

3 Inserte la batería en la parte posterior del dispositivo.

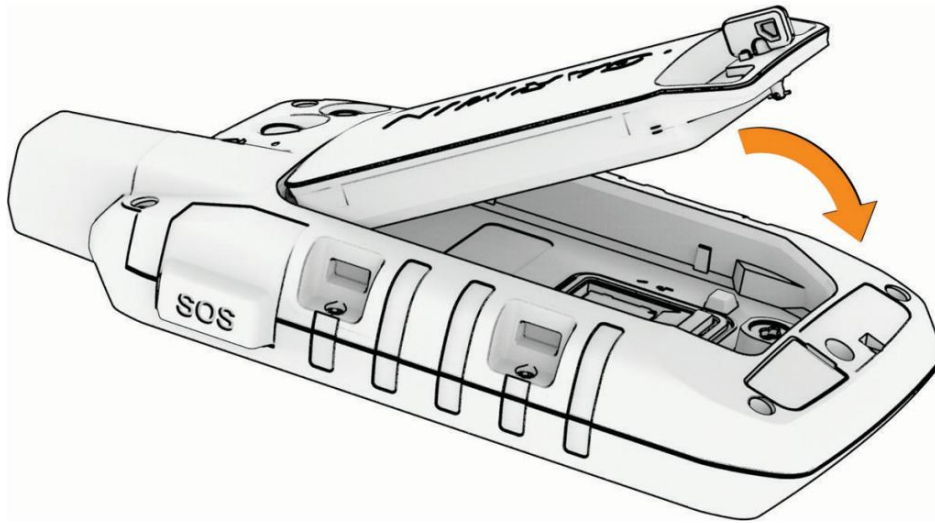

4 Gire el anillo D en el sentido de las agujas del reloj para asegurar la batería al dispositivo.

5 Presione el anillo D plano contra la parte posterior del dispositivo.

Debe dejar la batería instalada en el dispositivo para mantener la humedad y los residuos alejados de los contactos de la batería y de la ranura para tarjeta microSD.

Carga de la batería

AVISO

Para evitar la corrosión, seque completamente el puerto USB, la tapa protectora y el área circundante antes de cargar o conectar a una computadora.


No intente usar el dispositivo para cargar una batería no proporcionada por Garmin®. Intentar cargar una batería no proporcionada por Garmin puede dañar el dispositivo y anular la garantía.

Antes de poder conectar el cable USB a su dispositivo, es posible que deba quitar los accesorios de montaje opcionales.

NOTA: El dispositivo no se carga cuando está fuera del rango de temperatura aprobado ([Especificaciones, página 65](#)).

Puede cargar la batería utilizando un tomacorriente de pared estándar o un puerto USB de su computadora.

1 Levante la tapa protectora del puerto USB.

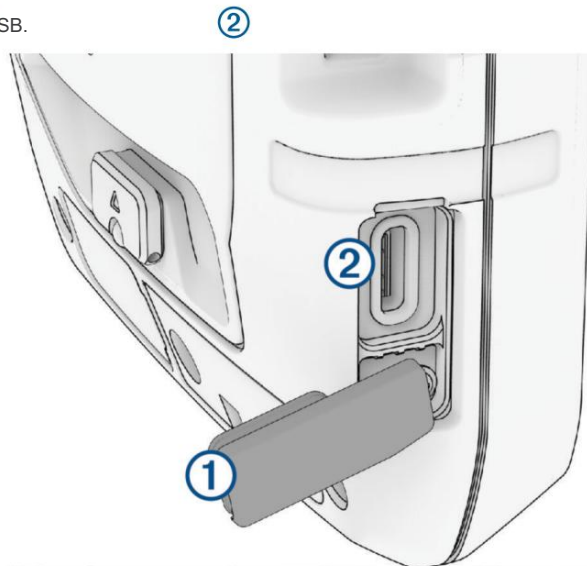

2 Conecte el cable USB al puerto USB de su dispositivo.

3 Conecte el otro extremo del cable USB a un adaptador de CA (potencia de salida mínima de 5 V) o a un puerto USB de computadora.

4 Si es necesario, conecte el adaptador de CA a un tomacorriente de pared estándar.

Cuando conecta el dispositivo a una fuente de alimentación, el dispositivo se enciende.

5 Cargue la batería completamente.

SUGERENCIA: El indicador de batería aparece en la barra de estado.

Cómo cargar el dispositivo más rápidamente 1 Conecte

su dispositivo a un adaptador de CA.

2 Conecte el adaptador de CA a una toma de pared estándar.

3 Mantenga el botón de encendido hasta que aparezca el indicador de batería.

4 Mantenga presionado el botón de encendido nuevamente hasta que la pantalla se apague.

El dispositivo pasa a un modo de carga de batería de bajo consumo.

5 Cargue el dispositivo completamente.

NOTA: Puede ver el indicador de batería presionando el botón de encendido para encender la pantalla.

Almacenamiento a

largo plazo: Si no planea usar el dispositivo durante varios meses, debe cargar la batería al menos al 50 % antes de guardarlo. Guárdelo en un lugar fresco y seco, con una temperatura similar a la del hogar. Después de guardarlo, debe recargarlo completamente antes de usarlo.

Uso del botón de encendido: De forma

predeterminada, puedes usar el botón de encendido para encender y apagar el dispositivo, apagar la pantalla y abrir la página de estado. Puedes personalizar las funciones del botón de encendido ([Personalizar el botón de encendido, página 53](#)).

- Presione  para encender el dispositivo.
- Presione  para abrir la página de estado.
- Presione  dos veces para apagar la pantalla.

SUGERENCIA: Puedes presionar  para volver a encender la pantalla.

- Mantenga  presionado para apagar el dispositivo.

Visualización de la página de estadoLa

página de estado muestra la grabación de la actividad actual, el estado de la conexión Bluetooth® y Wi-Fi® y proporciona acceso rápido a funciones utilizadas con frecuencia, como marcar puntos de referencia, bloquear la pantalla táctil y ajustar el brillo de la luz de fondo.

Presione  y deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la página de estado.

Ajuste de la retroiluminación: El uso

excesivo de la retroiluminación de la pantalla puede reducir significativamente la duración de la batería. Puede ajustar el brillo de la retroiluminación para maximizar su duración.

NOTA: El brillo de la luz de fondo puede verse limitado cuando la carga restante de la batería es baja.

- 1 Presione  para abrir la página de estado.
- 2 Utilice el control deslizante para ajustar el brillo de la luz de fondo.

Uso de la pantalla táctil • Toque

la pantalla para seleccionar un

elemento. • Convierta cada selección en una acción

independiente. • Seleccione para guardar los cambios y

cerrar la página. • Seleccione

para cerrar la página. • Seleccione para volver a la página anterior.

• Seleccione  para regresar al menú principal.

• Seleccione  para ver elementos de menú específicos de la página que está viendo.

Bloqueo de la pantalla táctil Puede bloquear

la pantalla para evitar toques accidentales en la pantalla.

- 1 Presione  para abrir la página de estado.
- 2 Seleccione .

Desbloqueo de la pantalla táctil

Presione .

Activación del dispositivo

ADVERTENCIA

Para poder usar las funciones de inReach de su navegador Montana 700i/710i/750i/760i, como mensajería, SOS, rastreo y el pronóstico del tiempo de inReach, debe tener una suscripción satelital activa. Pruebe siempre su dispositivo antes de usarlo en exteriores.

1 Seleccione una opción:

- Desde su teléfono, descargue la aplicación Garmin Messenger™ y siga las instrucciones en pantalla para emparejarla su dispositivo, cree una cuenta y active un plan de servicio.
- Desde su computadora, vaya a explore.garmin.com para crear una cuenta y activar un plan de servicio.

NOTA: Debe ingresar el número IMEI del dispositivo y el código de autorización para completar la parte en línea de la activación antes de salir al exterior.

2 Siga las instrucciones en pantalla en su dispositivo.

3 Si usa una computadora, salga al exterior a un área abierta con una vista despejada del cielo y apunte la antena del dispositivo hacia el cielo para obtener un rendimiento óptimo.

4 Espere mientras el dispositivo se comunica con la red satelital Iridium.

NOTA: La activación del dispositivo puede tardar hasta 20 minutos. El dispositivo debe enviar y recibir varios mensajes, lo cual lleva más tiempo que enviar uno solo con un uso normal. El dispositivo debe permanecer en el exterior hasta que se complete la activación.

Aplicación Garmin Messenger

ADVERTENCIA

Las funciones de inReach de la app Garmin Messenger, como SOS, seguimiento e inReach Weather, no están disponibles sin un comunicador satelital inReach conectado y una suscripción satelital activa. Pruebe siempre la app al aire libre antes de usarla en un viaje.

PRECAUCIÓN

No se debe confiar en las funciones de mensajería no satelital de la aplicación Garmin Messenger por sí solas como método principal para obtener asistencia de emergencia.

AVISO

La aplicación funciona tanto con internet (mediante una conexión inalámbrica o datos móviles en su teléfono) como con la red satelital Iridium. Si usa datos móviles, el teléfono emparejado debe tener un plan de datos y estar en una zona con cobertura de red disponible. Si se encuentra en una zona sin cobertura, debe tener una suscripción activa a la red satelital de su comunicador inReach para poder usar la red satelital Iridium.

Puedes usar la aplicación para enviar mensajes a otros usuarios de Garmin Messenger, incluyendo amigos y familiares sin dispositivos Garmin. Cualquier persona puede descargar la aplicación y conectar su teléfono, lo que permite comunicarse con otros usuarios a través de internet (sin necesidad de iniciar sesión). Los usuarios también pueden crear grupos de mensajes con otros números de teléfono SMS. Los nuevos miembros que se unan al grupo pueden descargar la aplicación para ver qué dicen los demás.

Los mensajes enviados mediante una conexión inalámbrica o datos móviles en su teléfono no generan cargos por datos ni cargos adicionales a su suscripción satelital. Los mensajes recibidos pueden generar cargos si se intentan enviar tanto a través de la red satelital Iridium como de internet. Se aplican las tarifas estándar de mensajes de texto de su plan de datos móviles.

Puedes descargar la aplicación Garmin Messenger desde la tienda de aplicaciones en tu teléfono (garmin.com/messengerapp).

Red de satélites Iridium

Su dispositivo necesita una vista despejada del cielo para transmitir mensajes y rastrear puntos a través de la red satelital Iridium. Sin una vista despejada del cielo, su dispositivo intenta enviar la información hasta que capta las señales satelitales.

SUGERENCIA: Para obtener la mejor conexión con los satélites, sostenga el dispositivo con la antena apuntando hacia el cielo.

Adquisición de señales de satélite La

adquisición de señales de satélite puede tardar entre 30 y 60 segundos.

- 1 Salga al exterior, a un área abierta.
- 2 Si es necesario, encienda el dispositivo.
- 3 Espere mientras el dispositivo busca satélites.

 parpadea mientras el dispositivo determina su ubicación GNSS. en la barra

 de estado muestra la intensidad de la señal del satélite.

Cuando el dispositivo adquiere señales de satélite, comienza a registrar automáticamente su ruta como una actividad.

Iconos de estado

	Estado del sensor ANT+®
	Intensidad de la señal GPS
	Cargando la batería
	Carga completa
	Estado de la tecnología Bluetooth
	Estado de Wi-Fi
	Enviar, recibir o buscar mensajes de inReach y puntos de seguimiento
	Mensajes inReach no leídos
	Estado de seguimiento de inReach
	Pantalla táctil bloqueada

Funciones de inReach

ADVERTENCIA

Para poder usar las funciones de inReach de su dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i, como mensajería, SOS, rastreo y el tiempo de inReach, debe tener una suscripción satelital activa. Pruebe siempre su dispositivo antes de usarlo en exteriores.

Asegúrese de tener una vista despejada del cielo al utilizar las funciones de mensajería, rastreo y SOS, porque estas funciones requieren acceso satelital para funcionar correctamente.

AVISO:

Algunas jurisdicciones regulan o prohíben el uso de dispositivos de comunicación satelital. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde se pretende utilizar el dispositivo.

Mensajes: Su

comunicador satelital Montana 700i/710i/750i/760i envía y recibe mensajes a través de la red satelital Iridium. Puede enviar mensajes a un número de teléfono SMS, una dirección de correo electrónico o cualquier otro dispositivo que utilice la tecnología inReach. Cada mensaje que envíe incluye su ubicación, siempre que esté permitido.

Envío de un mensaje de registro. Los

mensajes de registro tienen texto y destinatarios predefinidos. Deben configurarse en el sitio web de Garmin Explore™: explore.garmin.com.

- 1 Seleccione inReach > Mensajes > Enviar registro.
- 2 Elija un mensaje de registro y seleccione Enviar mensaje.

Enviar un mensaje de texto

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione inReach > Mensajes > Nuevo mensaje.
- 3 Seleccione una opción:
 - Para comenzar con un mensaje previamente escrito, seleccione Enviar texto rápido.

NOTA: Puede agregar y editar mensajes de texto rápidos en el sitio web de Garmin Explore.

 - Para escribir un mensaje personalizado, seleccione Escribir mensaje.
- 4 Seleccione Para para elegir destinatarios de su lista de contactos o ingrese la información de contacto de cada destinatario.
- 5 Después de que haya terminado su mensaje, seleccione Enviar mensaje.

Responder a un mensaje

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione inReach > Mensajes.
- 3 Seleccione una conversación.
- 4 Seleccione Responder.
- 5 Seleccione una opción:
 - Para escribir un mensaje personalizado, seleccione Escribir mensaje.
 - Para comenzar con un mensaje previamente escrito, seleccione Enviar texto rápido y seleccione un mensaje.
- 6 Cuando haya terminado su mensaje, seleccione Enviar mensaje.

Comprobación de mensajes: Tu

navegador comprueba automáticamente si hay mensajes cada hora. Al enviar un mensaje, escucha las respuestas durante 10 minutos. Al usar la función de seguimiento de inReach, comprueba si hay mensajes en tu intervalo de seguimiento. Puedes forzar manualmente la comprobación de mensajes comprobando si hay mensajes, enviando un mensaje o enviando un punto de seguimiento. Durante la comprobación de mensajes, tu navegador se conecta a los satélites y recibe los mensajes que esperan ser enviados a tu dispositivo.

NOTA: Su navegador debe tener una vista despejada del cielo y estar a la vista de un satélite durante el intervalo de escucha para recibir mensajes.

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione inReach > Utilidades de inReach > Verificar correo > Verificar buzón.

Ver detalles del mensaje

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione inReach > Mensajes.
- 3 Seleccione una conversación.
- 4 Seleccione un mensaje.
- 5 Seleccione la pestaña de información.

Navegar a la ubicación de un mensaje:

Cuando recibes un mensaje de otro dispositivo con tecnología inReach, este puede incluir información de ubicación. En estos casos, puedes navegar a la ubicación desde la que se envió el mensaje.

1 Seleccione .

2 Seleccione inReach > Mensajes.

3 Seleccione una conversación.

4 Seleccione un mensaje con información de ubicación.

5 Seleccione la pestaña del mapa.

6 Seleccione Ir.

Incluir coordenadas de ubicación en un mensaje. Si

envía un mensaje a un destinatario que no tenga acceso a internet, puede incluir sus coordenadas de ubicación. Por ejemplo, si el destinatario tiene un teléfono antiguo que no permite ver mapas o está fuera de la zona de cobertura de datos móviles y no puede ver una página web.

1 Seleccione .

2 Seleccione inReach > Mensajes > Nuevo mensaje > Enviar ubicación.

3 Ingrese uno o más destinatarios.

4 Si es necesario, ingrese un mensaje.

5 Seleccione Enviar mensaje.

Eliminar mensajes

1 Seleccione .

2 Seleccione inReach > Mensajes.

3 Seleccione una conversación.

4 Seleccionar  > Eliminar hilo.

Configuración de mensajes

Seleccione  Seleccione Configuración > Mensajes.

Sonar hasta leer: Configura el navegador para que suene hasta que leas un mensaje nuevo. Esta función es útil si estás en un... ambiente ruidoso.

Notificaciones: te avisa sobre mensajes entrantes de inReach.

Mostrar en el mapa: muestra los mensajes de inReach en el mapa.

Seguimiento de inReach Puede

utilizar la función de seguimiento de su dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i para registrar puntos de seguimiento y transmitirlos a través de la red satelital Iridium en el intervalo de envío especificado.

Los puntos de seguimiento aparecen en el sitio web de Garmin Explore.

Iniciar seguimiento

1 Seleccione .

2 Seleccione inReach > Seguimiento > Iniciar seguimiento.

NOTA: Al iniciar la función de Seguimiento también se inicia el registro de su ruta como una actividad.

Detener el seguimiento

1 Seleccione .

2 Seleccione inReach > Seguimiento > Detener seguimiento.

NOTA: Detener el seguimiento también pausa la grabación de su actividad.

Cómo compartir su página de seguimiento

Puedes compartir un enlace a una página web de seguimiento con otras personas. El sistema añade automáticamente texto, incluyendo la información del enlace, al final del mensaje.

1 Seleccione 

2 Seleccione inReach > Seguimiento > Compartir con > Aceptar.

3 Seleccione Para para elegir destinatarios de su lista de contactos o ingrese la información de contacto de cada destinatario.

4 Seleccione Enviar mensaje.

Configuración de seguimiento de inReach

Seleccionar  Seleccionar Configuración > Seguimiento.

Seguimiento automático: configura el navegador para que comience a realizar el seguimiento cuando lo enciende.

Vincular con grabación: vincula la pista con la grabación de la actividad actual.

Intervalo de movimiento: establece la frecuencia con la que el navegador registra un punto de seguimiento y lo transmite a través del Red satelital cuando estás en movimiento. Si tienes un plan profesional, puedes especificar el intervalo cuando estás en reposo.

LLAMADA DE SOCORRO



ADVERTENCIA

Para poder usar la función SOS, debe tener una suscripción satelital activa. Pruebe siempre su dispositivo al aire libre antes de usarlo de viaje.

Asegúrese de tener una vista despejada del cielo cuando utilice la función SOS, porque esta función requiere acceso satelital para funcionar correctamente.

AVISO


Algunas jurisdicciones regulan o prohíben el uso de dispositivos de comunicación satelital. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde se pretende utilizar el dispositivo.

Durante una emergencia, puede usar su dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i para comunicarse con Garmin ResponseSM Centro de ayuda para solicitar ayuda. Al pulsar el botón SOS, se envía un mensaje al equipo de respuesta de Garmin, que notifica a los servicios de emergencia correspondientes sobre tu situación. Puedes comunicarte con el equipo de respuesta de Garmin durante una emergencia mientras esperas la ayuda. Solo debes usar la función SOS en una situación de emergencia real.

Iniciando un rescate SOS

Puede iniciar un rescate SOS con el dispositivo encendido o apagado si el dispositivo tiene batería.

1 Levante la tapa protectora del botón SOS .

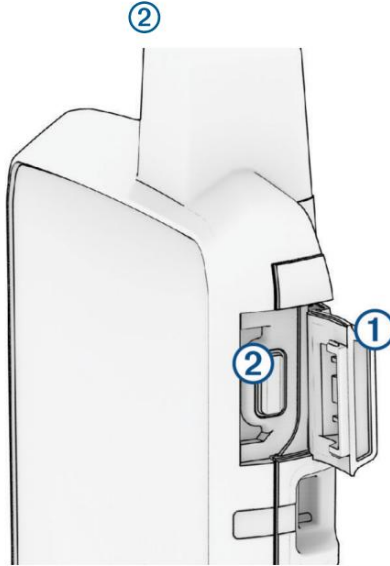

2 Mantenga presionado el botón SOS .

3 Espere la cuenta regresiva del SOS.

El dispositivo envía un mensaje predeterminado al servicio de respuesta de emergencia con detalles sobre su ubicación.

4 Responda al mensaje de confirmación del servicio de respuesta a emergencias.

Su respuesta informa al servicio de emergencias que puede interactuar con ellos durante el rescate. Si no responde, el servicio de emergencias iniciará el rescate de todos modos.

Durante los primeros 10 minutos de su rescate, se envía una ubicación actualizada al servicio de emergencias cada minuto. Para ahorrar batería después de los primeros 10 minutos, se envía una ubicación actualizada cada 10 minutos.

CONSEJO: También puedes iniciar un rescate SOS e interactuar con el equipo de Garmin Response mediante la aplicación Garmin Messenger. Debes tener una suscripción activa a la red satelital para usar la función SOS en la aplicación.

Enviar un mensaje de SOS personalizado

Después de presionar el botón SOS para iniciar un rescate SOS, puede responder con un mensaje personalizado utilizando la página SOS.

1 Seleccione 🏠

2 Seleccione inReach > SOS > Responder.

3 Seleccione Tipo de mensaje para redactar un mensaje SOS personalizado.

4 Seleccione Enviar mensaje.

Su respuesta permite que el servicio de respuesta a emergencias sepa que usted es capaz de interactuar con ellos durante el rescate.

Cancelar una solicitud de SOS

Si ya no necesita ayuda, puede cancelar una solicitud SOS después de enviarla al servicio de respuesta a emergencias.

1 Levante la tapa protectora y mantenga presionado el botón SOS .

2 Seleccione Cancelar SOS.

3 Cuando se le solicite que confirme su solicitud de cancelación, seleccione Cancelar SOS.

Su dispositivo transmite la solicitud de cancelación. Al recibir un mensaje de confirmación del servicio de emergencias, el dispositivo vuelve a funcionar con normalidad.

Enviar un mensaje de prueba



ADVERTENCIA

Debes enviar un mensaje de prueba al aire libre antes de usar el navegador durante un viaje para asegurarte de que tu suscripción satelital esté activa.

1 Seleccione .

2 Seleccione inReach > Utilidades de inReach > Prueba de comunicaciones > Prueba.

Espere mientras el navegador envía un mensaje de prueba. Cuando reciba un mensaje de confirmación, su navegador estará listo para usarse.

Sincronización de datos de inReach

Después de realizar cambios en sus datos, como cambios de plan, contactos o mensajes de registro, debe sincronizar su dispositivo mediante la aplicación.

1 Abra la aplicación Garmin Messenger o Garmin Explore emparejada.

2 Espere mientras se sincronizan sus datos.

SUGERENCIA: Puede comprobar el estado de la conexión en la pestaña Dispositivo de la aplicación.

Contactos

Puede agregar, eliminar y editar contactos en el dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i.

Agregar un contacto 1

Seleccione inReach > Contactos > Nuevo contacto.

2 Seleccione un elemento para editar.

3 Ingrese la nueva información.

Editar un contacto 1 Seleccione

inReach > Contactos.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un elemento para editar.

4 Ingrese la nueva información.

Eliminar un contacto 1 Seleccione

inReach > Contactos.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccionar > Eliminar contacto.

Uso e historial de datos Puede

ver los detalles del plan y el uso de datos en el dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i.

Visualización de detalles del plan 1

Seleccione .

2 Seleccione inReach > Utilidades de inReach.

3 Seleccione .

Visualización del uso de datos

Puede ver la cantidad de mensajes, mensajes de registro y puntos de seguimiento enviados durante el ciclo de facturación actual. El contador de uso de datos se reinicia automáticamente al inicio de cada ciclo de facturación.

1 Seleccione .

2 Seleccione inReach > Utilidades de inReach.

3 Seleccione .

Visualización de las páginas principales

La información necesaria para operar este dispositivo se encuentra en las páginas principales. Las páginas predeterminadas incluyen el menú principal, el mapa, la brújula, el ordenador de a bordo y las páginas de destino.

- Seleccione los iconos en la **barra** de favoritos para desplazarse por las páginas principales.
- Mantenga presionado un ícono en la **barra** de favoritos y arrástrelo a una nueva ubicación para cambiar el orden de los íconos o eliminar uno.

SUGERENCIA: También puede seleccionar Configuración > Menús > Favoritos para personalizar la barra de favoritos. Los iconos  y  no se pueden eliminar ni modificar.

Mapa

 Representa tu ubicación en el mapa. A medida que viajas, se mueve y muestra tu ruta. Dependiendo del zoom...

El nivel, los nombres de los puntos de referencia y los símbolos pueden aparecer en el mapa. Puedes ampliar el mapa para ver más detalles.

Cuando navega hacia un destino, su ruta se marca con una línea de color en el mapa.

Administrar mapas

1 Seleccione .

2 Seleccione Configuración > Administrador de mapas.

3 Seleccione una opción:

- Para descargar mapas premium y activar su suscripción a Outdoor Maps+ para este dispositivo, seleccione Outdoor Maps+ ([Descarga de mapas, página 48](#)).
- Para descargar mapas TopoActive, seleccione Mapas TopoActive ([Descarga de mapas TopoActive, página 48](#)).

Navegando con el mapa

1 Comience a navegar hacia un destino ([Navegación hacia un destino, página 22](#)).

2 Desde el mapa, completa una o más acciones:

- Arrastre el mapa para ver diferentes áreas.
- Junte o separe dos dedos sobre la pantalla táctil para acercar o alejar el mapa.
- Seleccione  para acercar o alejar el mapa.
- Toque dos veces el mapa para acercarlo rápidamente.
- Seleccione una ubicación en el mapa (representada por un pin) y seleccione la barra de información en la parte superior de la pantalla para ver información sobre la ubicación seleccionada.
- Seleccione  para seleccionar qué capas de mapa se muestran en el mapa.

Configuración de la página del mapa

Desde el mapa, seleccione .

Detener navegación: detiene la navegación en la ruta actual.

Configuración del mapa: le permite abrir configuraciones de mapa adicionales ([Configuración del mapa, página 15](#)).

Medir distancia: le permite medir la distancia entre varias ubicaciones ([Medir distancia en la Mapa, página 15](#)).

Restaurar valores predeterminados: restaura el mapa a la configuración predeterminada de fábrica.

Configuración del mapa

Desde el mapa, selecciona . Seleccione Configuración del mapa.

Administrador de mapas: Muestra las versiones de mapas descargadas. Con una suscripción a Outdoor Maps+, puedes...

Descargar mapas adicionales ([Descarga de mapas, página 48](#)).

Orientación: ajusta cómo se muestra el mapa en la página ([Cambiar la orientación del mapa, página 15](#)).

Panel: Establece un panel para mostrar en el mapa. Cada panel muestra información diferente sobre tu...
ruta o su ubicación.

NOTA: El panel de control guarda tu configuración personalizada. No se pierde al cambiar de perfil ([Perfiles, página 59](#)).

Texto de guía: establece cuándo se muestra el texto de guía en el mapa.

Configuración avanzada: le permite personalizar la configuración avanzada del mapa ([Configuración avanzada del mapa, página 15](#)).

Configuración avanzada del mapa

En el mapa, selecciona . Seleccione Configuración del mapa > Configuración avanzada.

Zoom automático: Selecciona automáticamente el nivel de zoom adecuado para optimizar el uso del mapa. Si está desactivado, deberá acercar o alejar el mapa manualmente.

Detalle: Establece la cantidad de detalle que se muestra en el mapa. Mostrar más detalles puede provocar que el mapa se redibuje con más frecuencia.
despacio.

Vehículo: Establece el icono de posición, que representa tu posición en el mapa. El icono predeterminado es un pequeño icono azul.
triángulo.

Niveles de zoom: Ajusta el nivel de zoom con el que aparecen los elementos del mapa. Los elementos del mapa no aparecen cuando el mapa...
El nivel de zoom es mayor que el nivel seleccionado.

Tamaño del texto: establece el tamaño del texto para los elementos del mapa.

Velocidad del mapa: Ajusta la velocidad a la que se dibuja el mapa. Una velocidad de dibujo más rápida reduce el consumo de batería.
vida.

Cambiar la orientación del mapa

1 En el mapa, seleccione 2 .

Seleccione Configuración del mapa > Orientación.

3 Seleccione una opción:

- Seleccione Norte arriba para mostrar el norte en la parte superior de la página.
- Seleccione Seguir Arriba para mostrar su dirección de viaje actual en la parte superior de la página.
- Seleccione el modo automotriz para mostrar una perspectiva automotriz con la dirección de viaje en la parte superior.

Medición de distancias en el mapa

Puedes medir la distancia entre dos ubicaciones.

1 Desde el mapa, seleccione una ubicación.

2 Seleccionar  > Medir distancia > Iniciar > Usar.

3 Mueva el pin a otra ubicación en el mapa.

Brújula

Al navegar, apunta a su destino , independientemente de la dirección en la que se mueva. Cuando apunta hacia la parte superior de la brújula  electrónica, viaja directamente hacia su destino. Si apunta en cualquier otra dirección, gire hasta que apunte hacia la parte superior de la brújula .

Navegando con la brújula

Al navegar hacia un destino, apunta a su destino , independientemente de la dirección en la que se esté moviendo.

1 Comience a navegar hacia un destino ([Navegación hacia un destino, página 22](#)).

2 Desde la pantalla de inicio, seleccione Brújula.

3 Gire hasta que apunte  hacia la parte superior de la brújula y continúe moviéndose en esa dirección hasta llegar al destino.

Configuración de la brújula

Desde la brújula, seleccione .

Sight 'N Go: le permite apuntar el dispositivo a un objeto a distancia y navegar usando el objeto como guía.
punto de referencia ([Navegación con Sight 'N Go, página 16](#)).

Detener navegación: detiene la navegación de la ruta actual.

Cambiar el panel: cambia el tema y la información que se muestra en el panel.

Establecer escala: establece la escala de la distancia entre los puntos en el indicador de desviación del rumbo al navegar.
con Sight 'N Go.

Calibrar brújula: le permite calibrar la brújula si experimenta un comportamiento irregular, por ejemplo, después de recorrer largas distancias o después de cambios extremos de temperatura ([Calibración de la brújula, página 16](#)).

Configuración de rumbo: le permite personalizar la configuración de rumbo de la brújula ([Configuración de rumbo, página 17](#)).

Bloquear campos de datos: Bloquea los campos de datos. Puedes desbloquearlos para personalizarlos.

Restaurar valores predeterminados: restaura la brújula a la configuración predeterminada de fábrica.

Navegando con Sight 'N Go

Puede apuntar el dispositivo a un objeto a la distancia con la dirección de la brújula fijada, proyectar el objeto como un punto de referencia y navegar utilizando el objeto como punto de referencia.

1 Desde la brújula, seleccione > Sight .

2 Apunte el dispositivo hacia un objeto.

3 Seleccione Bloquear dirección > Establecer rumbo.

4 Navega usando la brújula.

Proyectar un punto de referencia desde su ubicación actual

Puede guardar un nuevo punto de referencia proyectando la distancia desde su ubicación actual.

Por ejemplo, si desea navegar a una ubicación que observa al otro lado de un río o arroyo, puede proyectar un punto de referencia desde su ubicación actual a la ubicación observada y luego navegar a la nueva ubicación después de cruzar el río o arroyo.

1 Desde la brújula, seleccione > Sight .

2 Apunte el dispositivo hacia la nueva ubicación.

3 Seleccione Bloquear dirección > Punto de referencia del proyecto.

4 Seleccione una unidad de medida.

5 Ingrese la distancia y seleccione .

6 Seleccione Guardar.

Calibración de la brújula

Antes de poder calibrar la brújula electrónica, debe estar al aire libre, lejos de objetos que influyan en los campos magnéticos, como automóviles, edificios o líneas eléctricas aéreas.

El dispositivo cuenta con una brújula electrónica de 3 ejes. Debe calibrarla después de recorrer largas distancias o experimentar cambios de temperatura.

1 Desde la brújula, seleccione 2 .

Seleccione Calibrar brújula > Iniciar.

3 Siga las instrucciones en pantalla.

Desde la brújula, seleccione y seleccione Configuración de rumbo.

Pantalla: establece el tipo de rumbo direccional que se muestra en la brújula.

Referencia Norte: establece la referencia norte utilizada en la brújula.

Ir a la línea (Puntero): Establece el comportamiento del puntero que aparece en el mapa. El rumbo apunta hacia el destino. El rumbo (CDI) muestra la relación con la línea de ruta que lleva al destino.


Brújula: cambia automáticamente de una brújula electrónica a una brújula GPS cuando viaja a una velocidad mayor velocidad durante un período de tiempo.

Calibrar brújula: le permite calibrar la brújula si experimenta un comportamiento irregular, por ejemplo, después de recorrer largas distancias o después de cambios extremos de temperatura ([Calibración de la brújula, página 16](#)).

Uso del puntero del curso

El indicador de rumbo es especialmente útil al navegar hacia tu destino en línea recta, como al navegar sobre el agua. Puede ayudarte a volver a la línea de rumbo si te desvías del rumbo para evitar obstáculos o peligros.

- 1
- 2 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.
- 3 Seleccione Configuración de rumbo > Ir a línea (puntero) > Curso (CDI) para habilitar el puntero del curso.

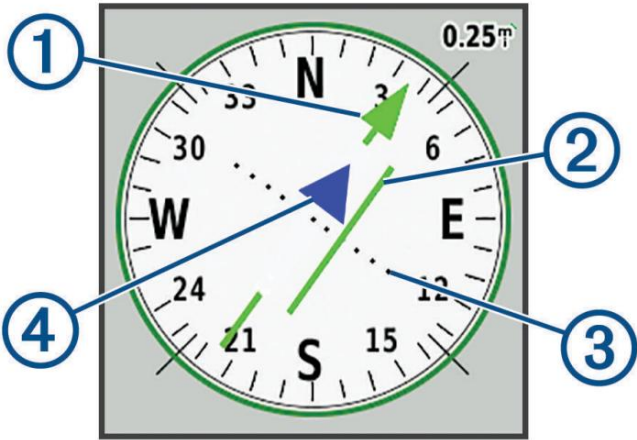

1	Indicador de línea de rumbo. Indica la dirección de la línea de rumbo deseada desde el punto de partida hasta el siguiente punto de referencia.
2	Indicador de desviación del rumbo (CDI). Indica la ubicación de la línea de rumbo deseada en relación con su ubicación. Si el CDI está alineado con el puntero de la línea de rumbo, está en el rumbo correcto.
3	Distancia de desviación del rumbo. Los puntos indican la distancia desviada del rumbo. La distancia representada por cada punto se indica mediante la escala en la esquina superior derecha.
4	Indicador de ida y vuelta. Indica si ya ha pasado el siguiente punto de referencia.

Computadora de viaje

El ordenador de a bordo muestra tu velocidad actual, velocidad media, odómetro y otras estadísticas útiles. Puedes personalizar el diseño, el panel y los campos de datos del ordenador de a bordo.

Configuración de la computadora de viaje

Desde la computadora de viaje, seleccione .

Restablecer: Restablece todos los valores de la computadora de viaje a cero. Para obtener información precisa, restablezca la información del viaje antes de... comenzando un viaje.

Cambiar el panel: cambia el tema y la información que se muestra en el panel.

NOTA: El panel de control guarda tu configuración personalizada. No se pierde al cambiar de perfil ([Perfiles, página 59](#)).

Bloquear campos de datos: Bloquea los campos de datos. Puedes desbloquearlos para personalizarlos.

Insertar página: inserta una página adicional de campos de datos personalizables.

Eliminar página: elimina una página adicional de campos de datos personalizables.

Más datos: agrega campos de datos adicionales a la computadora de viaje.

Menos datos: elimina campos de datos de la computadora de viaje.

Restaurar valores predeterminados: restaura la computadora de viaje a sus configuraciones predeterminadas de fábrica.

Altímetro

De forma predeterminada, el gráfico del altímetro muestra la elevación a lo largo de la distancia recorrida. Puede personalizar la configuración del altímetro ([Configuración del altímetro, página 18](#)). Puede seleccionar cualquier punto del gráfico para ver sus detalles.

Puede personalizar la barra de favoritos para agregar la página del altímetro ([Personalizar la barra de favoritos, página 58](#)).

Configuración del gráfico del altímetro

Desde el altímetro, seleccione .

Restablecer: restablece los datos del altímetro, incluidos los datos de puntos de referencia, seguimiento y viaje.

Configuración del altímetro: le permite abrir configuraciones adicionales del altímetro ([Configuración del altímetro, página 18](#)).

Restaurar valores predeterminados: restaura el altímetro a la configuración predeterminada de fábrica.

Ajustes del altímetro

Desde el altímetro, seleccione  > Configuración del altímetro.

Calibración automática: Una vez permite que el altímetro se calibre automáticamente una vez cuando usted inicia una actividad.

Continuo permite que el altímetro se calibre durante toda la actividad.

Modo barómetro: la elevación variable permite que el barómetro mida los cambios en la elevación mientras está

En movimiento. La elevación fija supone que el dispositivo está estacionario a una elevación fija, por lo que la presión barométrica solo debería cambiar debido al clima.

Tendencia de presión: Establece cómo el dispositivo registra los datos de presión. Guardar: Siempre registra todos los datos de presión, lo que...

Puede ser útil cuando estás observando frentes de presión.

Tipo de gráfico: registra los cambios de elevación durante un período de tiempo o distancia, registra la presión barométrica durante un período de tiempo o distancia. período de tiempo, o registra los cambios de presión ambiental durante un período de tiempo.

Calibrar altímetro: le permite calibrar manualmente el altímetro barométrico ([Calibración del altímetro barométrico](#) [Altímetro, página 18](#)).

Calibración del altímetro barométrico

Puede calibrar manualmente el altímetro barométrico si conoce la elevación correcta o la presión barométrica correcta.

1 Vaya a un lugar donde se conozca la elevación o la presión barométrica.

2 Desde el altímetro, seleccione > Configuración del altímetro > Calibrar altímetro.

3 Siga las instrucciones en pantalla.

Funciones conectadas

Las funciones de conexión están disponibles para tu dispositivo Montana al conectarlo a una red inalámbrica o a un teléfono compatible mediante Bluetooth. Algunas funciones requieren la instalación de la aplicación Garmin Messenger en tu teléfono. Otras requieren la instalación de la aplicación Garmin Explore en tu teléfono. Visita garmin.com/apps Para más información.

Garmin Messenger: la aplicación Garmin Messenger te permite redactar y enviar mensajes usando tu teléfono, y sincronizar contactos y mensajes de registro con su dispositivo.

Garmin Explore: la aplicación Garmin Explore sincroniza y comparte puntos de referencia, recorridos y colecciones con tu dispositivo. También puedes descargar mapas a tu teléfono para acceder sin conexión.

Sensores Bluetooth: le permite conectar sensores compatibles con Bluetooth, como un monitor de frecuencia cardíaca.

Connect IQ™: le permite ampliar las funciones de su dispositivo con widgets, campos de datos y aplicaciones mediante Connect IQ aplicación.

Descargas EPO: le permite descargar un archivo de predicción de órbita extendida para localizar rápidamente satélites GPS y reducir el tiempo que lleva obtener una posición de GPS inicial usando la aplicación Garmin Explore o cuando está conectado a una red Wi-Fi.

Outdoor Maps+: le permite descargar imágenes satelitales gratuitas o datos de mapas premium mediante una suscripción a Outdoor Maps+ cuando está conectado a una red Wi-Fi.

Datos de geocaché en vivo: proporciona servicios pagos o gratuitos para ver datos de geocaché en vivo desde www.geocaching.com utilizando la aplicación Garmin Explore o cuando esté conectado a una red Wi-Fi.

Seguimiento: Permite registrar puntos de seguimiento y transmitirlos a través de la red satelital Iridium. Puedes invitar a tus contactos a seguirte enviándoles un mensaje de InReach desde el campo. Esta función permite que tus contactos vean tus datos en tiempo real en una página web de seguimiento.

Notificaciones del teléfono: muestra notificaciones y mensajes del teléfono en su dispositivo Montana mediante Garmin Explorar la aplicación.

Actualizaciones de software: le permite recibir actualizaciones para el software de su dispositivo mediante la aplicación Garmin Explore o cuando se conecta a una red Wi-Fi.

Clima activo: le permite ver las condiciones climáticas actuales y los pronósticos del tiempo mediante Garmin Explore aplicación o cuando está conectado a una red Wi-Fi.

Tiempo en inReach: te permite recibir información meteorológica a través de tu suscripción a inReach. Puedes Solicitar un pronóstico del tiempo.

Requisitos de funciones conectadas

Algunas funciones requieren un teléfono y una aplicación Garmin en su teléfono.

Característica	Conectado a un teléfono emparejado	Conectado a una red Wi-Fi
Carga de actividades a Garmin Connect™	Sí	Sí
Actualizaciones de software	Sí	Sí
Descargas de EPO	Sí	Sí
Datos de geocaché en vivo	Sí	Sí
Clima	Sí	Sí
Notificaciones telefónicas	Sí ¹	No
Conectar IQ	Sí	No
Mapas al aire libre+	Sí ²	Sí ³

¹ El dispositivo recibe notificaciones telefónicas directamente desde un teléfono iOS® emparejado y a través de la aplicación Garmin Connect en un teléfono Android™.

² Necesario para activar su suscripción.

³ Necesario para descargar mapas.

Cómo vincular un teléfono inteligente con su dispositivo 1 Coloque su teléfono inteligente compatible a menos de 10 m (33 pies) de su dispositivo.

2 En su teléfono inteligente compatible, habilite la tecnología Bluetooth y descargue y abra la aplicación Garmin Explore o Garmin Connect.

3 En su dispositivo Montana, seleccione Configuración > Vincular teléfono > Vincular.

4 Desde la aplicación, seleccione la opción de dispositivos y siga las instrucciones en pantalla para emparejar su dispositivo.

Notificaciones del teléfono Las

notificaciones del teléfono requieren que un teléfono inteligente compatible esté dentro del alcance de Bluetooth y emparejado con el dispositivo. Cuando su teléfono recibe mensajes, envía notificaciones a su dispositivo.

Cómo ver las notificaciones del teléfono

Antes de poder ver las notificaciones, debe vincular su dispositivo con su teléfono compatible.

1 Presione o lice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la página de estado.

2 Seleccione Notificaciones.

3 Seleccione una notificación.

Ocultar notificaciones: Las

notificaciones se activan de forma predeterminada al vincular tu dispositivo con un teléfono compatible. Puedes ocultarlas para que no aparezcan en la pantalla.

1 Seleccione Configuración > Teléfono.

2 Seleccione Notificaciones para desactivar las notificaciones en el dispositivo.

Administrar notificaciones Puede

usar su teléfono compatible para administrar las notificaciones que aparecen en su dispositivo Montana.

Seleccione una opción:

- Si está usando un iPhone®, vaya a la configuración de notificaciones de iOS y seleccione las notificaciones que desea mostrar en su teléfono y dispositivo.

NOTA: Todas las notificaciones que actives en tu iPhone también aparecen en tu dispositivo.

- Si está utilizando un teléfono Android, desde la aplicación Garmin Connect, seleccione  > Configuración > Notificaciones inteligentes > Notificaciones de aplicaciones y seleccione las notificaciones que desea que aparezcan en su dispositivo.

Conexión a una red inalámbrica 1 Seleccione Configuración > Wi-

Fi.

2 Si es necesario, seleccione el interruptor para habilitar la tecnología Wi-Fi.

3 Seleccione Agregar red.

4 Seleccione una opción:

- Para seleccionar una red inalámbrica de transmisión, seleccione una red inalámbrica de la lista e ingrese la contraseña, si es necesario.
- Para seleccionar una red inalámbrica que no sea de transmisión,  > Agregar red e ingrese el SSID de la red y seleccione contraseña.

El dispositivo almacena la información de la red y se conecta automáticamente cuando regresa a esta ubicación.

Configuración de la conectividad Wi-Fi

Antes de poder utilizar las funciones Wi-Fi, debes configurar la conexión Wi-Fi mediante la aplicación Garmin Express™.

1 Vaya a garmin.com/express, y descargue la aplicación Garmin Express.

2 Seleccione el dispositivo.

3 Seleccione Herramientas > Utilidades.

4 Siga las instrucciones en pantalla para configurar la conectividad Wi-Fi con la aplicación Garmin Express.

Funciones de Connect IQ

Puedes añadir funciones de Connect IQ a tu dispositivo desde Garmin y otros proveedores mediante la aplicación Connect IQ. Puedes personalizar tu dispositivo con campos de datos, widgets y aplicaciones.

Campos de datos: le permite descargar nuevos campos de datos que presentan datos de sensores, actividad e historial de nuevas formas.

Puede agregar campos de datos de Connect IQ a funciones y páginas integradas.

Widgets: proporcionan información de un vistazo, incluidos datos de sensores y notificaciones.

Aplicaciones: agrega funciones interactivas a tu dispositivo, como nuevos tipos de actividades al aire libre y de fitness.

Descargar las funciones de Connect IQ

Antes de poder descargar funciones de la aplicación Connect IQ, debe vincular su dispositivo Montana con su teléfono inteligente ([Cómo vincular un teléfono inteligente con su dispositivo, página 20](#)).

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de su teléfono inteligente, instale y abra la aplicación Connect IQ.
- 2 Si es necesario, seleccione su dispositivo.
- 3 Seleccione una función de Connect IQ.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla.

Cómo descargar las funciones de Connect IQ desde su computadora

- 1 Conecte el dispositivo a su computadora mediante un cable USB.
- 2 Vaya a apps.garmin.com, e iniciar sesión.
- 3 Seleccione una función de Connect IQ y descárguela.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla.

Garmin Explore

El sitio web y la aplicación Garmin Explore te permiten crear rutas, puntos de referencia y colecciones, planificar viajes, sincronizar rutas, subir actividades y usar el almacenamiento en la nube. Ofrecen planificación avanzada tanto online como offline, lo que te permite compartir y sincronizar datos con tu dispositivo Garmin compatible. Puedes usar la aplicación para descargar mapas y acceder a ellos sin conexión, y navegar a cualquier lugar sin usar tu red móvil.

Puedes descargar la aplicación Garmin Explore desde la tienda de aplicaciones en tu teléfono o visitar explore.garmin.com.

Auriculares inalámbricos

Su dispositivo puede enviar indicaciones de navegación de audio a un auricular inalámbrico habilitado con Bluetooth.

Cómo emparejar unos auriculares inalámbricos con su dispositivo

Antes de poder recibir indicaciones de navegación a través de sus auriculares, debe vincular su dispositivo con unos auriculares compatibles con tecnología Bluetooth.

NOTA: Solo un auricular puede estar activo a la vez.

- 1 Coloque sus auriculares y su dispositivo Montana a menos de 10 m (33 pies) uno del otro.
- 2 En sus auriculares, habilite la tecnología Bluetooth y hágala visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 3 En su dispositivo Montana, seleccione Configuración > Audio Bluetooth > Dispositivo de audio > Agregar dispositivo.

Aparece una lista de dispositivos Bluetooth cercanos.

- 4 Seleccione sus auriculares de la lista.

Su dispositivo envía indicaciones de navegación a sus auriculares mientras navega por una ruta.

Cómo desconectar o quitar un auricular inalámbrico

1 Seleccione Configuración > Audio Bluetooth > Dispositivo de audio.

2 Seleccione sus auriculares.

3 Seleccione una opción:

- Para desconectar temporalmente un auricular sin eliminarlo de la lista de dispositivos emparejados, seleccione Desconectar Dispositivo.
- Para eliminar un auricular de la lista de dispositivos emparejados, seleccione Eliminar.

Navegación

Puede utilizar las funciones de navegación GPS en su dispositivo para navegar por una actividad, ruta o recorrido guardado.

- Su dispositivo registra su ruta como una actividad. Las actividades utilizan la navegación por corredores. Al navegar por una ruta guardada... actividad, no se puede recalcular ([Grabaciones, página 29](#)).

Una ruta es una secuencia de puntos de referencia o ubicaciones que te lleva a tu destino. Si te desvías de la ruta original, el dispositivo la recalcula y te proporciona nuevas indicaciones ([Rutas, página 26](#)).

- Un recorrido puede tener múltiples destinos y puede crearse punto a punto o en carreteras enrutables. Cuando Al navegar por un recorrido guardado, puedes optar por navegar por la ruta directa sin ajustes ni recálculos en el mapa, o por seguir caminos y senderos con recálculos según sea necesario. Puedes convertir actividades y rutas guardadas en recorridos ([Recorridos, página 32](#)).

¿Adónde vamos? Página

Puedes usar la página  para encontrar un destino al que navegar. No todas las categorías de "¿Adónde?" están disponibles en todas las zonas y mapas.

Navegando hacia un destino

1 Seleccione .

2 Seleccione una categoría.

3 Si es necesario, seleccione  > Búsqueda ortográfica e ingrese el nombre del destino o parte del nombre.

4 Seleccione un destino.

5 Seleccione Ir.

6 Si es necesario, seleccione el tipo de actividad.

7 Si es necesario, seleccione el método de cálculo de ruta.

Su ruta aparece como una línea de color en el mapa.

8 Navegue utilizando el mapa ([Navegación con el mapa, página 14](#)) o la brújula ([Navegación con la brújula, página 14](#), [página 15](#)).

Detener la navegación

Desde el mapa o la brújula, seleccione  > Detener la navegación.

Cómo buscar una dirección

Puede utilizar los mapas precargados de City Navigator® en el dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i para buscar direcciones.

Puedes comprar mapas de City Navigator para el dispositivo Montana 700/710. Consulta la [sección "Mapas opcionales" en la página 23](#) para obtener más información.

NOTA: De forma predeterminada, el navegador busca direcciones cerca de su ubicación actual. Si la dirección se encuentra en otra ciudad o estado, es posible que deba buscar en una ubicación más cercana ([Buscar una ubicación cerca de otra, página 23](#)).

1 Seleccione  Direcciones.

2 Seleccione Área de búsqueda y seleccione una opción:

- Seleccione Ingresar ciudad/código postal e ingrese la ciudad o el código postal.
- Seleccione Ingresar estado/provincia e ingrese el estado o la provincia.

3 Seleccione Número e ingrese el número de casa.

4 Seleccione el nombre de la calle e ingrese la calle.

Navegar por una ruta de conducción

Antes de poder navegar por rutas de calles, debe tener instalados los mapas de City Navigator u otros mapas con rutas de calles.

1 Seleccione Cambio de perfil > Conducción.

2 Seleccione un destino.

3 Navegue utilizando el mapa.

Los giros aparecen en la barra de texto en la parte superior del mapa. Se indican con tonos audibles los giros en la ruta.

Mapas opcionales:

Puedes usar mapas adicionales con el dispositivo, como Outdoor Maps+, City Navigator y los mapas detallados de Garmin HuntView™ Plus. Los mapas detallados pueden incluir puntos de interés adicionales, como restaurantes o servicios náuticos. Para más información, visita buy.garmin.com. o póngase en contacto con su distribuidor Garmin.

Cómo mostrar y ocultar datos de mapas Si tiene

varios mapas instalados en su dispositivo, puede elegir los datos que desea mostrar en el mapa.

1 Desde el mapa, seleccione 2 .

Seleccione la capa del mapa para mostrar u ocultar los datos del mapa.

Encontrar una ubicación cerca de otra ubicación

1 Seleccione .

2 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

3 Seleccione Buscar cerca y seleccione una opción.

4 Seleccione una ubicación.

Los puntos de

referencia son ubicaciones que registras y almacenas en el dispositivo. Pueden marcar dónde estás, adónde vas o dónde has estado.

Guardar su ubicación actual como punto de referencia 1 Seleccione Marcar

punto de referencia.

2 Si es necesario, seleccione un campo para editar información sobre el punto de referencia, como el nombre o la ubicación.

3 Seleccione Guardar.

Guardar una ubicación en el mapa como punto de referencia Puede guardar

una ubicación en el mapa como punto de referencia.

1

2 Toque la pantalla para seleccionar una ubicación.

3 Seleccione la barra de información en la parte superior de la pantalla para abrir el

4 Seleccionar  menú de opciones.

5 Seleccione Guardar como punto de referencia.

Navegar a un punto de referencia 1 Seleccione

> Puntos de referencia. 

2 Seleccione un punto de referencia.

3 Seleccione Ir.

De forma predeterminada, su ruta hacia el punto de referencia aparece como una línea recta coloreada en el mapa.

Encontrar un punto de referencia guardado

1 Seleccione . 

2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.

3 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

4 Si es necesario, seleccione una opción:

- Seleccione Buscar deletrear para buscar usando el nombre del punto de referencia. • Seleccione Seleccionar símbolo para buscar usando el símbolo del punto de referencia. • Seleccione Buscar cerca para buscar cerca de una ubicación encontrada recientemente, otro punto de referencia, su ubicación actual o un punto en el mapa.
- Seleccione Ordenar para ver la lista de puntos de referencia según la distancia más cercana o el orden alfabético.

5 Seleccione un punto de referencia de la lista.

Edición de un punto de referencia

1 Seleccione . 

2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.

3 Seleccione un punto de referencia guardado.

4 Seleccione un elemento para editar, como el nombre o la ubicación.

5 Ingrese la nueva información y seleccione . 

Eliminar un punto de referencia 1

Seleccione Administrador de puntos de  > Eliminar.

referencia > 2 Seleccione una

- opción:
- Para eliminar un punto de referencia, seleccione un punto de referencia.
 - Para eliminar varios puntos de referencia, seleccione varios puntos de referencia.
 - Para eliminar todos los puntos de referencia, seleccione Seleccionar todo.

3 Seleccione Eliminar.

Cambiar la foto de un punto de referencia

- 1 Seleccione . 
- 2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.
- 3 Seleccione un punto de
- 4 Seleccione  referencia para abrir el menú de opciones.
- 5 Seleccione Cambiar foto.
- 6 Seleccione una foto.
- 7 Seleccione Usar.

Aumentar la precisión de la ubicación de un punto de referencia. Puede

ajustar la precisión de la ubicación de un punto de referencia promediando los datos de ubicación. Al promediar, el dispositivo toma varias lecturas de GPS en la misma ubicación y utiliza el valor promedio para proporcionar mayor precisión.

- 1 Seleccione Administrador de puntos de referencia.
- 2 Seleccione un punto de referencia.
- 3 Seleccione  > Ubicación promedio.
- 4 Muévete a la ubicación del punto de referencia.
- 5 Seleccione Iniciar.
- 6 Siga las instrucciones en pantalla.
- 7 Cuando la barra de estado de confianza alcance el 100%, seleccione Guardar.

Para obtener mejores resultados, recolecte de cuatro a ocho muestras para el punto de referencia, esperando al menos 90 minutos entre muestras.

Proyectar un punto de referencia desde un punto de referencia guardado

Puede guardar un nuevo punto de referencia proyectando la distancia y el rumbo desde un punto de referencia guardado a una nueva ubicación.

- 1 Seleccione . 
- 2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.
- 3 Seleccione un punto de
- 4 Seleccione  referencia para abrir el menú de opciones.
- 5 Seleccione Punto de referencia del proyecto.
- 6 Ingrese el rumbo y seleccione . 
- 7 Seleccione una unidad de medida.
- 8 Ingrese la distancia y seleccione . 
- 9 Seleccione Guardar.

Mover un punto de referencia en el mapa

- 1 Seleccione . 
- 2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.
- 3 Seleccione un punto de
- 4 Seleccione  referencia para abrir el menú de opciones.
- 5 Seleccione Mover punto de referencia.
- 6 Toque la pantalla para seleccionar una nueva ubicación en el mapa.
- 7 Seleccione Mover.

Encontrar una ubicación cerca de un punto de referencia

1 Seleccione . 

2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.

3 Seleccione un punto de

4 Seleccionar  referencia para abrir el menú de opciones.

5 Seleccione Buscar cerca de aquí.

6 Seleccione una categoría.

La lista muestra ubicaciones cercanas al punto de referencia seleccionado.

Configuración de una alarma de proximidad para un punto de

referencia . Puedes añadir una alarma de proximidad para un punto de referencia. Las alarmas de proximidad te avisan cuando te encuentras dentro de un rango específico de una ubicación específica.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.

3 Seleccione un punto de

4 Seleccionar  referencia para abrir el menú de opciones.

5 Seleccione Establecer proximidad.

6 Introduzca el radio.

Cuando ingresa a un área con alarma de proximidad, el dispositivo emite un tono.

Agregar un punto de referencia a una ruta

1 Seleccione . 

2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.

3 Seleccione un punto de

4 Seleccionar  referencia para abrir el menú de opciones.

5 Seleccione Agregar a ruta.

6 Seleccione una ruta.

Reubicar un punto de referencia a su ubicación actual. Puede cambiar la posición de un punto de referencia. Por ejemplo, si mueve su vehículo, puede cambiar la ubicación a su posición actual.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Administrador de puntos de referencia.

3 Seleccione un punto de

4 Seleccionar  referencia para abrir el menú de opciones.

5 Seleccione Reposicionar aquí.

La ubicación del punto de referencia cambia a su ubicación actual.

Rutas. Una

ruta es una secuencia de puntos de referencia o ubicaciones que te lleva a tu destino final. Las rutas se guardan como archivos GPX en el dispositivo.

Creando una ruta

- 1 Seleccione Planificador de ruta > Crear ruta > Agregar punto.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Seleccione el primer punto de la ruta.
- 4 Seleccione Agregar.
- 5 Seleccione Agregar punto para agregar puntos adicionales a la ruta.
- 6 Seleccione Listo.
- 7 Edite el nombre de la ruta si es necesario y seleccione  para guardar la ruta.

Creación de una ruta mediante el mapa 1 Seleccione

Planificador de rutas > Crear ruta > Agregar punto > Usar mapa.

- 2 Seleccione un punto en el mapa.
- 3 Seleccione Agregar.
- 4 Mueva el mapa y seleccione puntos adicionales en el mapa para agregarlos a la ruta.
- 5 Seleccione  Listo.
- 6 Edite el nombre de la ruta si es necesario y seleccione  para guardar la ruta.

Creación de una ruta de ida y vuelta El

dispositivo puede crear una ruta de ida y vuelta basada en una distancia específica y una ubicación de inicio.

- 1 Seleccione  Ruta de ida y vuelta.
- 2 Seleccione Distancia e ingrese la distancia total de la ruta.
- 3 Seleccione Ubicación de inicio.
- 4 Seleccione una opción:

- Seleccionar ubicación actual.

NOTA: Si el dispositivo no puede adquirir señales satelitales para determinar su ubicación actual, le solicitará que utilice la última ubicación conocida o que seleccione la ubicación en el mapa. • Seleccione Usar mapa para seleccionar una ubicación en el mapa.

- 5 Si es necesario, seleccione Actividad para cambiar el tipo de actividad para el cálculo de ruta.
- 6 Seleccione Buscar.

El dispositivo crea hasta tres cursos.

SUGERENCIA: Puedes seleccionar Buscar nuevamente para generar rutas diferentes.

- 7 Seleccione una ruta para verla en el mapa.
- 8 Seleccione Ir.

Navegar por una ruta guardada

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione Rutas.
- 3 Seleccione una ruta.
- 4 Seleccione Ir.

De forma predeterminada, su ruta aparece como una línea recta coloreada en el mapa.

Agregar puntos a una ruta 1 Mientras

navega por una ruta, seleccione una ubicación en el mapa.

2 Seleccione la barra de información en la parte superior de la pantalla.

3 Seleccione Ir.

4 Seleccione una opción:

- Para agregar el punto como destino intermedio en la ruta actual, seleccione Agregar como punto vía.
- Para cambiar el destino de la ruta actual al nuevo punto, seleccione Establecer como nuevo destino.

Visualización de la ruta activa 1

Comience a navegar por una ruta ([Navegación por una ruta guardada, página 27](#)).

2 Seleccione .

3 Seleccione Ruta activa.

Es posible que necesite agregar esta aplicación a la pantalla de inicio antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

4 Seleccione un punto en la ruta para ver detalles adicionales.

Editar una ruta

1 Seleccione Planificador de rutas.

2 Seleccione una ruta.

3 Seleccione el nombre de la ruta para editarla (opcional).

4 Seleccione Editar ruta.

5 Seleccione un punto.

6 Seleccione una opción: •

- Para ver el punto en el mapa, seleccione Revisar.
- Para cambiar el orden de los puntos en la ruta, seleccione Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.
- Para insertar un punto adicional en la ruta, seleccione Insertar antes.

El punto adicional se inserta antes del punto que estás editando.

- Para eliminar el punto de la ruta, seleccione Eliminar.

7 Seleccione Listo para guardar la ruta.

Visualizar una ruta en el mapa

1 Seleccione .

2 Seleccione Planificador de rutas.

3 Seleccione una ruta.

4 Seleccione la pestaña del mapa.

Visualización del gráfico de elevación de una ruta. El gráfico

de elevación muestra las elevaciones de una ruta según la configuración de ruta. Si su navegador está configurado para ruta directa, el gráfico de elevación muestra las elevaciones en línea recta entre los puntos de la ruta. Si su navegador está configurado para ruta por carretera, el gráfico de elevación muestra las elevaciones a lo largo de las carreteras incluidas en su ruta.

1 Seleccione .

2 Seleccione Planificador de rutas.

3 Seleccione una ruta.

4 Seleccione la pestaña del gráfico de elevación.

Invertir una ruta

Puede cambiar los puntos de inicio y finalización de su ruta para navegar por la ruta en sentido inverso.

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione Planificador de rutas.
- 3 Seleccione una ruta.
- 4 Seleccione  para abrir el menú de opciones.
- 5 Seleccione Ruta inversa.

Eliminar una ruta

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione Planificador de rutas.
- 3 Seleccione una ruta.
- 4 Seleccione  para abrir el menú de opciones.
- 5 Seleccione Eliminar.

Grabaciones

Tu dispositivo registra tu ruta como una actividad. Las actividades contienen información sobre los puntos a lo largo de la ruta registrada, incluyendo la hora y la ubicación de cada punto. Las actividades se guardan como archivos FIT en el dispositivo.

Configuración de grabación

Seleccione  Seleccione Configuración > Grabación.

Método de grabación: Establece el método de grabación. La opción Automático graba puntos a una velocidad variable para crear una representación óptima de la ruta. También puede grabar puntos a intervalos específicos de tiempo o distancia.

Intervalo: Establece la velocidad de grabación. Registrar puntos con mayor frecuencia crea una ruta más detallada, pero llena el... registro de grabación más rápido

Pausa automática: configura el dispositivo para que deje de grabar tu ruta cuando no te estás moviendo.

Inicio automático: configura el dispositivo para que inicie una nueva grabación automáticamente cuando finalice la grabación anterior.

Tipo de actividad: establece el tipo de actividad predeterminado para el dispositivo.

Configuración avanzada: le permite personalizar configuraciones de grabación adicionales ([Configuración de grabación avanzada, página 29](#)).

Configuración de grabación avanzada

Seleccione  Seleccione Configuración > Grabación > Configuración avanzada.

Formato de salida: Configura el dispositivo para guardar la grabación como un archivo FIT o GPX y FIT ([Tipos de archivo, página 62](#)). La opción FIT registra tu actividad con información de actividad física adaptada a la aplicación Garmin Connect y que puedes usar para la navegación. La opción FIT y GPX registra tu actividad como un track tradicional que puedes ver en el mapa y usar para la navegación, y como una actividad con información de actividad física.

Guardado automático: Establece un horario automático para guardar tus grabaciones. Esto te ayuda a organizar tus viajes y a ahorrar espacio en la memoria ([Configuración de guardado automático, página 30](#)).

Grabación de viaje: establece una opción de grabación de viaje.

Restablecimiento de datos grabados: Establece una opción de restablecimiento. La opción Actividad y viaje restablece los datos de grabación y viaje cuando Al finalizar la grabación activa, la opción "Solicitado" le solicita que seleccione los datos que desea restablecer.

Seleccionar  Seleccionar Configuración > Grabación > Configuración avanzada > Guardado automático.

Cuando está lleno: guarda automáticamente la grabación actual y comienza una nueva cuando la grabación actual está cerca de 20.000 puntos de seguimiento.

Automático: guarda automáticamente la grabación actual en función de su duración y la cantidad de puntos de seguimiento tomados.

Diario: Guarda automáticamente la grabación del día anterior e inicia una nueva cuando enciendes el dispositivo.
Nuevo día.

Semanal: Guarda automáticamente la grabación de la semana anterior e inicia una nueva al encender el dispositivo.
en una nueva semana.

Nunca: nunca guarda la grabación actual automáticamente.

Cuando la grabación actual se acerca a los 20 000 puntos de seguimiento, el dispositivo filtra el seguimiento activo para eliminar los puntos redundantes, conservando la forma y el historial de la grabación. Los puntos sin filtrar se guardan en un archivo temporal GPX y FIT que se guarda o se descarta al finalizar la grabación.

NOTA: Al importar actividades FIT o tracks GPX con más de 20 000 puntos de track, el dispositivo filtra la línea para que encaje en la memoria y mejore el rendimiento del mapa, conservando la forma y el historial de la grabación. Los archivos FIT y GPX conservan todos sus puntos de track originales.

Visualización de la actividad actual

De forma predeterminada, el dispositivo graba automáticamente tu ruta como actividad al encenderse y recibir señales satelitales. Puedes pausar y reiniciar la grabación manualmente.

1 Seleccione  para abrir la página de estado.

2 Seleccione Grabación de actividad.

3 Seleccione una opción:

- Para controlar la grabación de la actividad actual, seleccione .
- Para ver los campos de datos de la actividad, seleccione .
- Para ver la actividad actual en el mapa, seleccione .
- Para ver el gráfico de elevación de la actividad actual, seleccione .

Personalizar su registro de actividad

Puede personalizar cómo su dispositivo muestra y registra las actividades.

1 Seleccione  para abrir la página de estado.

2 Seleccione Grabación de actividad > 3 .

Seleccione una opción:

- Para cambiar el color de la línea de actividad en el mapa, seleccione Color.
- Para mostrar una línea en el mapa que indique su actividad, seleccione Mostrar en el mapa.

4 Seleccionar  > Configuración de actividades > Método de registro.

5 Seleccione una opción:

- Para registrar actividades a una velocidad variable que cree una representación óptima de sus actividades, seleccione Auto.
- Para registrar actividades a una distancia específica, seleccione Distancia.
- Para registrar actividades en un momento específico, seleccione Hora.

6 Seleccione Intervalo.

7 Completar una acción:

- Si seleccionó Automático como Método de registro, seleccione una opción para registrar actividades con mayor o menor frecuencia.

NOTA: El uso del **intervalo** Más frecuente proporciona la mayor cantidad de detalles de actividad, pero llena la memoria del dispositivo más rápido.

- Si seleccionó Distancia o Tiempo como Método de registro, ingrese un valor y seleccione .

Navegación con TracBack®

Mientras navegas, puedes regresar al inicio de tu actividad. Esto puede ser útil para encontrar el camino de regreso al campamento o al inicio del sendero.

- 1 Seleccione  para abrir la página de estado.
- 2 Seleccione Grabación de actividad > 3  > Seguimiento.

Navegue usando el mapa o la brújula.

Guardar la actividad actual

- 1 Seleccione  para abrir la página de estado.
- 2 Seleccione Grabación de actividad > 3 .

Seleccione una opción:

- Seleccione  guardar toda la actividad.
- Seleccione  > Guardar porción y seleccionar una porción.

Borrar la actividad actual

- 1 Seleccione  para abrir la página de estado.
- 2 Seleccione Grabación de actividad.
- 3 Seleccione  >  > Claro.

Historia

El historial incluye fecha, hora, distancia, calorías, velocidad o ritmo promedio, ascenso, descenso e información del sensor inalámbrico opcional.

NOTA: El historial no se graba mientras el temporizador está detenido o en pausa.

Cuando la memoria del dispositivo esté llena, aparecerá un mensaje. El dispositivo no borra ni sobrescribe automáticamente tu historial. Puedes subirlo a Garmin Connect periódicamente para controlar todos tus datos de actividad ([Usar Garmin Connect, página 64](#)).

Visualización de información de actividad

- 1 Seleccione Actividades grabadas.
- 2 Seleccione una actividad.
- 3 Seleccione .

Visualización del gráfico de elevación de una actividad

- 1 Seleccione Actividades grabadas.
- 2 Seleccione una actividad.
- 3 Seleccione .

Guardar una ubicación desde una actividad

- 1 Seleccione Actividades grabadas.
- 2 Seleccione una actividad.
- 3 Seleccione .
- 4 Seleccione una ubicación en la actividad.
- 5 Seleccione la información de ubicación en la parte superior del mapa.
Aparece información sobre la ubicación.
- 6 Seleccione  > Guardar como punto de referencia.

Crear un track a partir de una actividad guardada.

Puedes crear un track a partir de una actividad guardada. Esto te permite compartir tu track de forma inalámbrica con otros dispositivos Garmin compatibles.

1 Seleccione Actividades grabadas.

2 Seleccione una actividad.

3 Seleccione  > Guardar como pista.

Cómo revertir una actividad

Puede cambiar los puntos de inicio y finalización de su actividad para navegar por ella en sentido inverso.

1 Seleccione Actividades grabadas.

2 Seleccione una actividad.

3 Seleccione  > Copia invertida.

Navegar por una actividad guardada

1 Seleccione >  Actividades grabadas.

2 Seleccione una actividad.

3 Seleccione Ir.

Eliminar una actividad guardada

1 Seleccione Actividades grabadas.

2 Seleccione una actividad.

3 Seleccione  > Eliminar.

Cursos

Un trayecto puede tener múltiples destinos y se puede recorrer de punto a punto o por carreteras ruteables. Los trayectos se guardan como archivos FIT en el dispositivo.

Creando un curso

1 Seleccione .

2 Seleccione Planificador de cursos > Crear curso.

3 Seleccione un método de creación de cursos:

- Para crear un recorrido sin ajustes ni recálculos del mapa, seleccione Ruta directa.
- Para crear un recorrido que se ajuste para seguir los datos del mapa y se recalcule según sea necesario, seleccione Caminos y senderos.

4 Seleccione Comenzar > Agregar punto.

5 Seleccione una categoría.

6 Seleccione el primer punto del recorrido.

7 Seleccione Agregar.

8 Seleccione Agregar punto para agregar puntos adicionales al curso.

9 Seleccione Listo.

10 Edite el nombre del curso si es necesario y seleccione  para guardar el curso.

Crear un curso usando el mapa

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione Planificador de cursos > Crear curso.
- 3 Seleccione un método de creación de cursos:
 - Para crear un recorrido sin ajustes ni recálculos del mapa, seleccione Ruta directa. • Para crear un recorrido que se ajuste para seguir los datos del mapa y se recalcule según sea necesario, seleccione Caminos y senderos.
- 4 Seleccione Comenzar > Agregar punto > Usar mapa.
- 5 Seleccione un punto en el mapa.
- 6 Seleccione Agregar.
- 7 Mueva el mapa y seleccione puntos adicionales en el mapa para agregarlos al recorrido.
- 8 Seleccione Listo.
- 9 Edite el nombre del curso si es necesario y seleccione  para guardar el curso.

Navegar por un curso guardado

- 1 Seleccione  cursos.
- 2 Seleccione un curso.
- 3 Seleccione Ir.

De forma predeterminada, su ruta aparece como una línea recta coloreada en el mapa.

Editar un curso

- 1 Seleccione Planificador de cursos.
- 2 Seleccione un curso.
- 3 Seleccione un campo para editar, como el nombre del curso o el color del curso.
- 4 Seleccione Editar curso.
- 5 Seleccione un punto.
- 6 Seleccione una opción: •
 - Para ver el punto en el mapa, seleccione Revisar. • Para editar el nombre del punto, seleccione Editar nombre. • Para editar el símbolo que lo representa, seleccione Editar icono. • Para cambiar el orden de los puntos en el recorrido, seleccione Subir o Bajar. • Para insertar un punto adicional en el recorrido, seleccione Insertar antes.
 - El punto adicional se inserta antes del punto que estás editando. • Para recibir una alerta cuando llegues al punto, selecciona Alerta al llegar.
 - Los puntos con alertas suelen ser destinos en el recorrido. Los puntos sin alertas se utilizan como puntos de configuración, pero no son destinos. • Para eliminar el punto del recorrido, seleccione " Eliminar".
- 7 Seleccione Listo para guardar el curso.

Cómo ver un recorrido guardado en el mapa

- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione Planificador de cursos.
- 3 Seleccione un curso.
- 4 Seleccione la pestaña del mapa.

Visualización del gráfico de elevación de un campo

El gráfico de elevación muestra las elevaciones de un recorrido según la configuración de ruta. Si su navegador está configurado para ruta directa, el gráfico de elevación muestra las elevaciones en línea recta entre los puntos del recorrido.

Si su navegador está configurado para rutas en carretera, el gráfico de elevación muestra las elevaciones a lo largo de las carreteras incluidas en su recorrido.

- 1 Seleccione . 
- 2 Seleccione Planificador de cursos.
- 3 Seleccione un curso.
- 4 Seleccione la pestaña del gráfico de elevación.

Revertir un rumbo

Puede cambiar los puntos de inicio y finalización de su recorrido para navegarlo en sentido inverso.

- 1 Seleccione . 
- 2 Seleccione Planificador de cursos.
- 3 Seleccione un curso.
- 4 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.
- 5 Seleccione Curso Inverso.

Crear una pista o ruta a partir de un recorrido guardado

Puedes crear un track o una ruta a partir de un trayecto guardado. Puedes navegar por los tracks o rutas con dispositivos Garmin que no sean compatibles con la navegación de trayectos.

- 1 Seleccione . 
- 2 Seleccione Planificador de cursos.
- 3 Seleccione un curso.
- 4 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.
- 5 Seleccione Guardar como pista o Guardar como ruta.

Eliminar un curso

- 1 Seleccione . 
- 2 Seleccione Planificador de cursos.
- 3 Seleccione un curso.
- 4 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.
- 5 Seleccione Eliminar.

Clima

Clima activo: mientras su dispositivo Montana esté conectado a su teléfono inteligente o a una red Wi-Fi y tenga una

Con una conexión a internet activa, puede recibir información meteorológica detallada. Esta función ofrece pronósticos horarios y diarios, así como mapas meteorológicos gráficos en vivo.

Tiempo en inReach: Puedes recibir información meteorológica a través de tu suscripción a inReach. Tu dispositivo puede

Envía un mensaje de inReach para solicitar el pronóstico del tiempo para tu ubicación actual o una nueva, como un punto de referencia guardado. El pronóstico del tiempo genera cargos por datos o cargos adicionales en tu suscripción de inReach.

Solicitar un pronóstico del tiempo de inReach

Para obtener los mejores resultados, debe asegurarse de que su navegador tenga una vista despejada del cielo cuando solicite un pronóstico meteorológico de inReach.

Tu navegador puede enviar un mensaje para solicitar el pronóstico del tiempo usando tu suscripción a inReach. Puedes recibir pronósticos del tiempo para tu ubicación actual, un punto de referencia, coordenadas GPS o la ubicación que elijas en el mapa. Los pronósticos del tiempo generan cargos por datos o cargos adicionales en tu suscripción a inReach.

1 Seleccione . 

2 Seleccione inReach > inReach Weather > Nuevo pronóstico.

De forma predeterminada, el navegador solicita la información meteorológica para su ubicación actual.

3 Si es necesario, seleccione Ubicación para solicitar un pronóstico del tiempo para una ubicación alternativa.

4 Seleccione Obtener pronóstico.

El navegador envía una solicitud de pronóstico. La recepción de los datos del pronóstico meteorológico puede tardar varios minutos.

NOTA: Se incluirá un pronóstico marino para ubicaciones en el océano u otra masa de agua extensa, si está disponible. Si no puede obtenerlo, seleccione una ubicación más alejada de la costa.

Una vez que el navegador termine de descargar los datos, podrá consultar el pronóstico en cualquier momento hasta que se agote toda la información. También puede actualizarlo en cualquier momento ([Actualizar un pronóstico meteorológico de inReach, página 35](#)).

Actualización del pronóstico del tiempo de inReach

Puedes actualizar un pronóstico del tiempo de inReach que haya caducado o contenga información desactualizada. Actualizar un pronóstico implica los mismos cargos por datos o cargos adicionales que solicitar un pronóstico.

1 Seleccione . 

2 Seleccione inReach > inReach Weather.

3 Seleccione una ubicación con un pronóstico meteorológico desactualizado.

4 Seleccione Actualizar pronóstico > Obtener pronóstico.

El navegador solicita un pronóstico actualizado. Si actualiza el pronóstico de Mi ubicación, el navegador solicita un pronóstico actualizado para su ubicación actual.

La recepción de los datos actualizados del pronóstico meteorológico puede tardar varios minutos.

Cómo eliminar un pronóstico del tiempo de inReach

Puedes eliminar un pronóstico vencido o un pronóstico de una ubicación que ya no necesitas.

1 Seleccione . 

2 Seleccione inReach > inReach Weather.

3 Seleccione una ubicación meteorológica.

NOTA: No puedes eliminar el pronóstico de Mi ubicación.

4 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

5 Seleccione Eliminar.

Cómo ver un pronóstico meteorológico activo

Mientras su navegador Montana esté conectado a su teléfono o a una red Wi-Fi y tenga una conexión a Internet activa, puede recibir información meteorológica detallada de Internet.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Clima activo.

El navegador descarga automáticamente un pronóstico del tiempo para su ubicación actual.

3 Seleccione un día para ver un pronóstico por hora, si está disponible.

4 Seleccione un intervalo de tiempo para ver información meteorológica detallada.

Visualización de un mapa meteorológico activo

Mientras su navegador esté conectado a un teléfono o una red Wi-Fi con acceso a Internet, puede ver un mapa meteorológico en vivo que muestra información meteorológica.

1 Seleccione Clima activo.

2 Seleccione una opción:

NOTA: Es posible que algunas opciones no estén disponibles en todas las

zonas. • Para ver el pronóstico del tiempo de tu ubicación, selecciona. • Para ver 

un radar meteorológico, selecciona. • Para ver la 

nubosidad, selecciona. • Para ver las 

temperaturas, selecciona. • Para ver la velocidad 

dirección del viento, selecciona. Los datos seleccionados aparecen 

en el mapa. El dispositivo puede tardar unos instantes en cargar los datos del mapa meteorológico.

3 Seleccione una opción: •

Para acercar o alejar el mapa, seleccione o . • Para ver el clima en un 

bucle de lapso de tiempo, seleccione 

NOTA: Seleccione  para detener el modo de lapso de tiempo.

• Para ver diferentes áreas, arrastre el mapa.

Cómo agregar una ubicación meteorológica activa

Puede agregar una ubicación meteorológica para ver el clima activo para puntos de referencia, coordenadas GPS u otras ubicaciones.

1 Ver un pronóstico meteorológico activo.

2 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

3 Seleccione Administrar ubicaciones > Nueva ubicación.

4 Seleccione una ubicación.

SUGERENCIA: La opción Ubicaciones meteorológicas le permite seleccionar rápidamente una ubicación para la que previamente haya solicitado un pronóstico del tiempo de inReach.

5 Seleccione Usar.

6 Edite el nombre de la ubicación si es necesario y seleccione .

El navegador descarga un pronóstico para la ubicación seleccionada.

Cómo cambiar la ubicación meteorológica activa

Puede cambiar rápidamente entre los pronósticos de las ubicaciones meteorológicas activas que haya agregado previamente.

1 Ver un pronóstico meteorológico activo.

2 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

3 Seleccione Administrar ubicaciones.

4 Seleccione una ubicación de la lista.

SUGERENCIA: La opción Mi ubicación siempre descarga un pronóstico para su ubicación actual.

5 Seleccione Usar.

El navegador descarga el pronóstico más reciente para la ubicación seleccionada.

Eliminar una ubicación meteorológica activa

1 Ver un pronóstico meteorológico activo.

2 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

3 Seleccione Administrar ubicaciones.

4 Seleccione una ubicación de la lista.

NOTA: No puedes eliminar el pronóstico de Mi ubicación.

5 Seleccione Eliminar.

Aplicaciones del menú principal

Selección 

NOTA: Algunas aplicaciones no aparecen en el menú principal por defecto. Es posible que deba agregar aplicaciones al menú principal antes de poder seleccionadas ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

Ruta activa: muestra su ruta activa y todos los puntos de referencia próximos ([Rutas, página 26](#)).

Clima activo: muestra la temperatura actual, el pronóstico de temperatura, el pronóstico del tiempo, el radar meteorológico y las nubes. cobertura y condiciones del viento ([Visualización de un pronóstico meteorológico activo, página 35](#)).

Aventuras: muestra una lista de aventuras de la aplicación **BaseCamp™** ([Garmin Adventures, página 39](#)).

Despertador: Configura una alarma sonora. Si no estás usando el dispositivo, puedes configurarlo para que se encienda a las una hora específica ([Configuración de una alarma, página 40](#)).

Altímetro: muestra la elevación sobre la distancia recorrida ([Altímetro, página 18](#)).

Cálculo de área: le permite calcular el tamaño de un área ([Cálculo del tamaño de un área, página 40](#)).

Calculadora: muestra una calculadora.

Calendario: muestra un calendario.

Cámara: le permite tomar fotografías con la cámara ([Tomar una fotografía, página 40](#)).

NOTA: La cámara solo está disponible en el navegador Montana 750i/760i.

Administrador de colecciones: muestra las colecciones sincronizadas desde tu cuenta de Garmin Explore.

Brújula: muestra la brújula ([Brújula, página 15](#)).

Connect IQ: muestra una lista de las aplicaciones Connect IQ instaladas ([Funciones de Connect IQ, página 21](#)).

Contactos: le permite agregar, editar y eliminar contactos para los mensajes de inReach ([Funciones de inReach, página 8](#)).

NOTA: las funciones de inReach solo están disponibles en el navegador Montana 700i/710i/750i/760i.

Planificador de cursos: muestra una lista de cursos guardados y le permite crear nuevos cursos ([Cursos, página 32](#)).

DogTrack: le permite ver la información transmitida desde un dispositivo portátil de rastreo de perros en su navegador Montana ([Seguimiento de perros, página 41](#)).

Linterna: Enciende la linterna ([Uso de la linterna, página 43](#)).

Geocaching: muestra una lista de geocachés descargados ([Geocachés, página 43](#)).

Caza y pesca: muestra las mejores fechas y horarios previstos para cazar y pescar en su ubicación actual.

inReach: proporciona acceso a las funciones de inReach, incluidos mensajería, SOS, seguimiento y clima de inReach. ([Funciones de inReach, página 8](#)).

NOTA: las funciones de inReach solo están disponibles en el navegador Montana 700i/710i/750i/760i.

Control remoto inReach: le permite enviar mensajes usando su comunicador satelital inReach emparejado ([usando el Control remoto inReach, página 47](#)).

NOTA: La función inReach Remote solo está disponible en el navegador Montana 700/710.

Utilidades de inReach: le permite ver detalles sobre su suscripción a inReach, revisar el correo y probar el dispositivo ([Funciones de inReach, página 8](#)).

NOTA: las funciones de inReach solo están disponibles en el navegador Montana 700i/710i/750i/760i.

inReach Weather: le permite solicitar pronósticos del tiempo usando su suscripción inReach ([Funciones inReach, página 8](#)).

NOTA: las funciones de inReach solo están disponibles en el navegador Montana 700i/710i/750i/760i.

Hombre al agua: le permite guardar la ubicación de un hombre al agua (MOB) y navegar de regreso a ella ([Marcar y Iniciar la navegación hacia una posición de hombre al agua, página 47](#)).

Mapa: muestra el mapa ([Mapa, página 14](#)).

Administrador de mapas: Muestra las versiones de mapas descargadas y permite organizar los mapas en conjuntos ([Creación de conjuntos de mapas, página 48](#)). Con una suscripción a Outdoor Maps+, permite descargar mapas adicionales ([Descarga de mapas, página 48](#)).

Marcar punto de referencia: guarda su ubicación actual como un punto de referencia.

Mensajes: le permite enviar un mensaje de registro o de texto a través de la red satelital Iridium ([funciones inReach, página 8](#)).

NOTA: las funciones de inReach solo están disponibles en el navegador Montana 700i/710i/750i/760i.

Control de música: le permite controlar la música en su teléfono usando su navegador Montana emparejado.

Notificaciones: le avisa sobre llamadas entrantes, mensajes de texto, actualizaciones de redes sociales y más, según la configuración de notificaciones de su teléfono inteligente ([Notificaciones del teléfono, página 20](#)).

Visor de fotos: muestra fotos guardadas ([Visualización de fotos, página 41](#)).

Cambio de perfil: le permite cambiar el perfil del dispositivo para personalizar su configuración y campos de datos para un actividad o viaje en particular ([Seleccionar un perfil, página 49](#)).

Alarmas de proximidad: le permite configurar alertas para que suenen dentro del alcance de ubicaciones particulares ([Configuración de una alarma de proximidad Alarma, página 49](#)).

Actividades grabadas: muestra su actividad actual y una lista de actividades grabadas ([Grabaciones, página 29](#)).

Controles de grabación: le permite ver detalles sobre la actividad actual y controlar la grabación de la actividad actual ([Ver la actividad actual, página 30](#)).

Planificador de rutas: muestra una lista de rutas guardadas y le permite crear nuevas rutas ([Creación de una ruta, página 27](#)).

Satélite: muestra la información satelital GPS actual ([página Satélite, página 50](#)).

Pistas guardadas: muestra una lista de pistas guardadas ([Creación de una pista a partir de una actividad guardada, página 32](#)).

Configuración: le permite personalizar el dispositivo utilizando las herramientas del menú de configuración ([Menú de configuración, página 52](#)).

Compartir de forma inalámbrica: le permite transferir archivos de forma inalámbrica a otro dispositivo Garmin compatible ([Envío y Recepción de datos de forma inalámbrica, página 50](#)).

Sight 'N Go: le permite apuntar el dispositivo a un objeto a distancia y navegar usando el objeto como guía. punto de referencia ([Navegación con Sight 'N Go, página 16](#)).

SOS: le permite iniciar un rescate SOS ([Funciones de inReach, página 8](#)).

NOTA: las funciones de inReach solo están disponibles en el navegador Montana 700i/710i/750i/760i.

Cronómetro: Permite utilizar un temporizador, marcar una vuelta y cronometrar vueltas.

Sol y Luna: muestra las horas de salida y puesta del sol, junto con la fase lunar, según su posición GPS.

Computadora de viaje: muestra la computadora de viaje ([Computadora de viaje, página 17](#)).

Seguimiento: le permite registrar puntos de seguimiento y transmitirlos a través de la red satelital Iridium ([inReach Características, página 8](#)).

NOTA: las funciones de inReach solo están disponibles en el navegador Montana 700i/710i/750i/760i.

Control remoto VIRB: proporciona controles de la cámara cuando tiene una cámara VIRB® emparejada con su navegador Montana ([Uso del control remoto VIRB, página 50](#)).

Promedio de puntos de referencia: le permite refinar la ubicación de un punto de referencia para obtener más precisión ([aumentar la precisión de un punto de referencia. Ubicación del punto de referencia, página 25](#)).

Administrador de puntos de referencia: muestra todos los puntos de referencia guardados en el dispositivo ([Puntos de referencia, página 23](#)).

¿A dónde?: Le permite encontrar un destino al cual navegar ([página ¿A dónde?, página 22](#)).

Ubicaciones de XERO: muestra información de ubicación del láser cuando tiene un dispositivo Xero® compatible emparejado con su Navegante de Montana.

Personalizar el menú principal

Puede agregar, eliminar y cambiar el orden de los elementos en el menú principal.

- Mantenga presionado cualquier ícono en el menú principal y arrástrelo a una nueva ubicación.
- Mantenga presionado cualquier ícono en el menú principal y arrástrelo para eliminarlo del menú principal.
- Seleccione Agregar página, seleccione una pestaña y seleccione un elemento para agregar al menú principal.

orden. •  > Cambiar el orden de los elementos, seleccione un elemento y siga las instrucciones en pantalla para cambiar el Seleccione agregar o eliminar el elemento del menú principal.

Personalizar y compartir el menú principal

Puede personalizar el menú principal, guardar su personalización como un nuevo perfil y compartirlo con otros dispositivos Montana. Esto le permite mostrar la misma configuración del menú principal en varios dispositivos. Esto puede ser útil si comparte varios dispositivos con otros usuarios de su organización.

- 1 Personalice el menú principal agregando, moviendo y eliminando elementos según sea necesario ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).
- 2 Cree un nuevo perfil ([Creación de un perfil personalizado, página 59](#)).
El nuevo perfil se crea con un nombre y un número predeterminados. Por ejemplo, Perfil 10. Las personalizaciones del menú principal se guardan en el nuevo perfil.
- 3 Cambie el nombre de su nuevo perfil a algo fácilmente reconocible ([Editar un nombre de perfil, página 59](#)).
- 4 Conecte el dispositivo a su computadora mediante el cable USB ([Conectar el dispositivo a su computadora, página 63](#)).
- 5 En su computadora, abra el explorador de archivos y abra la **carpeta** Garmin > Perfiles .
- 6 Copie el archivo .gpf con el nombre de perfil reconocible a su computadora.
- 7 Conecte el próximo dispositivo Montana a su computadora y copie el archivo .gpf a la **carpeta** Garmin > Perfiles .
- 8 En el dispositivo Montana, seleccione Cambiar perfil en el menú principal para seleccionar el nuevo perfil ([Seleccionar un Perfil, página 49](#)).
- 9 Repita los pasos 5 a 8 para cada dispositivo Montana adicional.

Aventuras de Garmin

Puedes agrupar elementos relacionados en una aventura. Por ejemplo, puedes crear una aventura para tu última excursión de senderismo. Esta aventura podría incluir el registro de ruta, fotos y geocachés que hayas encontrado.

Puedes usar BaseCamp para crear y gestionar tus aventuras. Para más información, visita garmin.com.

[/campamento base](#).

Envío de archivos hacia y desde BaseCamp

1. Abra BaseCamp.
- 2 Conecte el dispositivo a su computadora.
- 3 Seleccione una opción:
 - Seleccione un elemento de un dispositivo conectado y arrástrelo a Mi colección o a una lista.
 - Seleccione un elemento de Mi colección o una lista y arrástrelo a un dispositivo conectado.

Creando una aventura

Antes de poder crear una aventura y enviarla a tu dispositivo, debes descargar BaseCamp a tu computadora y transferir una pista desde tu dispositivo a tu computadora ([Enviar archivos hacia y desde BaseCamp, página 39](#)).

1. Abra BaseCamp.
- 2 Seleccione Archivo > Nuevo > Garmin Adventure.
- 3 Seleccione una pista y seleccione Siguiente.
- 4 Si es necesario, agregue elementos de BaseCamp.
- 5 Complete los campos obligatorios para nombrar y describir la aventura.
- 6 Si desea cambiar la foto de portada de la aventura, seleccione Cambiar y seleccione una foto diferente.
- 7 Seleccione Finalizar.

Comenzando una aventura

Antes de poder iniciar una aventura, debes enviar una aventura desde BaseCamp a tu navegador ([Enviar archivos hacia y desde BaseCamp, página 39](#)).

Cuando inicias una aventura guardada, el navegador sigue la ruta guardada y muestra accesos directos a información relacionada a lo largo de la ruta, como fotos y puntos de referencia.

1 Seleccione .

2. Selecciona Aventuras.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

3 Selecciona una aventura.

4 Seleccione Iniciar.

Configurar una alarma

1 Seleccione Reloj despertador.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

2 Seleccione  para configurar la hora.

3 Seleccione Activar alarma > Aceptar.

La alarma suena a la hora seleccionada. Si el dispositivo está apagado a la hora de la alarma, se enciende y suena.

Iniciar el temporizador de cuenta regresiva

1 Seleccione Despertador >  > Temporizador.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

2 Seleccione  para configurar la hora.

3 Seleccione Iniciar temporizador.

Calcular el tamaño de un área

1 Seleccione .

2 Seleccione Cálculo de área > Iniciar.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

3 Camina alrededor del perímetro del área que deseas calcular.

4 Seleccione Calcular cuando haya terminado.

Cámara y fotos

Puedes tomar fotos con tu dispositivo Montana 750i/760i. Si esta opción está activada, la ubicación geográfica se guarda automáticamente en la información de la foto. Puedes navegar hasta la ubicación.

Tomando una fotografía

1 Seleccione Cámara.

2 Gire el dispositivo horizontal o verticalmente para cambiar la orientación de la foto.

3 Si es necesario, seleccione  para encender el flash.

SUGERENCIA: Puede seleccionar Automático para utilizar el flash solo cuando la cámara detecte una escena con poca luz.

4 Seleccione  para tomar una fotografía.

Visualización de fotos

Puede ver las fotos que tomó con la cámara y las fotos que transfirió al dispositivo.

1 Seleccione Visor de fotos.

2 Seleccione una foto.

Ordenar fotos

1 Seleccione Visor de fotos >  > Ordenar fotos.

2 Seleccione una opción:

- Seleccionar Más recientemente.
- Seleccione Cerca de una ubicación y seleccione una ubicación.
- Seleccione En una fecha específica e ingrese una fecha.

Cómo ver la ubicación de una foto

1 Seleccione Visor de fotos.

2 Seleccione una foto.

3 Seleccionar  > Ver mapa.

Visualización de la información de la fotografía

1 Seleccione Visor de fotos.

2 Seleccione una foto.

3 Seleccionar  > Ver información.

Navegando hacia una foto

1 Seleccione Visor de fotos.

2 Seleccione una foto.

3 Seleccionar  > Ver información > Ir.

Eliminar una foto

1 Seleccione Visor de fotos.

2 Seleccione una foto.

3 Seleccionar  > Eliminar foto > Eliminar.

Visualización de una presentación de diapositivas

1 Seleccione Visor de fotos.

2 Seleccione una foto.

3 Seleccionar  > Ver presentación de diapositivas.

Rastreo de perros

Las funciones de rastreo de perros te permiten ver la información transmitida desde tu dispositivo portátil compatible en tu dispositivo Montana. Puedes navegar hasta tus perros, ver su estado y ubicación actual, y la distancia recorrida desde el dispositivo portátil.

Cómo recibir datos de su dispositivo portátil de rastreo para
perros Antes de poder recibir datos, debe habilitar la transmisión en su dispositivo portátil de rastreo para perros compatible.
Consulte el manual del propietario de su dispositivo portátil de rastreo para perros para obtener más información.

1 Coloque su dispositivo portátil de rastreo de perros a menos de 3 m (10 pies) de su dispositivo Montana.

CONSEJO: Su dispositivo Montana recibe datos de un solo dispositivo compatible a la vez. Manténgase a más de 3 m (10 pies) de distancia de otros dispositivos o desactive la transmisión en los dispositivos de los que no desee recibir datos.

2 En su dispositivo Montana, seleccione DogTrack.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

3 Si es necesario, seleccione Sí para habilitar la función de seguimiento de perros.

4 Seleccione Estado > Buscar nuevo.

Aparece una lista de dispositivos cercanos.

5 Seleccione su dispositivo de rastreo para perros de la lista.

Los dispositivos se conectan y sincronizan automáticamente.

Seguimiento de sus perros 1

Seleccione DogTrack.

Los perros conectados a su dispositivo portátil aparecen en la pantalla.

2 Seleccione un perro.

La ubicación del perro y el registro de seguimiento aparecen en el mapa.

3 Seleccione Ir para navegar hasta su perro.

Íconos de estado de

perros Los íconos en la página de la lista de perros indican el estado y la ubicación de sus perros.

	Sesión
	Correr
	En el punto
	Arbolado
	Desconocido4

4 El icono de estado desconocido indica que el collar no ha adquirido una señal satelital y el dispositivo portátil no puede determinar la ubicación del perro.

Usando la linterna



ADVERTENCIA

Este dispositivo puede tener una linterna que se puede programar para que parpadee a distintos intervalos. Consulte a su médico si padece epilepsia o es sensible a las luces brillantes o intermitentes.

NOTA: Usar la linterna puede reducir la duración de la batería. Puede reducir el brillo o la frecuencia del destello para prolongar la vida útil de la batería.

1 Seleccione

2 Seleccione Linterna >

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

3 Si es necesario, utilice el control deslizante de brillo para ajustar el brillo.

4 Si es necesario, seleccione un tipo de flash diferente.

0	Sin estroboscopio, haz constante.
1 a 9 Número de luces estroboscópicas por segundo.	
	Luz estroboscópica de emergencia. NOTA: Las conexiones Wi-Fi, Bluetooth y ANT+ están deshabilitadas en el modo SOS.

Geocachés

El geocaching es una actividad de búsqueda de tesoros en la que los jugadores esconden o buscan escondites ocultos utilizando pistas y coordenadas GPS.

Registrar su dispositivo en Geocaching.com

Puede registrar su dispositivo en www.geocaching.com para buscar una lista de geocachés cercanos o para buscar información en vivo de millones de geocachés.

1 Conéctese a una red inalámbrica ([Conexión a una red inalámbrica, página 20](#)) o a la aplicación Garmin Connect ([Vincular un teléfono inteligente con su dispositivo, página 20](#)).

2 Seleccione

3 Seleccione Configuración > Geocaching > Registrar dispositivo.

Aparece un código de activación.

4 Siga las instrucciones en pantalla.

Conectarse a Geocaching.com

Después de registrarse, podrá ver geocachés desde www.geocaching.com en su dispositivo mientras está conectado de forma inalámbrica.

- Conéctese a la aplicación Garmin Connect.
- Conectarse a una red Wi-Fi.

Descargar geocachés usando una computadora

Puedes cargar geocachés manualmente en tu dispositivo usando una computadora ([Transferencia de archivos a tu dispositivo, página 64](#)). Puedes guardar los archivos de geocaché en un archivo GPX e importarlos a la carpeta GPX del dispositivo. Con una membresía premium de geocaching.com, puedes usar la función "Listas" para cargar un grupo grande de geocachés en tu dispositivo como un solo archivo GPX.

1 Conecte el dispositivo a su computadora mediante un cable USB.

2 Vaya a www.geocaching.com.

3 Si es necesario, crea una cuenta.

4 Iniciar sesión.

5 Siga las instrucciones en geocaching.com para encontrar y descargar geocachés a su dispositivo.

Búsquedas de geocachés

Puedes buscar los geocachés cargados en tu dispositivo.

Si está conectado a www.geocaching.com, Puede buscar datos de geocachés en vivo y descargar geocachés.

NOTA: Puedes descargar información detallada de más de tres geocachés al día con una membresía premium. Visita www.geocaching.com Para más información.

En busca de un geocaché

Podrás buscar los geocachés cargados en tu navegador.

Si está conectado a www.geocaching.com, Puede buscar datos de geocachés en vivo y descargar geocachés.

NOTA: Puedes descargar información detallada de un número limitado de geocachés por día. Puedes adquirir una suscripción premium para descargar más. Visita www.geocaching.com Para más información.

1 Seleccione 

2 Seleccione Geocaching > 

3 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

4 Seleccione una opción:

- Para buscar los geocachés cargados en su navegador por nombre, seleccione Búsqueda ortográfica e ingrese un término de búsqueda.
- Para buscar geocachés cerca de usted o cerca de otra ubicación, seleccione Buscar cerca y seleccione una ubicación.

Si está conectado a www.geocaching.com, Los resultados de la búsqueda incluyen datos de geocaché en vivo obtenidos por GC Live Download.

- Para buscar geocachés en vivo por código, seleccione Descargar geocachés en vivo > Código GC e ingrese el código del geocaché.
Esta función le permite descargar un geocaché específico desde www.geocaching.com cuando conoces el código del geocache.

5 Seleccione un geocaché.

Aparecen los detalles del geocaché.

NOTA: Si seleccionó un geocaché en vivo y está conectado, el navegador descarga los detalles completos del geocaché al almacenamiento interno, si es necesario.

Buscando un geocaché en el mapa

1 Seleccione Geocaching.

2 Seleccione 

Si está conectado a www.geocaching.com, Puedes seleccionar actualizar geocachés en vivo cerca de tu ubicación en el mapa. 

3 Seleccionar  para filtrar los resultados (opcional).

4 Seleccione un geocaché.

Aparecen los detalles del geocaché. Si seleccionaste un geocaché activo y estás conectado, el dispositivo descargará todos los detalles al almacenamiento interno.

Filtrar la lista de geocachés

Puedes filtrar tu lista de geocachés en función de ciertos factores, como el nivel de dificultad.

1 Seleccione 

2 Seleccione Geocaching > 

3 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

4 Seleccione Filtro y seleccione una o más opciones:

- Para filtrar por una categoría de geocaché, como rompecabezas o evento, seleccione Tipo.
- Para filtrar por el tamaño físico del contenedor de geocaché, seleccione Tamaño de caché.
- Para filtrar por geocachés no intentados, no encontrados o encontrados, seleccione Estado.
- Para filtrar por el nivel de dificultad de encontrar el geocaché, o la dificultad del terreno, seleccione un nivel del 1 al 15.
hasta 5.

5 Seleccione  para ver la lista de geocachés filtrada.

Guardar un filtro de geocaché personalizado

Puedes crear y guardar filtros personalizados para geocachés basados en factores específicos.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Configuración > Geocaching > Configuración de filtro > Crear filtro.

3 Seleccione los elementos que desea filtrar.

4 Seleccione . 

De forma predeterminada, el nuevo filtro se guarda automáticamente como Filtro seguido de un número. Por ejemplo, Filtro 2. Puedes editar el filtro de geocaché para cambiarle el nombre ([Editar un filtro de geocaché personalizado, página 45](#)).

Edición de un filtro de geocaché personalizado

1 Seleccione . 

2 Seleccione Configuración > Geocaching > Configuración de filtro.

3 Seleccione un filtro.

4 Seleccione un elemento para editar.

Cómo aplicar un filtro personalizado a una lista de geocachés

Después de crear un filtro, puedes aplicarlo a la lista de geocachés.

1 Seleccione Geocaching > > Aplicar un filtro guardado 

2 Seleccione un filtro.

Visualización de detalles de geocaché

1 Seleccione . 

2 Seleccione Geocaching.

3 Seleccione un geocaché.

4 Seleccionar  para abrir el menú de opciones.

5 Seleccione Punto de revisión.

Aparecen la descripción y los registros del geocaché.

Navegando hacia un geocaché

1 Seleccione . 

2 Seleccione Geocaching.

3 Seleccione un geocaché.

4 Seleccione Ir.

Cómo usar pistas y indicios para encontrar un geocaché

Puedes usar pistas o indicios, como una descripción o coordenadas, para ayudarte a encontrar un geocaché.

1 Mientras navega hacia un geocaché, seleccione Geocaching.

2 Seleccione una opción:

- Para ver detalles del geocaché, selecciona Descripción.
- Para ver una pista sobre la ubicación de un geocaché, selecciona Pista.
- Para ver la latitud y longitud de un geocaché, selecciona Coordenadas.
- Para ver comentarios sobre el geocaché de usuarios anteriores, selecciona Registros.
- Para activar la búsqueda chirp™, selecciona chirp.

Registro del intento. Después

de intentar encontrar un geocaché, puedes registrar los resultados. Puedes verificar algunos geocachés en www.geocaching.com.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Geocaching > Registro.

3 Seleccione Encontrado, No encontrado, Necesita reparación o No intentado.

4 Seleccione una opción: •

Para detener el registro, seleccione . • 

comenzar la navegación hacia el geocaché más cercano, seleccione Buscar siguiente más cercano. • Para

ingresar un comentario sobre la búsqueda del caché o sobre el caché en sí, seleccione Editar comentario, ingrese un comentario y seleccione .



Si ha iniciado sesión en www.geocaching.com, El registro se carga en su sitio web www.geocaching.com cuenta automáticamente.

Un

chirp es un pequeño accesorio de Garmin que se programa y se deja en un geocaché. Puedes usar tu dispositivo para encontrarlo.

Habilitación de la búsqueda de chirp

1 Seleccione . 

2 Seleccione Configuración > Geocaching > Configuración de chirp.

3 Seleccione Búsqueda de chirrido > Activado.

Cómo encontrar un geocaché con un chirrido 1

Con la búsqueda por chirrido habilitada, navegue hasta un geocaché.

Cuando estás a aproximadamente 10 m (33 pies) del geocaché que contiene un chirrido, aparecen detalles sobre el chirrido.

2 Seleccione Mostrar detalles.

3 Si es necesario, seleccione Ir para navegar a la siguiente etapa del geocaché.

Cómo eliminar datos de geocaché en vivo del dispositivo Puedes

eliminar datos de geocaché en vivo para mostrar solo los geocachés cargados manualmente en el dispositivo mediante una computadora.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Configuración > Geocaching > Geocaching en vivo > Eliminar datos en vivo.

Los datos de geocaching en vivo se eliminan del dispositivo y ya no aparecen en la lista de geocachés.

Cómo eliminar el registro de su dispositivo de Geocaching.com Si transfiere la

propiedad de su dispositivo, puede eliminar el registro de su dispositivo del sitio web de geocaching.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Configuración > Geocaching > Geocaching Live > Anular registro del dispositivo.

Uso del control remoto inReach

La función remota inReach le permite controlar un comunicador satelital inReach compatible usando su navegador Montana 700/710.

1 Encienda el comunicador satelital inReach.

2 En su navegador Montana 700/710, seleccione inReach Remote.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

3 Si es necesario, seleccione Sí.

4 Espere mientras el navegador Montana 700/710 se conecta a su comunicador satelital inReach.

5 Seleccione una opción:

- Para enviar un mensaje de check-in, seleccione Enviar check-in y seleccione un mensaje de la lista.
- Para enviar un mensaje de texto, seleccione Nuevo mensaje, seleccione los contactos del mensaje e ingrese el texto del mensaje.
o seleccione una opción de texto rápido.
- Para enviar un mensaje de SOS, seleccione  > Sí.

NOTA: Solo debe utilizar la función SOS en una situación de emergencia real.

- Para ver el temporizador y la distancia recorrida, seleccione . 

Marcar e iniciar la navegación hacia una posición de hombre al agua

Antes de poder guardar la ubicación de un hombre al agua (MOB) y navegar de regreso a ella, debe agregar la aplicación Hombre al agua ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

1 Seleccione .

2 Seleccione Hombre al agua > Iniciar.

Se abre el mapa, mostrando la ruta a la ubicación del MOB. Por defecto, la ruta aparece como una línea magenta.

3 Navegue utilizando el mapa ([Navegación con el mapa, página 14](#)) o la brújula ([Navegación con la brújula, página 14](#)).
[página 15](#)).

Descarga de mapas

Antes de poder descargar mapas a su dispositivo, debe conectarse a una red inalámbrica ([Conexión a una red inalámbrica, página 20](#)).

1 Seleccione Administrador de mapas > Outdoor Maps+.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

2 Seleccione una opción:

- Para descargar datos de mapas satelitales gratuitos sin una suscripción, seleccione Agregar imágenes satelitales.
- Para descargar mapas premium y activar su suscripción a Outdoor Maps+ para este dispositivo, seleccione Verificar Suscripción > Agregar.

NOTA: Vaya a garmin.com/outdoormaps para obtener información sobre la compra de una suscripción.

3 Seleccione  > Información de capa para ver detalles sobre las capas del mapa (opcional).

4 Seleccione Agregar.

5 Seleccione una opción:

- Seleccione Usar mapa para descargar un área directamente desde el mapa.
- Seleccione un área de búsqueda de las categorías disponibles.
- Seleccione  > Buscar cerca para buscar una ubicación cerca de otra ubicación.

6 Seleccione Agregar.

7 Desde el mapa, completa una o más acciones:

- Arrastre el mapa para ver diferentes áreas.
- Junte o separe dos dedos sobre la pantalla táctil para acercar o alejar el mapa.
- Seleccione  para acercar o  para alejar el mapa.
- Toque dos veces el mapa para acercarlo rápidamente.

8 Seleccione la barra de información en la parte superior de la pantalla.

9 Seleccione Nombre para editar el nombre de la descarga del mapa.

10 Seleccione un interruptor para habilitar o deshabilitar las capas del mapa.

Se muestra un tamaño de descarga estimado para el mapa. Debe verificar que su dispositivo tenga suficiente espacio de almacenamiento disponible para el mapa.

SUGERENCIA: Puede tocar el nombre de una capa de mapa para obtener más información sobre los datos del mapa.

11 Seleccione  para descargar.

Descarga de mapas TopoActive

Antes de poder descargar mapas a su dispositivo, debe conectarse a una red inalámbrica ([Conexión a una red inalámbrica, página 20](#)).

1 Seleccione Administrador de mapas > Mapas TopoActive > Agregar.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

2 Seleccione un mapa.

3 Seleccione Descargar.

Creación de conjuntos de mapas

Si tiene varios mapas instalados en su dispositivo, puede organizarlos en conjuntos de mapas y elegir qué conjuntos de mapas mostrar en el dispositivo.

1 Seleccione Administrador de mapas > Conjuntos de mapas > Crear conjunto de mapas.

2 Ingrese un nombre para el conjunto de mapas.

3 Seleccione los mapas que desea agregar al conjunto de mapas.

4 Seleccione el interruptor para mostrar u ocultar el conjunto de mapas.

Edición de un conjunto de mapas

1 Seleccione Administrador de mapas > Conjuntos de mapas.

2 Seleccione un conjunto de mapas.

3 Seleccione una opción:

- Para agregar o quitar mapas del conjunto de mapas, seleccione Editar.
- Para cambiar el orden de los conjuntos de mapas, seleccione Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.
- Para editar el nombre del conjunto de mapas, seleccione Cambiar nombre.

Eliminar un conjunto de mapas 1

Seleccione Administrador de mapas > Conjuntos de mapas.

2 Seleccione un conjunto de mapas.

3 Seleccione Eliminar.

Seleccionar un perfil Cuando cambia

de actividad, puede cambiar la configuración del dispositivo cambiando el perfil.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Cambiar perfil.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

3 Seleccione un perfil.

Configuración de una alarma de proximidad Las

alarmas de proximidad le avisan cuando se encuentra dentro de un rango específico de una ubicación particular.

1 Seleccione . 

2 Seleccione Alarmas de proximidad > Crear alarma.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

3 Seleccione una categoría.

4 Seleccione una ubicación.

5 Seleccione Usar.

6 Introduzca un radio.

Cuando ingresa a un área con alarma de proximidad, el dispositivo emite un tono.

Editar o eliminar una alarma de proximidad

1 Seleccione . 

2 Seleccione Alarmas de proximidad.

3 Seleccione una alarma.

4 Seleccione una opción: •

- Para editar el radio, seleccione Cambiar radio.
- Para ver la alarma en un mapa, seleccione Ver mapa.
- Para eliminar la alarma, seleccione Eliminar.

Configuración de los tonos de alarma de proximidad

Puede personalizar los tonos para las alarmas de proximidad.

1 Seleccione Alarmas de proximidad > > Configuración de tonos de alarma.

2 Seleccione un tono para cada tipo de alarma audible.

Desactivación de todas las alarmas de proximidad

Seleccione Alarmas de proximidad >  > Deshabilitar todas las alarmas.

Página Satélite

La página de satélite muestra su ubicación actual, la precisión del GPS, las ubicaciones de los satélites y la intensidad de la señal.

Configuración del satélite GPS

Seleccione  Seleccione Satélite. Seleccione  para abrir el menú de opciones.

Usar con GPS activado: le permite activar el GPS.

Seguimiento hacia arriba: indica si los satélites se muestran con sus anillos orientados con el norte hacia la parte superior de la pantalla, o bien orientada con su pista actual hacia la parte superior de la pantalla.

Color único: le permite seleccionar si la página de satélite se muestra en formato multicolor o de un solo color.

Establecer ubicación en el mapa: Te permite marcar tu ubicación actual en el mapa. Puedes usar esta ubicación para crear... rutas o buscar ubicaciones guardadas.

Posición AutoLocate: **calcula tu posición GPS mediante la función Garmin AutoLocate®**.

Configuración de satélite: establece las opciones del sistema de satélite ([Configuración de satélite, página 53](#)).

Envío y recepción de datos de forma inalámbrica

Antes de poder compartir datos de forma inalámbrica, debe estar a menos de 3 m (10 pies) de un dispositivo Garmin compatible.

Tu navegador puede enviar y recibir datos de forma inalámbrica al conectarse a un dispositivo Garmin compatible mediante tecnología ANT+. Puedes compartir waypoints, geocachés, rutas, tracks y mucho más.

1 Seleccione .

2 Seleccione Compartir inalámbricamente.

3 Seleccione una opción:

- Seleccione Enviar y seleccione un tipo de datos.
- Seleccione Recibir para recibir datos de otro dispositivo. El otro dispositivo compatible debe estar intentando... enviar datos.

4 Siga las instrucciones en pantalla.

Uso del control remoto VIRB

Antes de usar la función de control remoto VIRB, debe habilitar la configuración en su cámara VIRB. Consulte el Manual del usuario de la serie VIRB para obtener más información.

La función remota VIRB le permite controlar su cámara VIRB mediante su navegador.

1 Encienda su cámara VIRB.

2 En su navegador Montana, seleccione VIRB Remote.

NOTA: Es posible que necesite agregar esta aplicación al menú principal antes de poder seleccionarla ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

3 Espere mientras el navegador se conecta a su cámara VIRB.

4 Seleccione una opción:

- Para grabar un vídeo, seleccione .
- Para tomar una fotografía, seleccione .

Personalización del dispositivo

Campos de datos y paneles personalizados

Los campos de datos muestran información sobre tu ubicación u otros datos específicos. Los paneles son una agrupación personalizada de datos que puede ser útil para una tarea específica o general, como el geocaching.

Habilitación de los campos de datos del mapa

Puede mostrar campos de datos personalizados en el mapa.

1 En el mapa, seleccione 2  > Configuración del mapa > Panel de control.

Seleccionar Campo de datos grande, Campos de datos pequeños o Campos de datos de esquina.

3 Si es necesario, en el mapa, seleccione en la parte superior de la pantalla para mostrar los campos de datos.

Personalización de los campos de datos

Antes de poder cambiar los campos de datos del mapa, debe habilitarlos ([Habilitación de los campos de datos del mapa, página 51](#)).

Puede personalizar los campos de datos y los paneles de las páginas de mapa, brújula, computadora de viaje y altímetro.

1 Desde una página que muestra campos de datos, seleccione un campo de datos.

2 Seleccione una categoría de campo de datos y un campo de datos.

Personalización de paneles de control

1 Seleccione una página.

2 Seleccione una opción:


• Desde el mapa, seleccione •  > Configuración del mapa > Panel de control.

Desde la brújula o el ordenador de viaje, seleccione  > Cambiar el panel de control.

3 Seleccione un panel.

Girar la pantalla

Gire su dispositivo para verlo en modo horizontal (paisaje) o vertical (retrato).

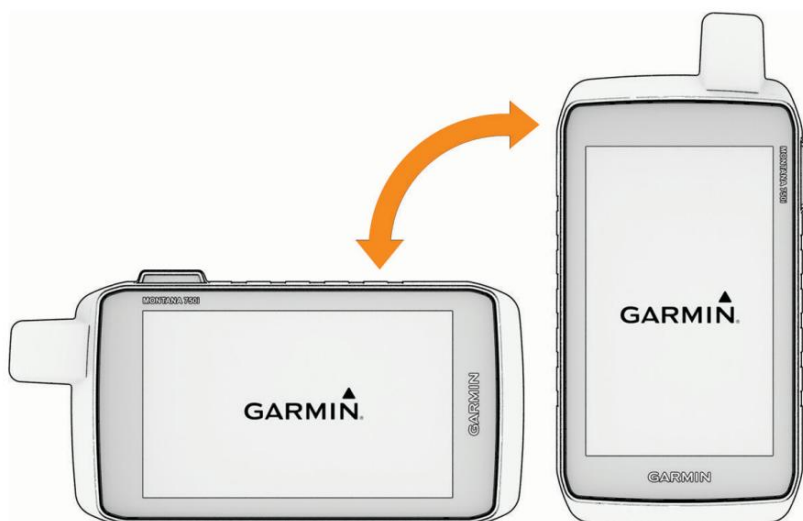

NOTA: Mientras utiliza las funciones inReach de su dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i, debe utilizar el dispositivo en modo vertical (retrato), con la antena apuntando hacia el cielo.

Menú de configuración

Seleccionar  Seleccionar Configuración.

Sistema: le permite personalizar la configuración del sistema ([Configuración del sistema, página 53](#)).

Pantalla: ajusta la luz de fondo y la configuración de la pantalla ([Configuración de pantalla, página 54](#)).

Teléfono: le permite habilitar la tecnología Bluetooth, vincular un teléfono con su dispositivo ([Cómo vincular un teléfono inteligente con su dispositivo, página 20](#)) y personalizar las configuraciones del teléfono ([Configuración del teléfono, página 54](#)).

Audio Bluetooth: empareja su dispositivo con un dispositivo de audio ([Configuración de audio Bluetooth, página 54](#)).

Wi-Fi: le permite conectarse a redes inalámbricas ([Configuración de Wi-Fi, página 55](#)).

Seguimiento: le permite personalizar la configuración de seguimiento de inReach en su dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i ([Configuración de seguimiento de inReach, página 11](#)).

Mensajes: le permite personalizar la configuración de los mensajes de inReach en su Montana 700i/710i/750i/760i dispositivo ([Configuración de mensajes, página 10](#)).

Mapa: establece la apariencia del mapa ([Configuración del mapa, página 15](#)).

Grabación: le permite personalizar la configuración de grabación de actividad ([Configuración de grabación, página 29](#)).

Enrutamiento: le permite personalizar cómo el dispositivo calcula las rutas para cada actividad ([Configuración de enrutamiento, página 55](#)).

Modo de expedición: le permite personalizar la configuración para activar el modo de expedición ([Activar el modo de expedición Modo, página 55](#)).

Puntos de referencia: le permite ingresar un prefijo personalizado para puntos de referencia nombrados automáticamente.

Tonos: establece los sonidos del dispositivo, como tonos de alarma y alertas ([Configuración de los tonos del dispositivo, página 55](#)).

Rumbo: le permite personalizar la configuración del rumbo de la brújula ([Configuración de rumbo, página 17](#)).

Altimetro: le permite personalizar la configuración del altímetro ([Configuración del altímetro, página 18](#)).

Cámara: ajusta la configuración de la cámara en su dispositivo Montana 750i/760i ([Configuración de la cámara, página 56](#)).

Geocaching: le permite personalizar su configuración de geocaching ([Configuración de geocaching, página 56](#)).

Sensores: vincula sensores inalámbricos con su dispositivo ([Configuración de sensores, página 56](#)).

Fitness: le permite personalizar las configuraciones para registrar actividades de fitness ([Configuración de fitness, página 57](#)).

Marino: establece la apariencia de los datos marinos en el mapa ([Configuración marina, página 57](#)).

Menús: Le permite personalizar los menús del dispositivo ([Configuración del menú, página 57](#)).

Formato de posición: establece el formato de posición geográfica y las opciones de datos ([Configuración del formato de posición, página 58](#)).

Unidades: establece las unidades de medida utilizadas en el dispositivo ([Cambio de las unidades de medida, página 58](#)).

Hora: ajusta la configuración de la hora ([Configuración de la hora, página 58](#)).

Accesibilidad: ajusta la configuración de accesibilidad ([Configuración de accesibilidad, página 58](#)).

Perfiles: le permite personalizar y crear nuevos perfiles de actividad ([Perfiles, página 59](#)).

Restablecer: le permite restablecer los datos y configuraciones del usuario ([Restablecer datos y configuraciones, página 60](#)).

Acerca de: muestra información del dispositivo, como el ID de la unidad, la versión del software, la información reglamentaria y el acuerdo de licencia ([Visualización de la información reglamentaria y de cumplimiento de la etiqueta electrónica, página 61](#)).

Configuración del sistema

Seleccione Configuración > Sistema.

Satélite: Le permite ajustar la configuración del sistema satelital ([Configuración del satélite, página 53](#)).

Idioma: establece el idioma del texto en el dispositivo y el idioma de las indicaciones de voz.

NOTA: Cambiar el idioma del texto no cambia el idioma de los datos ingresados por el usuario ni de los datos del mapa.

Tecla de encendido: le permite asignar accesos directos a la tecla de encendido ([Personalizar el botón de encendido, página 53](#)).

Configuración avanzada: establece el modo de energía cuando se conecta o desconecta de una fuente de alimentación externa y configura el modo de interfaz de comunicación ([Configuración de la interfaz, página 54](#)).

Registro RINEX: Permite que el dispositivo escriba datos RINEX (Formato de Intercambio Independiente del Receptor) en un archivo del sistema. RINEX es un formato de intercambio de datos para datos sin procesar del sistema de navegación por satélite.

Tipo de batería: establece el tipo de batería para el dispositivo Montana 700/710.

NOTA: Esta configuración solo aparece cuando el paquete de batería AA opcional está instalado en el dispositivo Montana 700/710.

Configuración del satélite

Seleccione Configuración > Sistema > Satélite.

Sistema satelital: le permite configurar el sistema satelital en GPS, GPS y otro sistema satelital ([GPS y Otros sistemas de satélite, página 53](#)) o modo de demostración (GPS desactivado).

WAAS/EGNOS: Configura el sistema satelital como Sistema de Aumento de Área Amplia/Servicio Europeo de Superposición de Navegación Geoestacionaria (WAAS/EGNOS). Para más información sobre WAAS, visita garmin.com /acerca del GPS.

GPS y otros sistemas satelitales

El uso conjunto de GPS y otro sistema satelital ofrece un mayor rendimiento en entornos difíciles y una adquisición de posición más rápida que usar solo GPS. Sin embargo, el uso de varios sistemas puede reducir la duración de la batería más rápidamente que usar solo GPS.

Su dispositivo puede usar estos Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS). Es posible que algunos sistemas satelitales no estén disponibles para todos los modelos de dispositivo.

NOTA: Puede ver las ubicaciones de los satélites y los sistemas satelitales disponibles en la página de satélites ([Página de satélites, página 50](#)).

GPS: Una constelación de satélites construida por Estados Unidos.

GLONASS: Una constelación de satélites construida por Rusia.

GALILEO: Una constelación de satélites construida por la Agencia Espacial Europea.

Personalizar el botón de encendido

Puede personalizar el botón de encendido para proporcionar acceso rápido a menús, aplicaciones u otras funciones del dispositivo.

1 Seleccione Configuración > Sistema > Tecla de encendido.

2 Seleccione Toque único o Toque doble.

3 Seleccione una opción.

Configuración de la interfaz

Seleccione Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Interfaz.

NOTA: No todas las configuraciones están disponibles para todos los modelos de producto.

Garmin Spanner: le permite utilizar el puerto USB del dispositivo con la mayoría de los programas de mapas compatibles con NMEA 0183 creando un puerto serie virtual.

Garmin: configura el dispositivo para utilizar un formato propietario de Garmin para intercambiar datos de puntos de referencia, rutas y seguimiento con un computadora.

Entrada/Salida NMEA: configura el dispositivo para utilizar la entrada y salida NMEA 0183 estándar.

Salida de texto: proporciona una salida de texto ASCII simple con información de ubicación y velocidad.

MTP: Configura el dispositivo para utilizar el Protocolo de transferencia de medios (MTP) para acceder al sistema de archivos en el dispositivo en lugar de modo de almacenamiento masivo.

NOTA: Los navegadores Montana 710/710i/760i solo admiten el modo de transferencia de archivos MTP.

Configuración de pantalla

Seleccione Configuración > Pantalla.

Tiempo de espera de la luz de fondo: establece el tiempo que debe transcurrir antes de que se apague la luz de fondo.

Bloqueo de orientación: bloquea la orientación de la pantalla en modo vertical u horizontal, o permite que la pantalla cambie Orientación automáticamente en función de la orientación del dispositivo.

Pantalla de bloqueo automático: configura la pantalla para que se bloquee automáticamente.

Ahorro de batería: ahorra energía de la batería y prolonga su vida útil apagando la pantalla cuando se agota la luz de fondo ([Activación del modo de ahorro de batería, página 54](#)).

Apariencia: establece los colores de acento que se muestran para el día y la noche ([Configuración de apariencia, página 54](#)).

Activar el modo de ahorro de batería

Puede utilizar el modo de ahorro de batería para prolongar la vida útil de la batería.

Seleccione Configuración > Pantalla > Ahorro de batería > Activado.

En el modo de ahorro de batería, la pantalla se apaga cuando se apaga la retroiluminación. Puedes activar la pantalla y tocarla dos veces para volver a la página de estado.

Configuración de apariencia

Seleccione Configuración > Pantalla > Apariencia.

Modo: establece un fondo claro, un fondo oscuro o cambia automáticamente entre los dos según la hora del amanecer y el atardecer de su ubicación actual.

Color del día: establece el color de las selecciones realizadas en el modo diurno.

Color nocturno: establece el color de las selecciones realizadas en el modo nocturno.

Controles horizontales: coloca los controles en el lado izquierdo o derecho de la pantalla cuando está en modo horizontal.

Configuración del teléfono

Seleccione  Seleccione Configuración > Teléfono.

Estado: habilita la tecnología Bluetooth y muestra el estado de conexión actual.

Notificaciones: Muestra u oculta las notificaciones del teléfono.

Olvidar teléfono: Elimina el teléfono conectado. Esta opción solo está disponible después de emparejar un teléfono.

Configuración de audio Bluetooth

Seleccione  Seleccione Configuración > Audio Bluetooth.

Dispositivo de audio: le permite emparejar un auricular inalámbrico con su dispositivo ([Emparejamiento de un auricular inalámbrico con su dispositivo](#) Dispositivo, página 21).

Configuración de Wi-Fi

Seleccione  Seleccione Configuración > Wi-Fi.

Wi-Fi: Habilita la tecnología de Internet inalámbrica.

Agregar red: le permite buscar y conectarse a una red de Internet inalámbrica.

Configuración de enrutamiento

Las configuraciones de enrutamiento disponibles varían según si el enrutamiento directo está habilitado o deshabilitado.

Seleccionar  Seleccionar Configuración > Enrutamiento.

Enrutamiento directo: Habilita o deshabilita el enrutamiento directo. El enrutamiento directo calcula la ruta más directa posible al... destino.

Actividad: Establece una actividad durante el enrutamiento. El navegador calcula rutas optimizadas para el tipo de actividad que estás realizando. haciendo.

Método de Navegación de Rutas: Establece el método para calcular rutas y trayectos. La opción Ruta Directa permite la navegación punto a punto sin recálculo. La opción Carreteras y Senderos ajusta la ruta para seguir los datos del mapa, recálculos según sea necesario. La opción Indicado permite seleccionar el método de navegación cada vez que se navega por una ruta.

Alertas de ruta: Activa o desactiva las alertas de ruta. El navegador te avisa cuando te desvías de la ruta y cuando la retomas.

Enrutamiento por popularidad: calcula rutas basadas en las carreras y recorridos más populares de Garmin Connect.

Transiciones de ruta: Establece cómo el navegador se desplaza de un punto de la ruta al siguiente. Esta configuración es Disponible solo para algunas actividades. La opción Distancia te dirige al siguiente punto de la ruta cuando te encuentras a una distancia específica de tu punto actual.

Configuración avanzada: le permite personalizar configuraciones de enrutamiento adicionales ([Configuración de enrutamiento avanzada, página 55](#)).

Configuración de enrutamiento avanzada

Seleccionar  Seleccionar Configuración > Enrutamiento > Configuración avanzada.

Fijar en Carretera: Fija el triángulo azul, que representa tu posición en el mapa, en la carretera más cercana. Esto es muy útil al conducir o navegar por carretera.

Método de cálculo: establece el método utilizado para calcular su ruta.

Recálculo fuera de ruta: establece las preferencias de recálculo al navegar fuera de una ruta activa.

Configuración de evasión: establece los tipos de caminos, terrenos y métodos de transporte que se deben evitar mientras se navega.

Activación del modo expedición

Puedes usar el modo expedición para prolongar la duración de la batería. En este modo, la pantalla se apaga, el dispositivo entra en modo de bajo consumo y recopila menos puntos de seguimiento GPS.

1 Seleccione .

2 Seleccione Configuración > Modo expedición.

3 Seleccione una opción:

- Para permitir que el dispositivo le solicite que active el modo expedición cuando apague el dispositivo, seleccione Se le indicó.
- Para activar automáticamente el modo expedición después de dos minutos de inactividad, seleccione Automático.
- Para no activar nunca el modo expedición, seleccione Nunca.

Configuración de los tonos del dispositivo

Puede personalizar tonos para mensajes, activar avisos y alarmas.

1 Seleccione Configuración > Tonos > Tonos > Activado.

2 Seleccione un tono para cada tipo audible.

Configuración de la cámara

Seleccione Configuración > Cámara.

Guardar fotos en: establece la ubicación de almacenamiento de las fotos.

Instrucciones de la cámara: muestra instrucciones breves sobre cómo tomar fotografías.

Configuración de geocaching

Seleccione  Seleccione Configuración > Geocaching.

Geocaching Live: le permite eliminar datos de geocaché en vivo de su dispositivo y eliminar su dispositivo registro de geocaching.com ([Cómo eliminar datos de geocaché en vivo del dispositivo, página 46](#), [Cómo eliminar el registro de su dispositivo de Geocaching.com, página 46](#)).

Estilo de geocaché: configura el dispositivo para mostrar la lista de geocachés usando nombres o códigos.

Configuración de chirp: le permite habilitar la búsqueda de chirp y programar un accesorio de chirp ([chirp, página 46](#)).

Configuración de filtros: le permite crear y guardar filtros personalizados para geocachés ([Guardar un filtro de geocaché personalizado, página 45](#)).

Geocachés encontrados: Permite editar la cantidad de geocachés encontrados. Esta cantidad aumenta automáticamente al registrar un hallazgo ([Registro del intento, página 46](#)).

Alarma de proximidad de geocaché: le permite configurar una alerta para que suene cuando se encuentre dentro de un rango específico de un geocaché.

Configuración de sensores

Selecciona  Seleccionar Configuración > Sensores.

Fitness: te permite emparejar accesorios de fitness, incluido un monitor de frecuencia cardíaca o sensores de velocidad y cadencia.

Sensor de temperatura: le permite emparejar un sensor de temperatura tempe™.

XERO: le permite habilitar o deshabilitar su estado de uso compartido y hacer que el uso compartido sea público o privado.

NOTA: Puedes compartir tu ubicación desde un dispositivo Xero compatible.

DogTrack: le permite recibir datos de un dispositivo de seguimiento de perros portátil compatible ([Seguimiento de perros, página 41](#)).

Balística Aplicada: Puede utilizar dispositivos de Balística Aplicada®, como telémetros o sensores de viento, y ver información balística adicional en su navegador.

InReach Remote: le permite habilitar o deshabilitar la función remota inReach y la verificación del dispositivo para su Dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i.

NOTA: Puede emparejar un dispositivo Garmin compatible y usarlo para enviar mensajes de forma remota desde su dispositivo Montana 700i/710i/750i/760i.

Emparejamiento de sus sensores inalámbricos

Antes de poder realizar el emparejamiento, deberá colocarse el monitor de frecuencia cardíaca o instalar el sensor.

Tu navegador puede vincularse con sensores inalámbricos mediante tecnología ANT+ o Bluetooth. Por ejemplo, puedes conectar un monitor de frecuencia cardíaca a tu navegador. Para obtener más información sobre compatibilidad y la compra de sensores opcionales, visita buy.garmin.com.

1 Coloque el navegador a 3 m (10 pies) del sensor.

NOTA: Manténgase a 10 m (33 pies) de distancia de otros sensores durante el emparejamiento.

2 Seleccione .

3 Seleccione Configuración > Sensores.

4 Seleccione su tipo de sensor.

5 Seleccione Buscar nuevo.

Cuando el sensor está emparejado con su navegador, el estado del sensor cambia de Buscando a Conectado.

Configuración de fitness

Seleccionar  Seleccionar Configuración > Fitness.

Vuelta automática: configura el navegador para marcar automáticamente la vuelta a una distancia específica.

Usuario: Establece la información de tu perfil de usuario. El navegador utiliza esta información para calcular datos de entrenamiento precisos. en Garmin Connect.

Zonas de frecuencia cardíaca: establece las cinco zonas de frecuencia cardíaca y su frecuencia cardíaca máxima para actividades de fitness.

Marcar vueltas por distancia

Puedes usar la función Auto Lap® para marcar automáticamente la vuelta a una distancia específica. Esta función es útil para comparar tu rendimiento en diferentes partes de una actividad.

1 Seleccione .

2 Seleccione Configuración > Fitness > Vuelta automática.

3 Ingrese un valor y seleccione .

Configuración de su perfil de usuario de fitness

El dispositivo utiliza la información que usted introduce para calcular datos precisos. Puede modificar la siguiente información del perfil de usuario: sexo, edad, peso, altura y atleta de toda la vida ([Acerca de los atletas de toda la vida, página 57](#)).

1 Seleccione Configuración > Fitness > Usuario.

2 Modifique la configuración.

Acerca de Lifetime Athletes

Un atleta de por vida es un individuo que ha entrenado intensamente durante muchos años (con excepción de lesiones menores) y tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 60 latidos por minuto (lpm) o menos.

Configuraciones marinas

Seleccionar  Seleccionar Configuración > Marina.

Modo Carta Náutica: Establece el tipo de carta que utiliza el dispositivo al mostrar datos náuticos. Pantallas náuticas

Diversas características del mapa en diferentes colores para facilitar la lectura de los puntos de interés marinos y reflejar el esquema de dibujo de las cartas de papel. La opción Pesca (requiere mapas marinos) muestra una vista detallada de los contornos del fondo y los sondeos de profundidad, simplificando la presentación del mapa para un uso óptimo durante la pesca.

Apariencia: establece la apariencia de las ayudas a la navegación marítima en el mapa.

Configuración de alarma marina: establece alarmas para cuando excede una distancia de deriva específica mientras está anclado, cuando se desvía del rumbo una distancia específica y cuando ingresa al agua a una profundidad específica ([Configuración de alarmas marinas, página 57](#)).

Configuración de alarmas marinas

1 Seleccione .

2 Seleccione Configuración > Marino > Configuración de alarma marina.

3 Seleccione un tipo de alarma.

4 Ingrese una distancia y seleccione .

Configuración del menú

Seleccionar  Seleccionar Configuración > Menús.

Estilo del menú: cambia la apariencia del menú principal.

Menú principal: le permite mover, agregar y eliminar elementos en el menú principal ([Personalizar el menú principal, página 38](#)).

Favoritos: Le permite mover, agregar y eliminar los elementos en la barra de favoritos ([Personalizar la barra de favoritos, página 58](#)).

Configuración: cambia el orden de los elementos en el menú de configuración.

Buscar: cambia el orden de los elementos en el menú de búsqueda.

Personalización de la barra de favoritos. Puede

agregar, eliminar y cambiar el orden de los elementos en la barra de favoritos. • Mantenga presionado

cualquier ícono en la barra de favoritos y arrástrelo a una nueva ubicación. • Seleccione

Configuración > Menús > Favoritos y seleccione un elemento para cambiar el orden o eliminarlo de la barra de favoritos. • Para agregar un elemento nuevo a la barra de favoritos, elimine un elemento existente de la barra de favoritos y seleccione Agregar página.

Configuración del formato de posición

NOTA: No debe cambiar el formato de posición ni el sistema de coordenadas del datum del mapa a menos que esté utilizando un mapa o gráfico que especifique un formato de posición diferente.

Selecione  Seleccione Configuración > Formato de posición.

Formato de posición: establece el formato de posición en el que aparece una lectura de ubicación.

Datum del mapa: establece el sistema de coordenadas en el que se estructura el mapa.

Esferoide del mapa: Muestra el sistema de coordenadas que utiliza el dispositivo. El sistema de coordenadas predeterminado es WGS 84.

Cambiar las unidades de medida

1 Seleccione .

2 Seleccione Configuración > Unidades.

3 Seleccione una opción:

Para cambiar la unidad de medida de velocidad y distancia, selecciona Velocidad/Distancia. Para cambiar la unidad de

medida de velocidad vertical, selecciona Velocidad vertical. Para cambiar la unidad de medida de altitud,

selecciona Elevación > Elevación. Para cambiar la unidad de medida de profundidad, selecciona Elevación >

Profundidad. Para cambiar la unidad de medida de temperatura, selecciona Temperatura. Para cambiar

la unidad de medida de presión, selecciona Presión.

4 Seleccione una unidad de medida.

Configuración de hora

Selecione  Seleccione Configuración > Hora.

Formato de hora: configura el dispositivo para mostrar la hora en formato de 12 o 24 horas.

Zona horaria: Establece la zona horaria del dispositivo. La opción Automático configura la zona horaria automáticamente según... su posición GPS.

Horario de verano: configura el dispositivo para utilizar el horario de verano.

Configuración de accesibilidad

Selecione Configuración > Accesibilidad.

Sensibilidad táctil: establece la sensibilidad de la pantalla táctil ([Configuración de la sensibilidad de la pantalla táctil, página 58](#)).

Revisar tamaño del texto: ajusta el tamaño del texto.

Controles de desplazamiento: agrega flechas de desplazamiento a la pantalla cuando se puede desplazar un menú, una lista o una cuadrícula.

Configuración de la sensibilidad de la pantalla

táctil Puede ajustar la sensibilidad de la pantalla táctil para adaptarla a su actividad.

1 Seleccione Configuración > Accesibilidad > Sensibilidad táctil.

2 Seleccione una opción.

SUGERENCIA: Puedes probar la configuración de la pantalla táctil con y sin guantes según tu actividad.

Los

perfiles son un conjunto de ajustes que optimizan tu dispositivo según tu uso. Por ejemplo, la configuración y las vistas son diferentes cuando lo usas para cazar que cuando lo usas para geocaching.

Cuando utiliza un perfil y cambia configuraciones, como campos de datos o unidades de medida, los cambios se guardan automáticamente como parte del perfil.

Creación de un perfil personalizado Si

ninguno de los perfiles precargados se adapta a las necesidades de su actividad o viaje, puede crear un perfil personalizado con sus propias configuraciones y campos de datos únicos.

1 Seleccione .

2 Seleccione Configuración > Perfiles > Crear perfil > Aceptar.

El nuevo perfil se crea con un nombre y un número predeterminados. Por ejemplo, Perfil 10. Este nuevo perfil se convierte en el perfil activo.

3 Seleccione el nuevo perfil.

4 Seleccione una opción:

- Personalice el nombre de perfil predeterminado ([Editar un nombre de perfil, página 59](#)). • Personalice la configuración según sea necesario ([Menú Configuración, página 52](#)). • Personalice los campos de datos según sea necesario ([Personalizar los campos de datos, página 51](#)).

Cualquier cambio que realice en la configuración y los campos de datos se guardarán automáticamente en el perfil activo.

Editar un nombre de perfil

1 Seleccione .

2 Seleccione Configuración > Perfiles.

3 Seleccione un perfil.

4 Seleccione Editar nombre.

5 Introduzca el nuevo nombre.

Eliminar un perfil NOTA:

No es posible eliminar un perfil mientras esté en uso.

1 Seleccione .

2 Seleccione Configuración > Perfiles.

3 Seleccione un perfil.

4 Seleccione Eliminar.

Configuración de los perfiles de montaje

Puede asignar un perfil para utilizarlo en cada una de las opciones de montaje.

1 Seleccione Configuración > Perfiles  > Establecer perfiles de montaje.

> 2 Seleccione una opción de montaje.

3 Seleccione un perfil.

Restablecer datos y configuraciones

1 Seleccione . 

2 Seleccione Configuración > Restablecer.

3 Seleccione una opción:

- Para restablecer los datos específicos de un viaje, como la distancia y los promedios, selecciona Restablecer datos del viaje. • Para eliminar todos los puntos de referencia guardados, selecciona Eliminar todos los puntos de referencia. • Para borrar los datos registrados desde que iniciaste la actividad actual, selecciona Borrar actividad actual.

NOTA: El dispositivo continúa registrando nuevos datos para la actividad actual.

- Para restablecer solo la configuración de su perfil de actividad actual a los valores predeterminados de fábrica, seleccione Restablecer perfil Ajustes.
- Para restablecer todas las configuraciones y perfiles del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica, seleccione Restablecer todas las configuraciones.

NOTA: Restablecer la configuración borra toda la actividad de geocaching de tu dispositivo. No elimina los datos de usuario guardados, como rutas y puntos de referencia.

- Para eliminar todos los datos de usuario guardados y restablecer todas las configuraciones del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica, seleccione Eliminar todo.

NOTA: al eliminar todas las configuraciones se eliminan sus datos personales, su historial y los datos de usuario guardados, incluidos tracks y puntos de referencia.

Cómo restaurar la configuración de página

predeterminada 1 Abra una página cuya configuración desea restaurar.

2 Seleccionar  > Restaurar valores predeterminados.

Información del dispositivo

Actualizaciones de productos En

su computadora, instale Garmin Express (www.garmin.com/express). En tu teléfono inteligente, puedes instalar la aplicación Garmin Explore para cargar tus puntos de referencia, rutas, tracks y actividades.

Garmin Express proporciona acceso fácil a estos servicios para dispositivos Garmin: • Actualizaciones de software •

Actualizaciones de mapas •

Registro del producto

Configuración de Garmin Express 1 Conecte el

dispositivo a su computadora mediante un cable USB.

2 Vaya a garmin.com/express.

3 Siga las instrucciones en pantalla.

Obtener más información Puede encontrar

más información sobre este producto en el sitio web de Garmin. • Visite support.garmin.com Para obtener

manuales adicionales, artículos y actualizaciones de software. • Visite buy.garmin.com, o póngase en contacto con su distribuidor

de Garmin para obtener información sobre accesorios opcionales y

piezas de repuesto.

Visualización de la información regulatoria y de cumplimiento de la etiqueta electrónica

La etiqueta de este dispositivo se proporciona electrónicamente. La etiqueta electrónica puede proporcionar información regulatoria, como los números de identificación de la FCC o las marcas de cumplimiento regional, el número IMEI, así como información aplicable sobre el producto y las licencias.


- 1 Seleccione .
- 2 Seleccione Configuración.
- 3 Seleccione Acerca de.

Instalación de pilas AA


En lugar de la batería de iones de litio incluida ([Instalación de la batería de iones de litio, página 4](#)), puedes usar tres pilas AA con una batería AA opcional (no incluida). Esto resulta útil cuando estás de ruta y no puedes cargar la batería de iones de litio. Garmin recomienda usar pilas AA de litio para obtener los mejores resultados.

NOTA: El paquete de baterías AA opcional solo es compatible con el dispositivo Montana 700/710.

- 1 Gire el anillo D en sentido antihorario para quitar la batería de iones de litio del dispositivo Montana 700/710.
- 2 Deslice el pestillo para abrir el paquete de baterías AA.

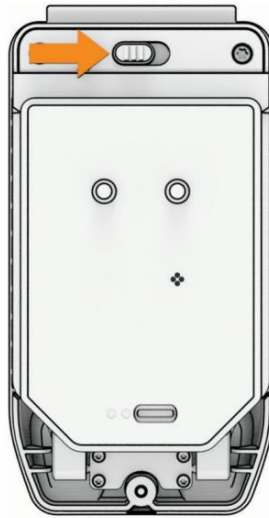

- 3 Inserte tres baterías AA, respetando la polaridad, y cierre el paquete de baterías.

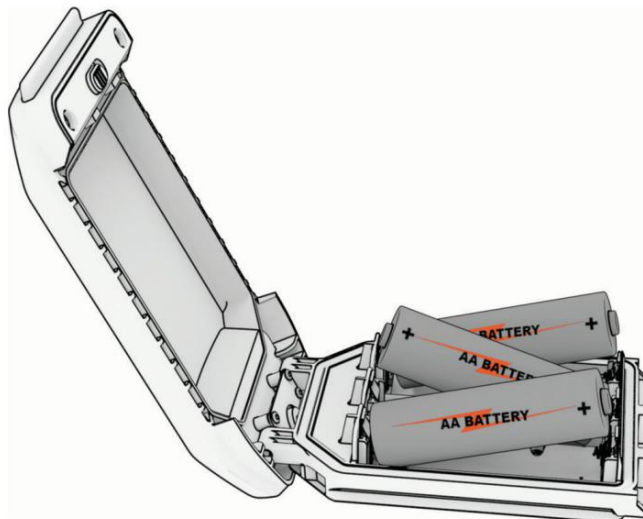

- 4 Inserte el paquete de baterías AA en la parte posterior del dispositivo, gire el anillo D en el sentido de las agujas del reloj y presione el anillo D contra la parte posterior del dispositivo.
- 5 Mantenga .

6 Seleccione Configuración > Sistema > Tipo de batería.

7 Seleccione Alcalina, Litio, NiMH o NiMH precargada.

AVISO

Para evitar la corrosión, retire las baterías del paquete de baterías cuando no las utilice y guarde el paquete de baterías en un lugar seco.

Cuidado del dispositivo

AVISO

No guarde el dispositivo en un lugar donde pueda estar expuesto prolongadamente a temperaturas extremas, ya que puede causar daños permanentes.

Nunca utilice un objeto duro o afilado para operar la pantalla táctil, ya que podría causar daños.

Evite los limpiadores químicos, solventes, protectores solares y repelentes de insectos que pueden dañar los componentes y acabados de plástico.

Asegure firmemente la tapa protectora para evitar dañar el puerto USB.

Asegure firmemente la tapa protectora para evitar dañar el puerto de antena externa.

Evite golpes extremos y tratos bruscos, ya que pueden degradar la vida útil del producto.

Limpieza del dispositivo 1

Limpie el dispositivo con un paño humedecido con una solución de detergente suave.

2 Séquelo.

Después de limpiarlo, deje que el dispositivo se seque completamente.

Limpieza del puerto USB 1

Apague el dispositivo y desconéctelo de la alimentación.

2 Limpie el puerto USB con un paño suave, limpio y sin pelusa o un hisopo de algodón.

NOTA: Si es necesario, puede humedecer ligeramente el paño o el hisopo de algodón con alcohol isopropílico.

3 Deje que el dispositivo se seque completamente antes de conectarlo a la corriente.

Limpieza de la pantalla táctil 1 Utilice

un paño suave, limpio y sin pelusa.

2 Si es necesario, humedezca ligeramente el paño con agua.

3 Si utiliza un paño húmedo, apague el dispositivo y desconéctelo de la alimentación.

4 Limpie suavemente la pantalla con el paño.

Gestión de datos

NOTA: El dispositivo no es compatible con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® , y Mac® OS 10.3 y anteriores.

Tipos de

archivo: El dispositivo portátil admite estos tipos de

archivo: • Archivos de Garmin

Explore. • Archivos GPX de rutas, tracks y

waypoints. • Archivos GPX de geocaché ([Descarga de geocachés con un ordenador, página](#)

[43](#)). • Trayectos, actividades y ubicaciones FIT (waypoints). •

Archivos de fotos JPEG.

• Archivos GPI de POI personalizados de Garmin POI Loader. Visita www.garmin.com/products/poiloader.


Instalación de una tarjeta de memoria

⚠ ADVERTENCIA

No utilice un objeto afilado para retirar las baterías reemplazables por el usuario.

Puede instalar una tarjeta de memoria microSD, de hasta 32 GB, en el dispositivo portátil para obtener almacenamiento adicional o mapas precargados.

- 1 Gire el anillo D en sentido contrario a las agujas del reloj y tire hacia arriba para quitar la batería.
- 2 Deslice el soporte de la tarjeta  y levántelo.
- 3 Coloque la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.

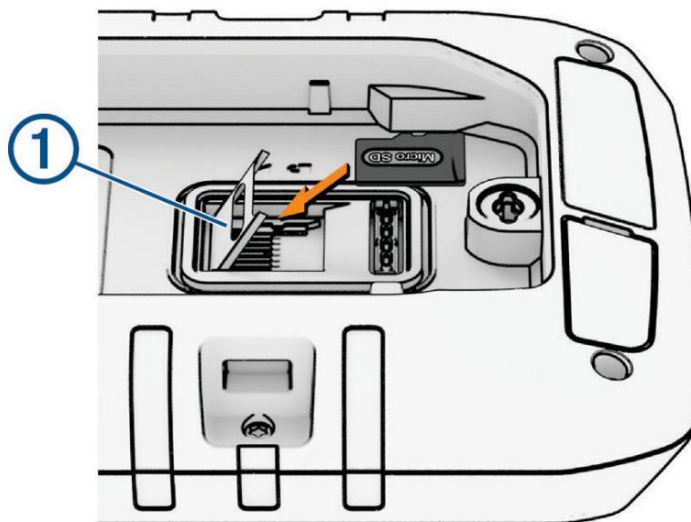

- 4 Cierre el soporte de la tarjeta.
- 5 Deslice el soporte de la tarjeta para  bloquearlo.
- 6 Reemplace la batería.

Cómo conectar el dispositivo a su computadora

AVISO

Para evitar la corrosión, seque completamente el puerto USB, la tapa protectora y el área circundante antes de cargar o conectar a una computadora.

- 1 Levante la tapa protectora del puerto USB.
- 2 Conecte un extremo del cable al puerto USB del dispositivo.
- 3 Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB de la computadora.

Su dispositivo y tarjeta de memoria (opcional) aparecen como unidades extraíbles en Mi PC en las computadoras con Windows y como volúmenes montados en las computadoras Mac.

Transferencia de archivos a su dispositivo 1 Conecte

el dispositivo a su computadora.

En computadoras Windows, el dispositivo aparece como una unidad extraíble o un dispositivo portátil, y la tarjeta de memoria puede aparecer como una segunda unidad extraíble. En computadoras Mac, el dispositivo y la tarjeta de memoria aparecen como volúmenes montados.

NOTA: Es posible que algunas computadoras con varias unidades de red no muestren las unidades de los dispositivos correctamente. Consulte la documentación de su sistema operativo para saber cómo asignar la unidad.

2 En su computadora, abra el explorador de archivos.

3 Seleccione un archivo.

4 Seleccione Editar > Copiar.

5 Abra el dispositivo portátil, la unidad o el volumen del dispositivo o la tarjeta de memoria.

6 Busque una carpeta.

7 Seleccione Editar > Pegar.

El archivo aparece en la lista de archivos en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Eliminar archivos

AVISO

Si desconoce el propósito de un archivo, no lo elimine. La memoria de su dispositivo contiene archivos importantes del sistema que no deben eliminarse.

1 Abra la unidad o el volumen Garmin .

2 Si es necesario, abra una carpeta o un volumen.

3 Seleccione un archivo.

4 Presione la tecla Eliminar en su teclado.

Uso de Garmin Connect 1 Conecte

el dispositivo a su computadora mediante el cable USB.

2 Vaya a connect.garmin.com.

3 Siga las instrucciones en pantalla.

Desconexión del cable USB. Si su

dispositivo está conectado a su computadora como unidad o volumen extraíble, debe desconectarlo de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si está conectado a su computadora Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

1 Completar una acción:

- Para computadoras con Windows, seleccione el ícono Quitar hardware de forma segura en la bandeja del sistema y seleccione su dispositivo.
- Para computadoras Apple®, seleccione el dispositivo y seleccione Archivo > Expulsar.

2 Desconecte el cable de su computadora.

Presupuesto

Montana 700i/710i/750i/ Tipo de batería 760i	Batería recargable de iones de litio
Tipo de batería Montana 700/710	Batería recargable de iones de litio o tres baterías AA (NiMH, alcalinas o de litio). Se recomienda litio. NOTA: El paquete de baterías AA opcional no está incluido.
Duración de la batería del Montana 710i/760i	Hasta 24 horas en modo GPS, con envío de mensaje de texto o ubicación cada 10 minutos. Hasta 432 horas en modo expedición Hasta 384 horas en modo expedición, con envío de mensaje de texto o ubicación cada 30 minutos. Hasta 1 año cuando está apagado NOTA: Las estimaciones de duración de la batería corresponden a una vista completa del cielo y pueden verse significativamente afectadas por obstrucciones o cobertura de árboles.
Duración de la batería del Montana 700i/750	Hasta 18 horas en modo GPS, con envío de mensaje de texto o ubicación cada 10 minutos. Hasta 330 horas en modo expedición, con envío de mensaje de texto o ubicación cada 30 minutos. Hasta 1 año cuando está apagado NOTA: Las estimaciones de duración de la batería corresponden a una vista completa del cielo y pueden verse significativamente afectadas por obstrucciones o cobertura de árboles.
Duración de la batería del Montana 700/710	Hasta 18 horas en modo GPS Hasta 330 horas en modo expedición Hasta 1 año cuando está apagado NOTA: Las estimaciones de duración de la batería corresponden a una vista completa del cielo y pueden verse significativamente afectadas por obstrucciones o cobertura de árboles.
Clasificación del agua	IEC 60529 IPX75
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20° a 60°C (de -4° a 140°F)
Rango de temperatura de carga del Montana 710/710i/760i	De -20° a 0°C (de -4° a 32°F): carga lenta hasta alcanzar la capacidad máxima De 0° a 45°C (de 32° a 113°F): carga a máxima velocidad hasta alcanzar la capacidad máxima De 45° a 60°C (de 113° a 140°F): carga a máxima velocidad hasta capacidad reducida (aproximadamente el 85%)
Rango de temperatura de carga de Montana 700/700i/750i	De 0° a 45°C (de 32° a 113°F): carga a máxima velocidad hasta alcanzar la capacidad máxima
Distancia de seguridad de la brújula	60 mm (2,36 pulg.)
Frecuencias inalámbricas	2,4 GHz a 16,91 dBm nominales 1,6 GHz a 31,7 dBm nominales
Yo SAR	0,35 W/kg máximo 1,04 W/kg simultáneos

El dispositivo resiste la exposición accidental al agua hasta 1 m de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Apéndice

Campos de datos

Algunos campos de datos requieren que navegues o requieren accesorios inalámbricos para mostrar los datos.

Temperatura máxima de 24 horas: La temperatura máxima registrada en las últimas 24 horas de un dispositivo compatible.
sensor de temperatura.

Temperatura mínima de 24 horas: La temperatura mínima registrada en las últimas 24 horas de un dispositivo compatible.
sensor de temperatura.

Precisión del GPS: El margen de error de tu ubicación exacta. Por ejemplo, tu ubicación GPS tiene una precisión de +/- 3,65 m (12 pies).

Distancia de la actividad: la distancia recorrida en la pista o actividad actual.

Temporizador de alarma: la hora actual del temporizador de cuenta regresiva.

Presión ambiental: La presión ambiental no calibrada.

Ascenso - Promedio: La distancia vertical promedio de ascenso desde el último reinicio.

Ascenso - Máximo: La velocidad máxima de ascenso en pies por minuto o metros por minuto desde el último reinicio.

Ascenso - Total: La distancia de elevación total ascendida durante la actividad o desde el último reinicio.

Giro Automotriz: Dirección del siguiente giro en la ruta. Debe estar navegando para que aparezcan estos datos.

Cadencia media: Ciclismo. Cadencia media de la actividad actual.

Frecuencia cardíaca promedio %máx.: el porcentaje promedio de frecuencia cardíaca máxima para la actividad actual.

Vuelta promedio: el tiempo de vuelta promedio para la actividad actual.

FC promedio: frecuencia cardíaca promedio para la actividad actual.

Barómetro: La presión actual calibrada.

Nivel de batería: la energía restante de la batería.

Rumbo: La dirección desde tu ubicación actual hasta un destino. Debes estar navegando para que estos datos se actualicen.
aparecer.

Cadencia: Ciclismo. El número de revoluciones de la biela. Su dispositivo debe estar conectado a un accesorio de cadencia para que
aparezcan estos datos.

Calorías: La cantidad de calorías totales quemadas.

Rumbo de la brújula: la dirección en la que te mueves según la brújula.

Rumbo: La dirección desde tu punto de partida hasta un destino. El rumbo puede considerarse planificado o establecido.
Ruta. Debes estar navegando para que aparezcan estos datos.

Vuelta actual: el tiempo del cronómetro para la vuelta actual.

Fecha: el día, mes y año actuales.

Profundidad: La profundidad del agua. Su dispositivo debe estar conectado a un dispositivo NMEA® 0183 capaz de adquirir la
profundidad del agua.

Descenso - Promedio: La distancia vertical promedio de descenso desde el último reinicio.

Descenso - Máximo: La velocidad máxima de descenso en metros por minuto o pies por minuto desde el último reinicio.

Descenso - Total: La distancia de elevación total descendida durante la actividad o desde el último reinicio.

Distancia al destino: La distancia restante hasta el destino final. Debe estar navegando para que estos datos se actualicen.
aparecer.

Distancia al siguiente: La distancia restante hasta el siguiente punto de referencia de la ruta. Debes estar navegando para esto.
datos que aparecerán.

Tiempo transcurrido de actividad: El tiempo total registrado. Por ejemplo, si inicia el cronómetro y lo ejecuta durante 10 minutos, lo detiene
durante 5 minutos y lo inicia y lo ejecuta durante 20 minutos, el tiempo transcurrido es de 35 minutos.

Elevación: la altitud de su ubicación actual sobre o debajo del nivel del mar.

Elevación sobre el suelo: la altitud de su ubicación actual sobre el nivel del suelo.

Elevación - Máxima: La elevación más alta alcanzada desde el último reinicio.

Elevación - Mínimo: La elevación más baja alcanzada desde el último reinicio.

ETA en destino: La hora estimada del día en que llegará al destino final (ajustada a la hora local)

Hora del destino). Debes estar navegando para que aparezcan estos datos.

Hora estimada de llegada al siguiente punto de referencia: La hora estimada del día en que llegará al siguiente punto de referencia de la ruta (ajustada a la hora local del punto de referencia). Debe estar navegando para que aparezca esta información.

Relación de planeo: relación entre la distancia horizontal recorrida y el cambio en la distancia vertical.

Relación de planeo hasta el destino: la relación de planeo necesaria para descender desde su posición actual hasta la elevación de destino.

Debes estar navegando para que aparezcan estos datos.

Elevación GPS: la altitud de su ubicación actual utilizando GPS.

Rumbo GPS: la dirección en la que te mueves según el GPS.

Intensidad de la señal GPS: la intensidad de la señal del satélite GPS.

Pendiente: El cálculo de la elevación sobre la distancia recorrida. Por ejemplo, si subes 3 m (10 pies) por cada...

Cuando recorres 60 m (200 ft) la pendiente es del 5%.

Encabezado: La dirección en la que te estás moviendo.

Frecuencia cardíaca: Su frecuencia cardíaca en pulsaciones por minuto (ppm). Su dispositivo debe estar conectado a un dispositivo cardíaco compatible.
monitor de frecuencia.

Frecuencia cardíaca - %Máx.: El porcentaje de frecuencia cardíaca máxima.

Zona de frecuencia cardíaca: La zona de rendimiento de tu frecuencia cardíaca actual (1 a 5). Las zonas predeterminadas se basan en tu Perfil de usuario y frecuencia cardíaca máxima (220 menos su edad).

Ascenso de vuelta: la distancia vertical de ascenso para la vuelta actual.

Cadencia de vuelta: Ciclismo. Cadencia media de la vuelta actual.

Descenso de vuelta: la distancia vertical de descenso para la vuelta actual.

Distancia de vuelta: la distancia recorrida en la vuelta actual.

Porcentaje de frecuencia cardíaca por vuelta: el porcentaje promedio de la frecuencia cardíaca máxima para la vuelta actual.

Frecuencia cardíaca de vuelta: frecuencia cardíaca promedio para la vuelta actual.

Vueltas: el número de vueltas completadas para la actividad actual.

Velocidad de vuelta: la velocidad promedio de la vuelta actual.

Ascenso de la última vuelta: la distancia vertical de ascenso de la última vuelta completada.

Cadencia de la última vuelta: Ciclismo. Cadencia media de la última vuelta completada.

Descenso de la última vuelta: la distancia vertical de descenso de la última vuelta completada.

Distancia de la última vuelta: la distancia recorrida en la última vuelta completada.

FC de la última vuelta: frecuencia cardíaca promedio de la última vuelta completada.

Velocidad de la última vuelta: la velocidad promedio de la última vuelta completada.

Tiempo de la última vuelta: el tiempo del cronómetro para la última vuelta completada.

Ubicación (lat/lon): La posición actual en latitud y longitud, independientemente del formato de posición seleccionado configuración.

Ubicación (seleccionada): La posición actual utilizando la configuración de formato de posición seleccionada.

Ubicación del destino: La ubicación de su destino final. Debe estar navegando para que aparezcan estos datos.

Ninguno: este es un campo de datos en blanco.

Odómetro: Un recuento continuo de la distancia recorrida en todos los viajes. Este total no se borra al reiniciar el viaje.
datos.

Desvío: La distancia hacia la izquierda o la derecha que te has desviado del camino original. Debes
Esté navegando para que aparezcan estos datos.

Puntero: Una flecha apunta en la dirección del siguiente punto de referencia o giro. Debe estar navegando para que estos datos se visualicen.
aparecer.

Velocidad: La velocidad actual de viaje.

Límite de velocidad: El límite de velocidad informado para la carretera. No disponible en todos los mapas ni en todas las zonas. Confíe siempre en
señales de tráfico publicadas con los límites de velocidad reales.

Velocidad - Máxima: La velocidad más alta alcanzada desde el último reinicio.

Velocidad - Promedio de movimiento: la velocidad promedio en movimiento desde el último reinicio.

Velocidad - Promedio general: La velocidad promedio en movimiento y detenido desde el último reinicio.

Temporizador de cronómetro: el tiempo del cronómetro para la actividad actual.

Amanecer: la hora del amanecer según tu posición GPS.

Amanecer/Atardecer: La hora del próximo amanecer o atardecer según su posición GPS.

Puesta del sol: la hora de la puesta del sol según su posición GPS.

Temperatura: La temperatura del aire. La temperatura corporal afecta el sensor de temperatura. El dispositivo...

Debe estar conectado a un sensor de temperatura para que aparezcan estos datos.

Temperatura del agua: La temperatura del agua. Su dispositivo debe estar conectado a un dispositivo NMEA 0183.

Capaz de adquirir la temperatura del agua.

Hora del día: la hora del día en función de su ubicación actual y la configuración horaria (formato, zona horaria, luz diurna) ahorrando tiempo).

Tiempo hasta el destino: El tiempo estimado restante para llegar al destino. Debes estar navegando. para que aparezcan estos datos.

Tiempo restante: El tiempo estimado restante para llegar al siguiente punto de referencia de la ruta. Debe estar navegando para que aparezcan estos datos.

Hacia el rumbo: La dirección en la que debes moverte para retomar la ruta. Debes estar navegando para obtener estos datos. aparecer.

Vuelta total: el tiempo del cronómetro para todas las vueltas completadas.

Odómetro de viaje: un recuento continuo de la distancia recorrida desde el último reinicio.

Tiempo de viaje: un recuento continuo del tiempo total transcurrido moviéndose y sin moverse desde el último reinicio.

Tiempo de viaje - En movimiento: un recuento continuo del tiempo empleado en moverse desde el último reinicio.

Tiempo de viaje - Detenido: un recuento continuo del tiempo transcurrido sin moverse desde el último reinicio.

Giro: El ángulo de diferencia (en grados) entre el rumbo a su destino y su rumbo actual. L

Significa girar a la izquierda. R significa girar a la derecha. Debes estar navegando para que aparezcan estos datos.

Velocidad alcanzada: La velocidad a la que te acercas a un destino en una ruta. Debes estar navegando. para que aparezcan estos datos.

Distancia vertical al destino: La distancia de elevación entre su posición actual y el destino final. Debe Esté navegando para que aparezcan estos datos.

Distancia vertical al siguiente: la distancia de elevación entre su posición actual y el próximo punto de referencia en la ruta. Debes estar navegando para que aparezcan estos datos.

Velocidad vertical: La tasa de ascenso o descenso a lo largo del tiempo.

Velocidad vertical al destino: La velocidad de ascenso o descenso a una altitud predeterminada. Debes estar navegando para estos datos aparezcan.

Punto de referencia en el destino: El último punto de la ruta hacia el destino. Debe estar navegando para que aparezcan estos datos.

Punto de referencia en el siguiente: El siguiente punto de la ruta. Debes estar navegando para que aparezcan estos datos.

Accesorios opcionales

Los accesorios opcionales, como soportes, mapas, accesorios de fitness y piezas de repuesto, están disponibles en <http://buy.garmin.com> o de su distribuidor Garmin.

tempestad

Tu dispositivo es compatible con el sensor de temperatura Tempe. Puedes sujetar el sensor a una correa o presilla segura, donde quede expuesto al aire ambiente, para que proporcione una fuente constante de datos de temperatura precisos. Debes vincular el sensor Tempe con tu dispositivo para mostrar los datos de temperatura. Consulta las instrucciones de tu sensor Tempe para obtener más información (garmin.com/manuals/tempe).

Consejos para vincular sensores inalámbricos

- Verifique que el sensor sea compatible con su dispositivo Garmin. • Antes

de vincular el sensor con su dispositivo Garmin, aléjese 10 m (33 pies) de otros sensores con ANT+ tecnología.

- Coloque el dispositivo Garmin a una distancia de 3 m (10 pies) del sensor. •

Después de vincularlo por primera vez, su dispositivo Garmin reconocerá automáticamente el sensor cada vez que se active.

Este proceso se produce automáticamente al encender el dispositivo Garmin y solo tarda unos segundos cuando los sensores están activados y funcionan correctamente. • Al vincularlo, el dispositivo

Garmin recibe datos únicamente del sensor y puedes acercarte a otros sensores.

Solución de problemas

Cómo maximizar la duración de la

batería Puedes hacer varias cosas para prolongar la duración de las baterías.

- Apaga la pantalla ([Uso del botón de encendido, página 6](#)). • Reduce el brillo de la retroiluminación ([Ajuste de la retroiluminación, página 6](#)). • Reduce el tiempo de espera de la retroiluminación ([Configuración de pantalla, página 54](#)). •

Reduce el brillo de la linterna o la frecuencia del flash ([Uso de la linterna, página 43](#)). • Apaga la pantalla

automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la retroiluminación ([Activación del modo de ahorro de batería, página 54](#)). • Usa

el modo expedición ([Activación del modo expedición, página 55](#)). • Desactiva la

conectividad inalámbrica ([Configuración de Wi-Fi, página 55](#)). • Desactiva

la tecnología Bluetooth ([Configuración de audio Bluetooth, página 54](#)). • Desactiva los

sistemas satelitales adicionales ([GPS y otros sistemas satelitales, página 53](#)).

Reiniciar el dispositivo: Si el

dispositivo deja de responder, es posible que deba reiniciarlo. Esto no borra sus datos ni su configuración.

1 Retire las pilas.

2 Vuelva a instalar las baterías.

3 Mantenga 

Mi dispositivo está en el idioma incorrecto Puedes

cambiar la selección de idioma del dispositivo si accidentalmente has seleccionado el idioma incorrecto en el dispositivo.

1 Seleccione 

2 Seleccione 

3 Seleccione 

4 Seleccione el segundo elemento de la lista.

5 Seleccione el primer elemento de la lista.

6 Seleccione su idioma.

Acerca de las zonas de frecuencia cardíaca

Muchos atletas utilizan zonas de frecuencia cardíaca para medir y aumentar su fuerza cardiovascular y mejorar su condición física. Una zona de frecuencia cardíaca es un rango de pulsaciones por minuto. Las cinco zonas de frecuencia cardíaca comúnmente aceptadas están numeradas del 1 al 5 según la intensidad creciente. Generalmente, las zonas de frecuencia cardíaca se calculan en función de porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima.

Objetivos de fitness

Conocer sus zonas de frecuencia cardíaca puede ayudarle a medir y mejorar su estado físico al comprender y aplicar estos principios.

- Su frecuencia cardíaca es una buena medida de la intensidad del ejercicio.
- Entrenar en determinadas zonas de frecuencia cardíaca puede ayudarte a mejorar la capacidad y la fuerza cardiovascular.

Si conoce su frecuencia cardíaca máxima, puede utilizar la tabla ([Cálculos de zona de frecuencia cardíaca, página 70](#)) para determinar la mejor zona de frecuencia cardíaca para sus objetivos de fitness.

Si desconoce su frecuencia cardíaca máxima, utilice una calculadora disponible en internet. Algunos gimnasios y centros de salud ofrecen una prueba que mide la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima predeterminada es 220 menos su edad.

Cálculos de la zona de frecuencia cardíaca

Zona	% de frecuencia cardíaca máxima Tasa	Esfuerzo percibido	Beneficios
1	50–60%	Ritmo relajado, tranquilo, respiración rítmica.	Entrenamiento aeróbico de nivel inicial, reduce el estrés.
2	60–70%	Ritmo cómodo, respiración ligeramente más profunda, conversación posible.	Entrenamiento cardiovascular básico, buen ritmo de recuperación.
3	70–80%	Ritmo moderado, más difícil mantener una conversación.	Capacidad aeróbica mejorada, entrenamiento cardiovascular óptimo
4	80–90%	Ritmo rápido y un poco incómodo, respiración forzada.	Mejora de la capacidad anaeróbica y del umbral, mejora de la velocidad.
5	90–100%	Ritmo acelerado, insostenible durante un largo periodo de tiempo, respiración dificultosa	Resistencia anaeróbica y muscular, aumento de potencia.

soporte.garmin.com