


Instalação Entrada Diferencial

- Entrada Diferencial (Saída auxiliar 4, pino 8, fio amarelo): A entrada diferencial foi instalada na saída auxiliar 4 do módulo FuelTech. Este fio deve ser ligado no pino negativo do sensor de rotação.
- A malha do cabo blindado não será mais usada (ela já é ligada no negativo dentro do chicote).

Observação: Com esta modificação a saída auxiliar 4 somente pode ser utilizada como entrada diferencial, não pode acionar eletroventilador, atuador de lenta, bomba de combustível, etc, como as outras saídas. Deixe esta saída configurada como "desativada" no menu Configurações Complementares'.

Caso a entrada diferencial não seja mais utilizada, envie o módulo para retirar a modificação.

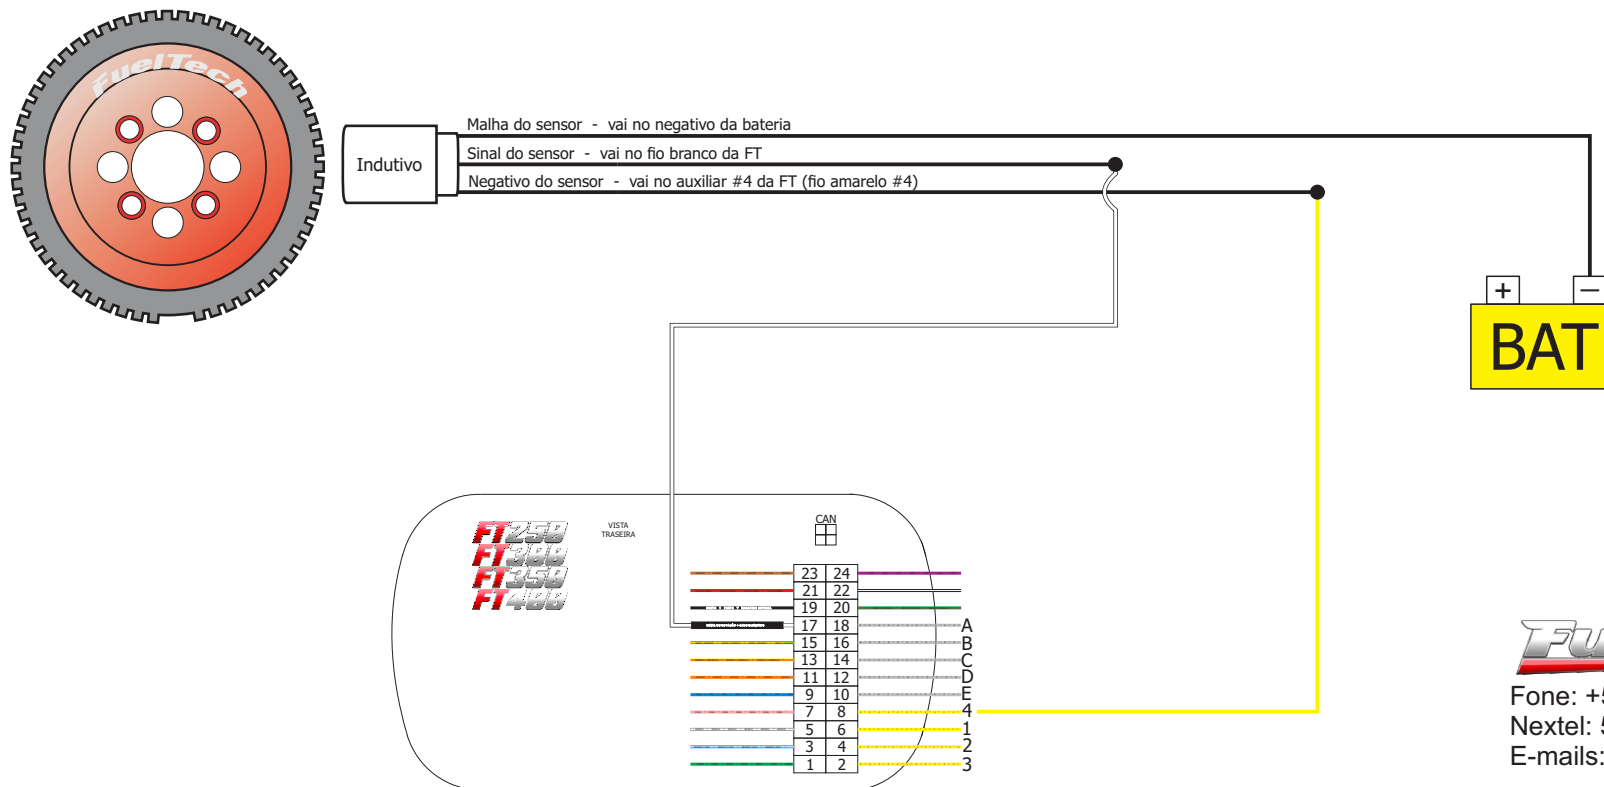

FuelTech

Fone: +55 (51) 3019-0500

Nextel: 55*82*6009

E-mails: info@fueltech.com.br

sac@fueltech.com.br

<http://www.fueltech.com.br>