


Instalação Entrada Diferencial

- Entrada Diferencial (Saída auxiliar 4, pino 8, fio amarelo): A entrada diferencial foi instalada na saída auxiliar 4 do módulo FuelTech. Este fio deve ser ligado no pino negativo do sensor de rotação, em paralelo com a central original.

- Sinal de rotação Original e FuelTech: A entrada do sinal de rotação da FuelTech deve ser ligada em paralelo com o sinal de rotação da ECU original do carro.

Observação: Com esta modificação a saída auxiliar 4 somente pode ser utilizada como entrada diferencial, não pode acionar eletroventilador, atuador de lenta, bomba de combustível, etc, como as outras saídas. Deixe esta saída configurada como "desativada" no menu Configurações Complementares'.

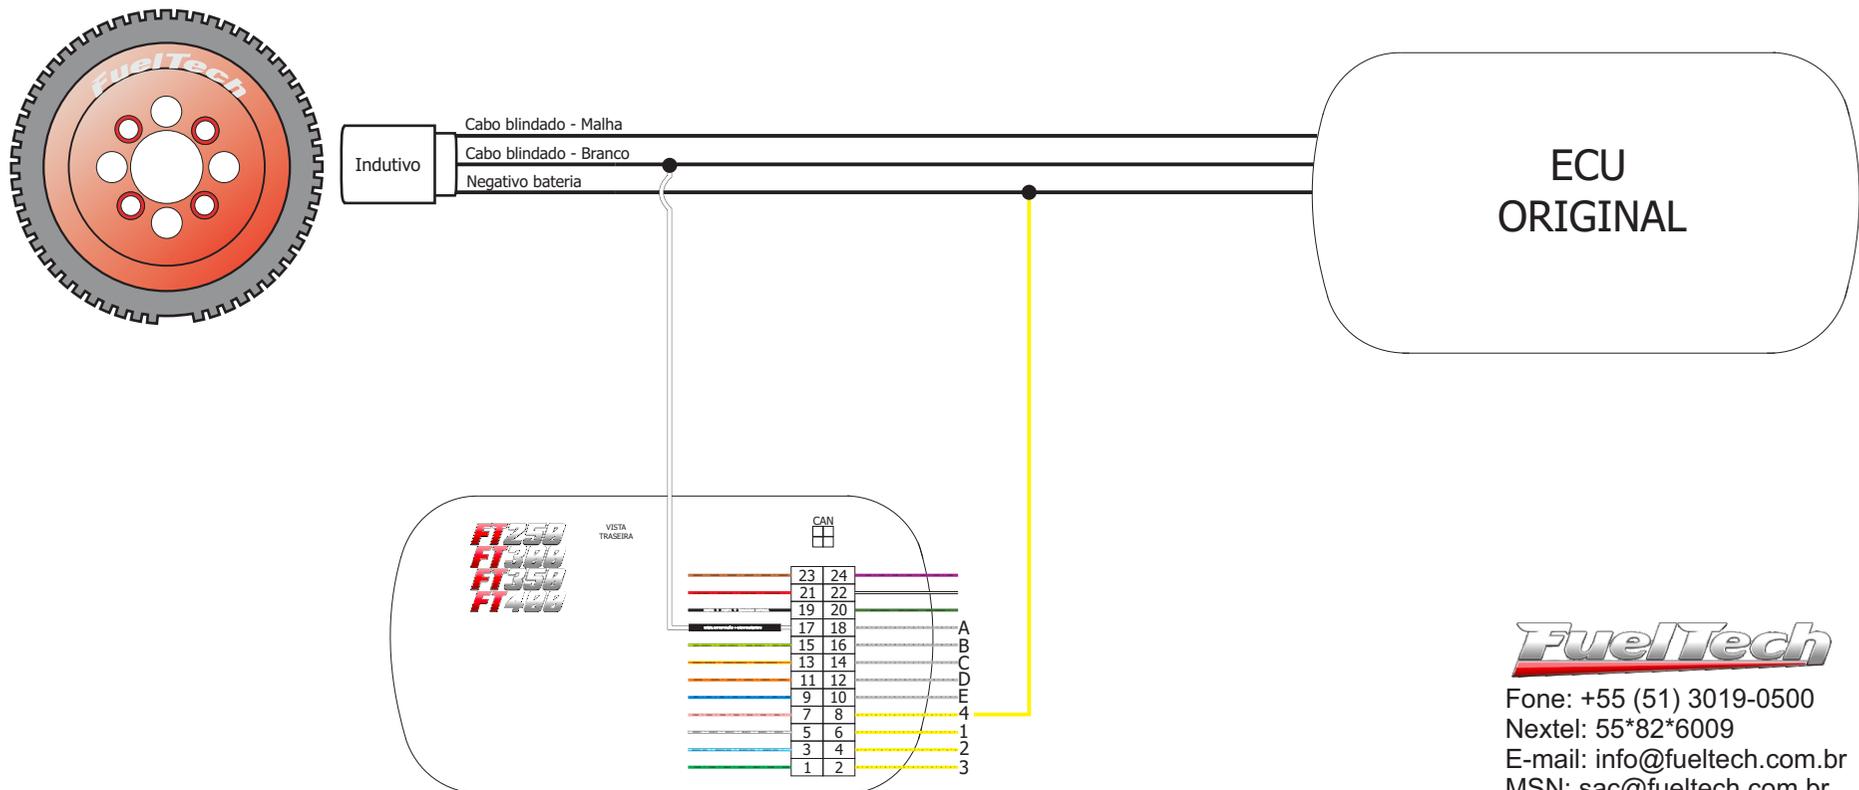

FuelTech

Fone: +55 (51) 3019-0500
Nextel: 55*82*6009
E-mail: info@fueltech.com.br
MSN: sac@fueltech.com.br
<http://www.fueltech.com.br>