

SYBRILLO

BATTERY

**BENUTZER-
HANDBUCH**

INHALT

DAS PRODUKT	3
PRODUKTÜBERSICHT	4
EINBAU DER BATTERIE	6
INBETRIEBNAHME	10
WARTUNG	14
KOMPATIBILITÄT	16
PROBLEMBEHEBUNG	17
SPEZIFIKATION	18
HAFTUNGSAUSSCHLUSS +	19
GEWÄHRLEISTUNG	



DAS PRODUKT

Die **BATTERIE** von Sybrillo GO versorgt dein Gerät mit Strom.

Mit dem intelligenten Batterie- und Ladekontrollsystem kannst du deine **BATTERIE** schnell aufladen. Über den USB-C-Anschluss kannst du die **BATTERIE** außerdem verwenden, um andere (USB-kompatible) Geräte wie deine Actionkamera oder sogar dein Smartphone mit Strom zu versorgen.

Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um mehr darüber zu erfahren, wie du die **BATTERIE** so effektiv wie möglich nutzen kannst.

PRODUKT — — ÜBERSICHT

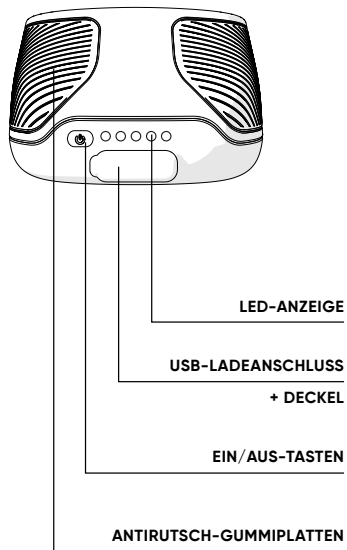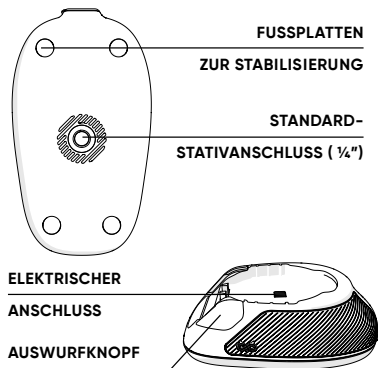


EINBAU DER BATTERIE

1. Platziere die BATTERIE unter dein Gerät, mit dem elektrischen Anschluss nach oben.

2. Positioniere sie so, dass sie sich mit der Basis überschneidet, drücke sie dann nach oben zur Basis deines Sybrillo-Geräts. **Du hörst ein Klicken,** wenn die BATTERIE richtig angeschlossen ist.

3. Zum Entfernen der BATTERIE musst du die beiden Auswurfknöpfe an den Seiten des Produkts gleichzeitig drücken und es dann vorsichtig aus dem Sybrillo-Gerät ziehen.

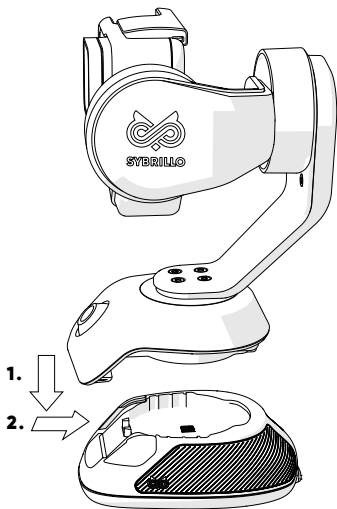

Positioniere sie so, dass sie sich mit der Basis überschneidet, und drücke sie dann zur Basis. Du hörst ein Klicken.

IN BETRIEB— — NAHME

Wichtige Informationen und Warnungen

Sorge immer dafür, dass die BATTERIE nach dem Laden aus dem Ladegerät genommen oder dieses aus der Steckdose gezogen wird. Eine Überladung kann die Leistungsfähigkeit reduzieren. Verwende zum Laden der BATTERIE das beigefügte Ladekabel. VERSUCHE NICHT das Gehäuse der BATTERIE zu öffnen, denn dies kann zu Problemen mit der Elektrik und/oder Verletzungen führen.

- Hebe den Deckel vom Ladeanschluss.
- Schließe die BATTERIE an einen Laptop oder einen USB-Anschluss mit dem beigefügten Ladekabel an.
- Lade die BATTERIE vollständig auf, bevor du sie benutzt.
- Sobald der Ladeforgang abgeschlossen ist, **kannst du die BATTERIE an deinem Sybrillo-Gerät anbringen**: Nimm die Unterseite des Geräts in die Hand und halte die EIN/AUS-Funktionstaste auf der BATTERIE 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich im Modus „NORMAL“ ein.

LED-Anzeige

Die LEDs auf der BATTERIE zeigen unterschiedliche Informationen an.

EINSCHALTEN DES SYBRILLO-GERÄTS:

Alle LEDs leuchten 3 Sekunden lang auf.

BATTERIESTATUS:

Um den aktuellen Status der BATTERIE zu erfahren, drückst du einmal die Power-Taste. Jede LED steht für 20% des Ladestands.


- Wenn der Ladestand bei 100% ist, dann leuchten alle 5 LEDs 2 Sekunden lang auf.
- Wenn der Ladestand bei 20% ist, dann leuchtet nur eine LED 2 Sekunden lang auf.

LADEN:

Die LEDs blinken durchgehend. Beim Laden kannst du den Batteriestatus mit denselben LED-Signalen wie unter „BATTERIESTATUS“ beschrieben, aufrufen.

AUSSCHALTEN:

Alle LEDs blinken 3 Sekunden lang schnell hintereinander.

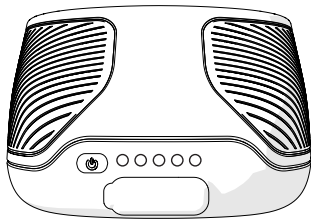

Wenn der Ladestand bei 100% ist, dann leuchten alle 5 LEDs 2 Sekunden lang auf. Wenn der Ladestand bei 20% ist, dann leuchtet nur eine LED 2 Sekunden lang auf.

WART — — UNG

Die BATTERIE deines Sybrillo benötigt wenig Wartung. Sie wurde entwickelt, damit du viele Jahre damit arbeiten kannst.

Wenn deine BATTERIE nass wird oder komplett ins Wasser fällt, kann sie das eine bestimmte Zeit lang überstehen. Danach kannst du sie mit einem sauberen Stofftuch trockenwischen. Verwende keinen Fön, keine Heißluftpistole und keinen Hochdruckreiniger, da hohe Temperaturen und starke

Wasserströme das Plastik und/oder die Elektronik beeinträchtigen können.

Sollte dein Gerät schmutzig werden, so kannst du es mit einem weichen, feuchten Mikrofasertuch reinigen.

Wenn deine BATTERIE in Salzwasser getaucht wurde, kannst du sie mit etwas klarem Wasser abwaschen, damit das Meersalz keine Rückstände hinterlässt. Diese können die elektronischen Bestandteile beschädigen oder dazu führen, dass sie nicht ordnungsgemäß arbeiten.

Solltest du Probleme oder Fragen zur Nutzung der BATTERIE deines Sybrillo haben, dann besuche unsere Website: **help.sybrillo.com**.

KOMPATIBILITÄT

Die **BATTERIE** des Sybrillo ist nur mit den **Stabilisatoreinheiten** der **Sybrillo-Actionkamera** kompatibel.

Die **BATTERIE** funktioniert wie eine **Powerbank**: Du kannst andere Geräte damit über ein **USB-Kabel** aufladen.

PROBLEMBEHEBUNG

Sollten Probleme mit deiner **BATTERIE** auftreten, findest du auf unserer Website häufig gestellte Fragen. Du kannst auch unseren Kundendienst direkt kontaktieren.

Hilfe findest du hier:

help.sybrillo.com

SPEZI — — FIKA — — TION

Anzahl der Zellen	2
Betriebsspannung	Nennspannungsbereich: 7.4–8.4 V
Überstromschutz	Ja
Batteriedesign	Integrierte Laderegler
Kapazität	850 mAh
Zelltyp	Li-Po
Umweltverträglichkeit	Optimaler Betrieb zwischen -15 und 40°C oder 5 und 104°C
Sicherheitssysteme	Integrierter Schutz gegen Überstrom, Überspannung und Überlastung

HAFTUNGS — — AUSSCHLUSS + GEWÄHR — — LEISTUNG

BATTERIE-Informationen und Warnungen

Sofern du deine BATTERIE nicht auflädst, empfehlen wir, sie von der Stromquelle zu trennen. Bitte lass die BATTERIE nicht länger als 12 Stunden an das Ladegerät angeschlossen, da das Überladen zu einer verkürzten Funktionsspanne führen kann und unnötig Strom verschwendet.

Entsorgung der BATTERIE

Sobald deine BATTERIE das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, bitten wir dich um eine sichere und verantwortungsbewusste Entsorgung. Bitte erkundige dich bezüglich der Entsorgungsvorschriften für Batterien in deiner Region und befolge sie. Die Umwelt wird dir dafür danken!

Wasserverträglichkeit

Sybrillo-Geräte sind **wasserdicht**. Das bedeutet, dass dein Gerät im Regen und/oder im Schnee für begrenzte Zeit funktioniert. Wir empfehlen, die BATTERIE nicht vollständig in Wasser zu tauchen. Wir empfehlen außerdem, die BATTERIE NICHT für Aktivitäten zu benutzen, bei denen das Gerät viel Wasser ausgesetzt wird.

Informationen zur Gewährleistung

Sybrillo garantiert, dass die Geräte und Zubehörteile, die du gekauft hast, keinerlei Fehler oder Schäden aufweisen. Dies gilt für Material und Funktionalitäten bei Entgegennahme des Produkts/der Produkte. Bei normaler Verwendung (und bei Befolgung der Hinweise des Benutzerhandbuchs) gilt beim Kauf des Produkts/der Produkte eine **1-jährige vollständige Garantie** für den Kunden.

Einschränkungen der Garantie und Ausschlüsse

Die beschränkte Garantie wird nur gewährt, wenn der Kunde das Produkt ordnungsgemäß verwendet.

Jegliche Defekte und Schäden, die durch Unfälle, fehlerhafte Nutzung, einer Nutzung, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, oder der Gebrauch unter irregulären und/oder nicht empfohlenen Bedingungen, unvorsichtige Lagerung, wenn das Gerät länger Flüssigkeit, Feuchtigkeit, Chemikalien, Sand oder Schmutz, unnötigem physischen und/oder elektrischen und/oder magnetischen Einfluss ausgesetzt wird, lassen die Garantie ungültig werden.

Kratzer, Dellen, Risse und andere visuelle, kosmetische **Schäden, die vom Kunden oder einem Dritten verursacht werden, beschränken die Gewährleistung und/oder heben sie auf.**

Die Gewährleistung wird in den folgenden Fällen aufgehoben:

- bei jeglichen **Fehlern oder Schäden**, die aus der Verwendung von übermäßigem Krafteinsatz oder der Verwendung eines scharfen Gegenstands entstehen;
- bei Entfernung, Beschädigung, Änderung oder Unleserlichmachung der **Seriennummer des Geräts**;
- **Spuren gewöhnlichen Verschleißes** fallen nicht unter die Garantie;
- bei jeglichen Fehlern oder Schäden, die durch Betrieb, Wartung, versuchte Reparatur oder Änderungen entstehen, der/die **nicht ordnungsgemäß und/oder unbedacht durchgeführt** wurden;

- bei Fehlern oder Schäden, die aus äußerlichen Einflüssen entstanden sind, wie Verkehrsunfälle, Zusammenstöße mit Gegenständen, Feuer, Überflutung, Schmutz, Stürme, Blitze, Erdbeben, extreme Wetterbedingungen oder Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Chemikalien, Sand oder Schlamm, Diebstahl, unvorsichtiger Nutzung elektrischer Quellen.

Sybrillo behält sich das Recht vor, Ersatzansprüche für jede Bestellung individuell zu untersuchen und darüber zu entscheiden.

Umtauschrichtlinien für Sybrillos BATTERIE

Sybrillo (Redwood City, CA 94063) garantiert eine Rückerstattung oder den Umtausch deiner Sybrillo BATTERIE unter den folgenden Umständen.

Eine Rückerstattung von Sybrillo GO kann innerhalb von 7 Tagen ab dem tatsächlichen Erhalt des Produkts angefordert werden. Sollte es zu einer Rückerstattung kommen, so übernimmst du die Versandkosten an unsere Adresse.

Wir können Rückerstattungsanfragen annehmen, wenn dein Produkt nicht aktiviert wurde und sich im Neuzustand befindet, keine Abnutzungsspuren aufweist, und das Grundgerät mit allen dazugehörigen Zubehörtteilen und der Verpackung an uns zurückgeschickt wird.

Der 7-tägige Zeitraum entfällt, wenn der Kauf nicht über unsere Website getätigt wurde oder im Rahmen des Vorverkaufs stattgefunden hat.

Wenn du Herstellungsfehler bei dem Produkt oder den Zubehörteilen findest, dann gewährleisten wir dir je nach Wunsch einen Umtausch. Bitte kontaktiere dazu unseren Kundendienst unter **help.sybrillo.com**.

Rückerstattungen

Sybrillo gewährt dir **KEINE** Rückerstattung, wenn du diese mehr als 7 Tage nach tatsächlichem Empfang des Produkts anforderst, wenn Zubehör des Produkts verloren gegangen ist oder beschädigt wurde, oder wenn das Gerät selbst beschädigt ist oder optisch und physisch nicht mehr im Neuzustand ist.

Sybrillo ist außerdem nicht zur Auszahlung einer Rückerstattung verpflichtet, **wenn der Kaufbeleg (Quittung) nicht vorgelegt werden kann**. Sollte Sybrillo GO oder sollten seine Zubehörteile auf irgendeine Art und Weise modifiziert oder verändert worden sein, dann wird weder eine Rückerstattung noch ein Umtausch gewährt.

Wenn die BATTERIE auf irgendeine Art und Weise von dem Nutzer modifiziert wurde, wird keine Rückerstattung gewährt.

Haftungsausschluss und Sicherheitsanweisungen

Damit deine Videoaufnahme so gut und produktiv wie möglich ist, bitten wir dich, dich an die folgenden Anweisungen zu deiner allgemeinen Sicherheit und der von der BATTERIE zu halten.

- **Lies durch das Handbuch sorgfältig durch**, da es alle wichtigen Fragen zum Produkt enthält.
- **Versuche nicht, deine BATTERIE auseinanderzunehmen, sie zu modifizieren und verwende sie nicht unsachgemäß**. Behandle dein Gerät mit Vorsicht und schütze es vor rauen Umwelteinflüssen.

- Bevor du das Gerät einschaltest, solltest du sicherstellen, dass **kein Schmutz, Sand oder andere Rückstände von der vorherigen Nutzung** mehr vorhanden sind, die die optimale Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass **du dein Gerät richtig hältst**, bevor du es einschaltest
- die BATTERIE muss in deiner Handfläche liegen. Falls du das Gerät anders hältst, dann **achte darauf, dass deine Finger die beweglichen Teile nicht einschränken**. Das würde zu einer Leistungsverringerung führen und eventuell eine unnötige mechanische Belastung oder sogar Verletzungen verursachen.

– **Wirf dein Gerät nicht und lass es nicht fallen.**

– Halte das Gerät in der Hand, bevor du es einschaltest. **Achte darauf, dass deine Finger nicht den Armen des Kardangelenks im Weg sind.** Du könntest dich sonst verletzen und/oder für eine mechanische Belastung sorgen.

– Achte vor dem Aufladen darauf, dass **keine Fremdkörper, Sand oder Staub im Ladeanschluss sind**, da dies einen negativen Einfluss auf die Ladeleistung haben könnte und zu elektrischen Problemen führen kann.

– Obwohl die BATTERIE ohne Kleinteile, die sich entfernen lassen, entwickelt wurde, **solltest du es von Kindern fernhalten.**

– **Dein Gerät funktioniert nicht mit einer leeren Batterie.** Sieh dir den Abschnitt dieses Handbuchs über die BATTERIE und den Ladevorgang an und lade die BATTERIE dann dementsprechend auf.

– **Verwende die BATTERIE ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.** Dabei handelt es sich um das Betreiben oder Laden des angeschlossenen Geräts.

- **Verwende deine Sybrillo-Produkte ausschließlich mit originalen BATTERIEN von Sybrillo.**
- **Setze dein Gerät nicht Hitze aus.**
Dazu gehört unter anderem auch, dass du das Gerät nicht in andere heiße Geräte wie Öfen, Mikrowellen und Wäschetrockner legst.
- **Verursache keinen Kurzschluss an den Anschlüssen deiner Sybrillo BATTERIE,** da dies zu schwerwiegenden elektronischen Fehlern und/oder Verletzungen führen kann!
- **Setze dein Gerät nicht starken Magnetfeldern aus.**

Sybrillo hat keinerlei Verbindung zu GoPro® Inc. oder den dazugehörigen Produkten und Dienstleistungen und wird von dem Unternehmen nicht unterstützt. GoPro®, HERO und die entsprechenden Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von GoPro® Inc.



facebook.com/sybrillo



twitter.com/sybrillo



youtube.com/sybrillo



instagram.com/sybrillo



linkedin.com/sybrillo



SYBRILLO

www.sybrillo.com