

SYBRILLO

BATTERY

**GUÍA DE
USUARIO**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO	3
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	4
MONTAJE DE LA BATERÍA	6
ENCENDIDO	8
MANTENIMIENTO	12
COMPATIBILIDAD	14
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	15
ESPECIFICACIONES	16
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD	17
+ GARANTÍA	

INTRO



DUCCIÓN AL PRODUCTO

La BATERÍA de Sybrillo es la unidad que proporciona electricidad a tu dispositivo.

Gracias a su control de carga y la batería inteligente, puedes cargar tu BATERÍA rápidamente; y gracias a su puerto USB Tipo-C, podrás utilizarla para cargar otros dispositivos (con un USB compatible) como tu cámara de acción o incluso tu teléfono.


En esta guía aprenderás cómo hacer el mejor uso de tu BATERÍA.

DESCRIP CIÓN DEL PRODUCTO

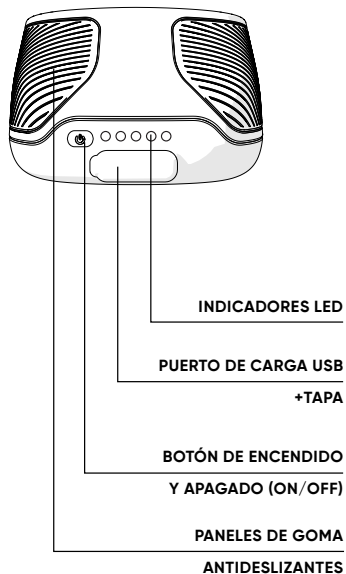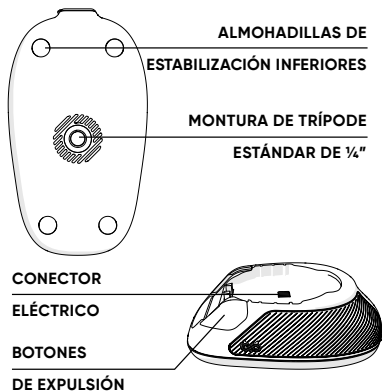

MONTAJE DE LA BATERÍA!

1. Coloca la BATERÍA bajo tu dispositivo con su conector eléctrico hacia arriba.
2. Sitúala de forma que se superponga a la base y empújala hacia la base de tu dispositivo Sybrillo. Cuando la batería esté conectada correctamente al dispositivo, oirás un clic.
3. Para sacar la batería, pulsa simultáneamente los dos botones de expulsión situados al lado de la batería y tira suavemente para alejarla de tu dispositivo.

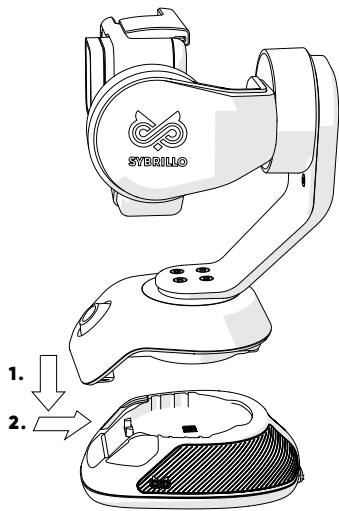

Sitúala de forma que se superponga a la base y empújala hacia ella. Cuando la batería esté conectada, oirás un clic.

ENCENDIDO

Información importante y aviso

No dejes la BATERÍA conectada al cargador o a la corriente cuando haya terminado de cargar, ya que esto puede disminuir su capacidad. Usa el cable proporcionado para cargar la BATERÍA. No intentes abrir la caja de la batería ya que podría causar fallo eléctrico o daños personales.

- Levanta la tapa del puerto de carga.
- Conecta la BATERÍA a un ordenador o a un enchufe USB con el cable proporcionado.
- Carga la BATERÍA completamente antes de usarla.
- Una vez se haya cargado completamente, monta la BATERÍA en tu dispositivo Sybrillo: sujeta el dispositivo con la parte baja de tu mano y pulsa el botón de encendido y selección de función de la batería durante tres segundos. Esto enciende el dispositivo y lo pone en modo NORMAL.

Indicadores LED

Los LED de la batería indican varias cosas.

ENCENDER TU DISPOSITIVO DE SYBRILLO:

Todos los indicadores brillan 3 segundos.

VER LA BATERÍA:

Para ver el nivel de carga de la batería, pulsa el botón de encendido una vez.

Cada LED representa un 20% de batería;

- Si está cargada al 100%, los 5 LED se encenderán 2 segundos;
- Si está cargada al 20% solo se encenderá un LED durante 2 segundos.


CARGAR:

Al cargar, los indicadores LED se encenderán y apagarán de forma consecutiva. Puedes ver el nivel de

carga de la batería cuando la estés cargando de la misma forma que explicamos en VER LA BATERÍA.

APAGAR:

Todos los LED se encienden y apagan rápidamente durante 3 segundos.

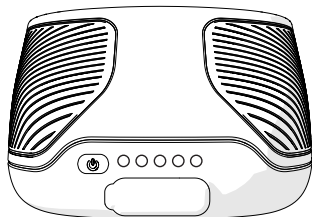

Si está cargada al 100%, los 5 LED se encenderán 2 segundos. Si está cargada al 20% solo se encenderá un LED durante 2 segundos.

MANTEN - - IMIENTO

Tu BATERÍA necesita muy poco mantenimiento: está diseñada para durar mucho.

Si tu BATERÍA se moja o incluso sumerge en agua, lo resistirá por un tiempo limitado. Cuando ya no esté expuesta al agua, sécala con un paño limpio. No uses un secador de pelo o pistola de calor o una pistola de agua de alta presión, ya que demasiado calor o demasiada agua podrían dañar el plástico y/o la lubricación de los circuitos.

Si tu dispositivo se ensucia, límpialo con suavidad con un paño sin fibras suave humedecido.

Si tu BATERÍA se sumerge en agua salada, aclárala con un poco de agua fresca para asegurarte de que la sal no deje residuos que puedan dañar tus componentes eléctricos o evitar que funcionen perfectamente.

Si tienes algún problema o alguna pregunta acerca de tu BATERÍA, visita nuestra página web: **help.sybrillo.com**.

COM — — PATI — — BILIDAD

La BATERÍA de Sybrillo solo es compatible con las unidades de estabilizador de la cámara de acción de Sybrillo.

La BATERÍA funciona como un **banco eléctrico**: gracias al cable USB es posible cargar otros dispositivos.

RESOLU— — CIÓN DE PROBLE— — MAS

Si tienes algún problema con tu BATERÍA visita nuestra página web para consultar las preguntas frecuentes o contactar con nuestro servicio directo de atención al cliente.

Si necesitas ayuda visita:
help.sybrillo.com

ESPECIFICACIONES

Número de celdas	2
Voltaje	Rango de voltaje nominal: 7.4-8.4 V
Protección contra sobrecarga eléctrica	Si
Construcción de la batería	Control de carga integrado
Capacidad	850 mAh
Tipo de celda	Li-Po
Tolerancia ambiental	Funcionamiento óptimo entre -15 y 40°C, o entre 5 y 104°F
Sistemas de seguridad	Protección contra sobrecargas, alto voltaje y picos en la corriente eléctrica

DESCARGO DE RESPON-SABILIDAD + GARANTÍA

Información sobre la BATERÍA y avisos

Te recomendamos que cuando no estés cargando la batería la desconectes de la corriente eléctrica. No dejes la BATERÍA conectada al cargador durante más de 12 horas, ya que cargarla de más podría acortar su duración y además es un gasto innecesario de electricidad.

Tirar la BATERÍA

Cuando tu BATERÍA llegue al fin de su ciclo vital, te rogamos que te deshagas de ella de un modo responsable. Por favor, comprueba las reglas sobre dónde tirar baterías en tu área y síguelas. En nombre del medioambiente: ¡muchas gracias!

Tolerancia al agua

La BATERÍA ha sido diseñada para resistir al agua. Esto significa que puede resistir en ambientes con lluvia y nieve durante un tiempo limitado; pero no se recomienda sumergir la BATERÍA en agua ni utilizarla en actividades donde el agua pueda tener un gran impacto en el dispositivo.

Información sobre la garantía

Sybrillo garantiza que el dispositivo y accesorios que has adquirido te llegarán libres de defectos y daños tanto en los materiales como en las funcionalidades. Usándolo de forma normal y respetando el contenido de la Guía de usuario, la compra tiene **un año de garantía completa** para el usuario.

Limitaciones y excepciones de la garantía

La garantía solo se aplicará si se ha hecho un uso adecuado del producto por parte del usuario.

Cualquier defecto causado por accidentes, uso inadecuado o inapropiado, condiciones anormales o desaconsejadas, almacenamiento desaconsejado, exposición prolongada a líquidos, humedad, productos químicos, arena o tierra, negligencia o estrés innecesario físico y/o eléctrico y/o magnético **anula la garantía.**

Cualquier arañazo, golpe, grieta o daño cosmético **causado por el usuario o terceras personas limita y/o anula la garantía.**

La garantía quedará anulada en los siguientes casos:

- si se producen **daños y defectos** resultado de un uso excesivo de fuerza u objetos punzantes;

- si el **número de serie se ha eliminado, dañado**, alterado o es ilegible;
- si se muestran desgastes producidos por el **uso excesivo**;
- si hay cualquier defecto o daño resultado de **ajustes, mantenimiento, operaciones o servicios inadecuados o desaconsejados**;
- si los **defectos o daños son resultado de accidentes de tráfico**, colisiones con un objeto, fuego, inundaciones, tierra, fuertes vientos, rayos, terremotos o exposición a condiciones atmosféricas extremas, robo o un uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica.

Sybrillo se reserva el derecho de examinar y decidir acerca de las peticiones de sustitución de cada orden de forma individual.

Política de sustitución de Sybrillo

Sybrillo (Redwood City, CA 94063) garantiza el reembolso o sustitución de tu BATERÍA de Sybrillo en las condiciones estipuladas a continuación.

Podrás pedir un reembolso por tu BATERÍA de Sybrillo dentro de los 7 días siguientes a la recepción del producto. En caso de reembolso, los costes de enviar el producto de vuelta a nuestra dirección correrán a cargo del cliente.

Solo podemos aceptar peticiones de reembolso si el producto no ha sido activado y está nuevo sin ninguna marca de uso y enviado con todos los accesorios y embalaje.

Si la compra no se ha llevado a cabo a través de nuestra página web o ha sido una pre-orden no se podrá aplicar el periodo de 7 días para reembolso.

Si descubres un defecto de fabricación en el producto o cualquiera de sus accesorios, se garantizará su sustitución según tu elección. Ponte en contacto con atención al cliente en: **help.sybrillo.com**

Reembolsos

Sybrillo NO garantiza un reembolso si se solicita después de los 7 días desde su recepción o si los accesorios del producto han sido extraviados o dañados o el dispositivo en sí está dañado o no está como nuevo física y ópticamente.

Asimismo, Sybrillo no está en

la obligación de proceder a un reembolso si **no se puede mostrar la prueba de compra (recibo)**. Cualquier modificación o alteración de la BATERÍA de Sybrillo anula la garantía de reembolso o sustitución.

Si el usuario/comprador ha modificado la BATERÍA de cualquier modo, no se procederá al reembolso.

Descargo de responsabilidad e instrucciones de seguridad

Para asegurarte de que tu experiencia de captura de vídeo sea la mejor y lo más productiva posible, sigue las siguientes instrucciones generales y relativas a tu seguridad y la de tu BATERÍA.

- **Le y entiende la Guía de usuario**, ya que cubre los aspectos más importantes sobre el producto.
- **No rompas, modifiques o abuses de tu BATERÍA**. Trata tu dispositivo con cuidado y protégelo de los impactos medioambientales.
- Antes de encender tu dispositivo, asegúrate de que **no haya tierra**,

arena u otros residuos de un uso previo que puedan restringir su funcionalidad óptima.

- Antes de encender tu dispositivo asegúrate de **tenerlo agarrado correctamente**, con la batería en la palma de tu mano. Si agarras tu BATERÍA de cualquier otra manera, **asegúrate de que tus dedos no entorpezcan las partes móviles** ya que puede causar un peor resultado y podría resultar en estrés innecesario en el mecanismo e incluso daños personales.
- **No lances o dejes caer tu dispositivo.**
- Sujeta el dispositivo en tu mano, por la batería, antes de encenderlo o colocarlo en una superficie o montarlo en un trípode u otras monturas.

Asegúrate de que tus dedos no están restringiendo el movimiento del gimbal para evitar daños personales o estrés en la máquina.

- Antes de cargarlo, asegúrate de cada vez de que el puerto esté **libre de restos, arena y polvo**, ya que podrían afectar a la capacidad de carga y causar un problema eléctrico en el dispositivo.
- Aunque la BATERÍA no ha sido diseñada con pequeñas piezas desencajables, **mantenla fuera del alcance de los niños pequeños.**
- **Tu dispositivo no puede funcionar si se queda sin batería.** Ve a la sección de esta guía sobre la BATERÍA y cómo cargarla y sigue las instrucciones.

- Usa la **BATERÍA** tan solo para su **propósito original** que es cargar el dispositivo conectado.
- Usa tus productos Sybrillo **exclusivamente con la BATERÍA de Sybrillo original.**
- **No expongas tu dispositivo al calor**, lo que incluye pero no se limita a hornos, microondas y secadoras.
- **¡No cortes los conectores** de Sybrillo GO ya que podría causar un daño eléctrico importante e incluso causar daños personales!
- **No expongas tu dispositivo a potentes campos magnéticos.**

Sybrillo no está afiliado a, apoyado por o asociado en manera alguna con GoPro® Inc. o sus productos y servicios. GoPro®, HERO, y sus respectivos logos son marcas registradas GoPro® Inc.



facebook.com/sybrillo



twitter.com/sybrillo



youtube.com/sybrillo



instagram.com/sybrillo



linkedin.com/sybrillo



SYBRILLO

www.sybrillo.com