

SYBRILLO

BATTERY

**GUIDE
D'UTILISATION**

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION RAPIDE	3
VUE D'ENSEMBLE	4
MISE EN PLACE DE LA BATTERIE	6
MISE SOUS TENSION	8
ENTRETIEN	12
COMPATIBILITÉ	14
DÉPANNAGE	15
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	16
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ + GARANTIE	17



PRÉSENTATION RAPIDE

La **BATTERIE** de Sybrillo GO est l'alimentation de votre appareil.

Avec son système de charge et de vérification de niveau de batterie intelligent, vous pouvez recharger votre BATTERIE rapidement, et grâce au port USB Type-C, il est possible d'utiliser la BATTERIE pour alimenter d'autres périphériques compatibles comme votre caméra d'action ou même votre téléphone.


Nous vous prions de lire ce Guide pour savoir comment utiliser au mieux votre BATTERIE, afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.

DESCRIP — CIÓN DEL PRODUCTO

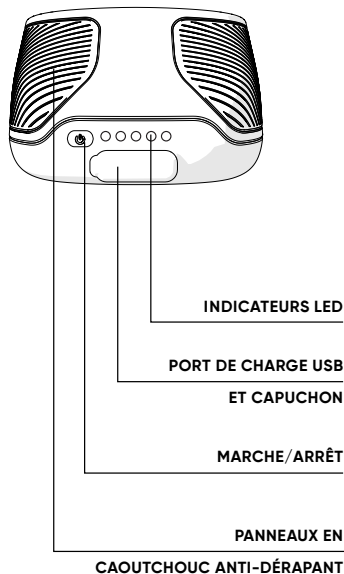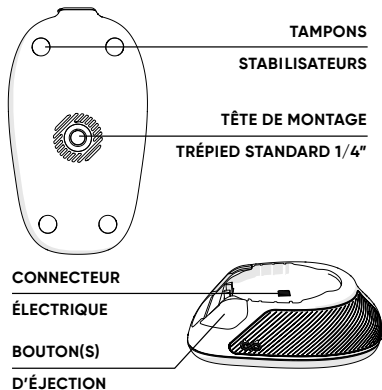

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE

1. Placez la BATTERIE sous votre appareil, avec son connecteur électrique vers le haut.
2. Positionnez-la de sorte qu'elle chevauche la base, puis poussez-la vers la base de votre appareil Sybrillo. Un clic indiquera que la BATTERIE est fermement en place.
3. Pour libérer la BATTERIE, appuyez en même temps sur les deux boutons situés sur le côté, tirez-la doucement, puis retirez-la de votre appareil Sybrillo.

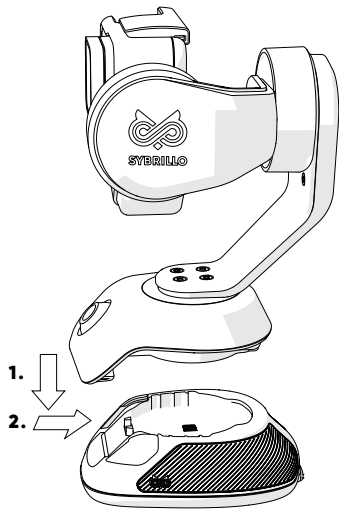

Positionnez la batterie de sorte qu'elle chevauche la base, puis poussez-la vers la base jusqu'à entendre un clic.

MISE SOUS TENSION

Avertissement et informations importantes

Ne laissez pas la BATTERIE connectée à l'appareil ou au chargeur une fois celle-ci chargée, car une surcharge peut diminuer sa capacité. Utilisez le câble de recharge pour charger la batterie. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la BATTERIE, car cela pourrait conduire à une défaillance électrique et/ou des blessures.

- **Soulevez le capuchon** couvrant le port de chargement.
- **Connectez la BATTERIE** à un ordinateur portable ou à un chargeur USB à l'aide du câble fourni.
- **Chargez entièrement** la BATTERIE avant de l'utiliser.
- **Une fois la charge terminée, montez la BATTERIE sur votre appareil Sybrillo** : tenez l'appareil par le bas et appuyez longuement sur le bouton MARCHE/ARRÊT sur la BATTERIE pendant 3 secondes. L'appareil s'allume et se met en mode NORMAL.

Indicateurs LED

Les indicateurs LED de la BATTERIE communiquent diverses informations.

ALLUMEZ VOTRE APPAREIL SYBRILLO :

Tous les voyants s'allument pendant 3 secondes.

NIVEAU DE BATTERIE :

Pour connaître le niveau de la BATTERIE, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Chaque LED représente 20 % de la batterie ;

- Si le niveau de charge est de 100 %, les 5 LEDs s'allument pendant 2 secondes ;
- Si le niveau de charge est de 20 %, une seule LED s'allume pendant 2 secondes.


CHARGE :

Les LEDs s'allument et s'éteignent lentement à la suite. Pendant la charge, vous pouvez consulter le niveau de

batterie selon la même méthode que celle décrite dans NIVEAU DE BATTERIE.

MISE HORS TENSION :

Toutes les LEDs clignotent rapidement pendant 3 secondes.

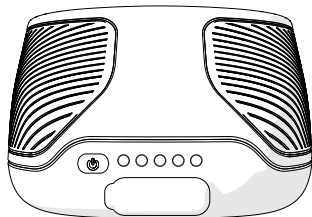

Si le niveau de charge est de 100 %, les 5 LEDs s'allument pendant 2 secondes. Si le niveau de charge est de 20 %, une seule LED s'allume pendant 2 secondes.

ENTRE — — TIEN

Votre BATTERIE Sybrillo requiert très peu d'entretien. Elle est conçue pour vous servir dans le temps.

Votre BATTERIE Sybrillo peut être temporairement exposée à l'humidité ou être submergée. Essayez-la ensuite avec un chiffon propre. N'utilisez pas de sèche-cheveux, de pistolet à air chaud ou de compresseur d'eau à haute pression, car la chaleur et la pression peuvent endommager le plastique et/ou les composants électroniques.

Si votre appareil est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement humide.

Si votre BATTERIE est immergée dans l'eau salée, rincez-la avec un peu d'eau claire pour éliminer toute trace de sel qui pourrait endommager les composants électroniques, ou les empêcher de fonctionner parfaitement.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant votre BATTERIE Sybrillo, consultez notre site Web : **help.sybrillo.com**.

COM — — PATI — — BILITÉ

La BATTERIE Sybrillo n'est compatible qu'avec les stabilisateurs pour caméra d'action Sybrillo.

La BATTERIE fait office de banque d'alimentation : grâce au port USB, il est possible de recharger vos autres appareils à l'aide d'un câble USB.

DÉPAN — — NAGE

Si vous rencontrez un quelconque problème avec votre BATTERIE, consultez la FAQ de notre site, ou contactez notre service à la clientèle.

**For obtenir de l'aide,
consultez :**
help.sybrillo.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de cellules	2
Tension de service	Plage de tension nominale : 7.4–8.4 V
Protection contre la surintensité	Oui
Construction de la batterie	Régulateur de charge intégré
Capacité	850 mAh
Type de cellule	Li-Po (lithium polymère)
Conditions d'utilisation	Utilisation recommandée entre -15 et 40°C (entre 5 et 104°F)
Systèmes de sécurité	Protection intégrée contre la surintensité, la surtension et la surcharge

DÉCHARGE DE RESPON – SABILITÉ + GARANTIE

Avertissement et informations importantes concernant la BATTERIE

Lorsque vous ne rechargez pas votre BATTERIE, nous vous recommandons de la déconnecter de la source d'alimentation. Veillez à ne pas laisser la BATTERIE connectée à un chargeur pendant plus de 12 heures, car une surcharge peut diminuer sa durée de vie et cela représente aussi un gaspillage d'électricité.

Élimination de la BATTERIE

Lorsque votre BATTERIE a atteint la fin de sa durée de vie, nous vous prions de l'éliminer de manière sûre et responsable. Veuillez vous renseigner sur les mesures locales en vigueur en matière d'élimination des batteries. Au nom de l'environnement : merci !

Résistance à l'eau

Les appareils Sybrillo sont **étanches à l'eau**. Autrement dit, ils résisteront à une exposition temporaire à la pluie ou à la neige. Submerger votre BATTERIE est déconseillé. Nous vous conseillons de ne pas utiliser votre BATTERIE dans des conditions où l'eau peut exercer des effets importants sur l'appareil.

Informations sur la garantie

Sybrillo garantit que les appareils et les accessoires que vous avez achetés sont exempts de tout défaut ou dommage à la réception du produit, tant dans les matériaux qui les composent que dans leurs fonctionnalités. Sous conditions d'utilisation normales et conformes au Guide d'utilisation, l'achat garantit **une période de garantie totale d'1 an.**

Exclusions et limitations de garantie

La garantie limitée est accordée uniquement si les conditions de bonne utilisation sont remplies par le client.

Tout défaut ou dommage résultant d'accidents, d'un mauvais usage, d'une utilisation non prévue, anormale et/ou dans des conditions déconseillées, d'une méthode de stockage déconseillée, d'une exposition prolongée à des liquides, à l'humidité, à des produits chimiques, au sable ou à la saleté, d'une négligence, ou de contraintes physiques, électriques ou magnétiques importantes inutiles ; **annule la garantie.**

Les égratignures, bosselures, fissures et **dommages cosmétiques causés par le client ou un tiers limitent et/ou annulent la garantie.**

La garantie est annulée dans les cas suivants :

- **toute défectuosité ou dommage** résultant de l'utilisation d'une force excessive ou de tout objet pointu
- le **numéro de série de l'appareil a été enlevé**, endommagé, altéré ou rendu illisible
- l'appareil montre des marques d'**usure excessif**,
- tout défaut ou dommage résultant d'une **utilisation et d'un entretien incorrect et/ou déconseillée, ou d'une tentative de réparation/modification de l'appareil**
- les **défauts ou dommages résultant de causes externes** telles que les accidents de la route, les collisions avec un objet, le contact avec le feu, une exposition prolongée à l'eau, à la saleté, à une tempête, à la foudre,

à un tremblement de terre, à des conditions climatiques difficiles, au vol, ou toute source électrique déconseillée.

Sybrillo se réserve le droit de statuer sur les demandes de remplacement au cas par cas.

Politique de remplacement de la BATTERIE Sybrillo

Sybrillo (Redwood City, CA 94063) garantit un remboursement ou un remplacement de votre BATTERIE Sybrillo aux conditions décrites cidessous.

Un remboursement de votre BATTERIE peut être demandé dans les 7 jours à compter de la date de réception effective du produit. Dans le cas d'un remboursement, les frais de réexpédition du produit à notre adresse sont à la charge du client.

Nous pouvons accepter les demandes de remboursement si votre produit retourné n'est pas activé, est à l'état neuf, sans aucune marque d'usure, et avec tous les accessoires ainsi que l'emballage.

Dans le cas où l'achat n'a pas été effectué par le biais de notre site Web ou s'il s'agit d'une précommande, la période de remboursement sous 7 jours n'est pas applicable.

Si vous constatez un défaut de fabrication du produit ou de l'un de ses accessoires, un remplacement vous sera accordé, si vous le désirez. Veuillez contacter le service à la clientèle sur help.sybrillo.com

Remboursements

Sybrillo n'accordera PAS de remboursement si celui-ci est demandé au-delà des 7 jours suivant la réception effective du produit, ou si des accessoires du produit sont perdus ou endommagés, ou si l'appareil lui-même est endommagé, ou n'est pas dans son état neuf visuel et physique.

En outre, **si la preuve d'achat (facture) ne peut être fournie**, Sybrillo n'est pas tenu de procéder au remboursement. Dans le cas où la BATTERIE a été modifiée ou altérée de quelque façon, aucun remboursement, ni remplacement ne sera effectué.

Dans le cas où la BATTERIE a été modifiée de quelque manière qui soit par l'utilisateur, le remboursement ne sera pas accordé.

Clause de non-responsabilité et consignes de sécurité

Pour vous assurer que votre expérience de capture vidéo soit aussi bonne et productive que possible, nous vous prions de respecter les consignes suivantes relatives à votre sécurité, ainsi qu'à celle de votre BATTERIE.

- **Lisez et tenez compte du Guide d'utilisation** : celui-ci aborde toutes les questions importantes relatives au produit.
- **N'ouvrez, ne modifiez ou ne maltraitez pas votre BATTERIE.**
Traitez votre appareil avec soin et protégez-le des effets dégradants de l'environnement.

- Avant d'allumer votre appareil, assurez-vous il n'y a **pas de saleté, de sable ou tout autre résidu** restant de sa dernière utilisation pouvant restreindre son fonctionnement optimal
- Avant d'allumer votre appareil, **assurez-vous que vous le tenez de la bonne manière** : la BATTERIE dans votre paume. Si vous devez le mettre en marche d'une autre manière, **assurez-vous que vos doigts ne bloquent pas de parties mobiles**, car cela pourrait réduire leurs performances et entraîner des contraintes mécaniques inutiles, ou même des blessures.

- **Ne lancez pas votre appareil et évitez de le faire tomber.**
- Tenez l'appareil en main avant de l'allumer. **Assurez-vous que vos doigts ne bloquent pas les bras du stabilisateur** afin d'éviter toute blessure ou contrainte mécanique.
- Avant chaque recharge, **assurez-vous que le port de chargement est exempt de débris, de sable et de poussière**, car elles peuvent affecter négativement les performances de charge et causer des problèmes électriques dans de l'appareil.
- Bien que la BATTERIE a été conçue sans petites pièces amovibles, **gardez votre appareil hors de portée des enfants.**

- **Votre appareil ne peut pas fonctionner avec une batterie déchargée.** Reportez-vous à la rubrique de ce guide dédiée à la BATTERIE et sa recharge, et faites en sorte de toujours avoir une BATTERIE chargée.
- **N'utilisez la BATTERIE que dans son but initial** qui est d'alimenter l'appareil.
- **Utilisez vos produits Sybrillo uniquement avec des BATTERIES Sybrillo d'origine.**
- **N'exposez pas votre appareil à la chaleur.** Ceci inclut, mais sans s'y limiter, l'exposition à des appareils émettant de la chaleur tels que les fours, les fours à micro-ondes et les sèche-linge.

- **Ne court-circuitez pas les connecteurs** de votre BATTERIE Sybrillo, car cela pourrait entraîner de graves dysfonctionnements électriques et/ou des blessures !
- **N'exposez pas votre appareil à des champs magnétiques.**

Sybrillo n'est pas affilié, approuvé par, et n'est en aucune façon associé à GoPro® Inc., ses produits et/ou ses services. GoPro® HERO et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de GoPro® Inc.



facebook.com/sybrillo



twitter.com/sybrillo



youtube.com/sybrillo



instagram.com/sybrillo



linkedin.com/sybrillo



SYBRILLO

www.sybrillo.com