

LOFTEK®

USER MANUAL

(Submersible LED Light with Magnet, Suction Cup, RF Remote)



13 LEDs



Magnet



Suction Cup



RF Remote



IP68 Waterproof



AA Battery



16 Colors


General Description

It works well in both wet and dry places, such as swimming pool light, pond light, boat, foundation, aquarium, fish tank, vase, flower pot, waterfall, bathtub, hot tub, and hallway, basement, garage, stage, showcase, festival, holiday like Halloween, Christmas, wedding, birthday, event, party and other occasions as decor light, ambience light, or night light indoor and outdoor decoration.

Feature

Unit Dimension	3.35*1.38 inch
Increase	Magnets, Suction Cups
LED	13 LED
Waterproof	IP68
Color	RGB (16 Colors)
Color Changing	Yes

Dimmable	Yes
Control by	Radio Frequency
Dynamic Mode	Flash, Fade, Smooth
Timer	2H, 4H, 6H
Light Battery	3x AA (not included)
Remote Battery	1 x CR2025 Button Cell (included)
Light Battery Life	35-50 Hours(depends on the batteries and display mode)
Remote Battery Life	3-6 Month
Max Remote Range	164FT/50M(in air), 16.4FT/5M (in water)
Power	0.3-1.3W

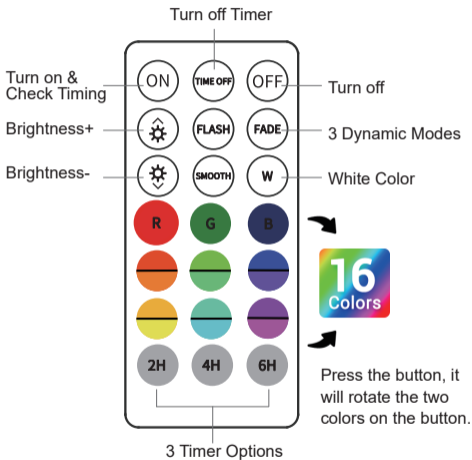

Tips for Timer Option

1. Button “2H”

(It means 2 hours on, and 22 hours off, circled by 24 hours)

Step:

Press 2H button → the light will keep on for 2 hours → it will turn off automatically (be off 22 hour) → light will turn on automatically again, and keep on 2 hours →cycle again in 24 hours (until the battery powers off)

2. Other timer options are same

“4H”: 4 hours on, 20 hours off;

“6H”: 6 hours on, 18 hours off;

“TIME OFF ”: Turn off timer, light will keep on until the battery powers off.

3. Check the left time of timer

keep the light on, press the button “ON”, how many times it flashes it means how many hours it left.

Tips for Waterproof

- 1.** Please make sure the sealing ring is undamaged, and properly stay in the groove.
- 2.** Please twist up tightly, twist the light until the cap can not be twisted any further, to make it fully waterproof before putting it into water.(Very Important!!! please note and use it in the correct way)
- 3.** Please dry the lights first before replacing batteries. Because the water outside lights may drop into lights and keep inside the battery case,it will damage the components, and defeat the lights.(Very Important!!!)
- 4.** It's better not use in hot water, because the vapour may go into the light, it will damage the components and lead to stop working.
- 5.** Please keep the remote dry from water, because it's not waterproof, water will make it stop working.
- 6.** It can not be used in beverage, and it is not intended for children under age of 6.
- 7.** Avoid directly looking at the bulb when activated.

Tips for Checking Power

- 1. Low Battery Checking:** Press the button "B", if it's no or very weak light, it means low battery, please replace new batteries. Low power will weaken the sensitivity of remote.
- 2. Out of Power Checking:** When the light stays in flashing red light, cannot control by other setting, it means it will be out of power soon, please replace new batteries.
- 3. Check the Remote Battery:** When press the remote, you can see the red light on, if cannot see, it mean the remote is out of power, or it doesn't work, please remove the plastic film or replace new batteries.

Tips for Battery

- 1. Please don't use bad quality battery, it will influence the brightness of the light and the service time, and it will harm for the light bulb too.**
- 2. For long time use, we recommend to use rechargeable battery like Ni-Mh battery to save batteries and money, refer to a product.**

3. We don't suggest using carbon core battery, because it's lightweight, and will make the light floating.
4. If you don't use for following long time, please remove batteries, it will help save battery energy and protect led bulb.

Tips for Remote Control

1. Please remove the plastic insulating film on the bottom of remote before using it, and keep the remote dry, because it's not waterproof.
2. **Please long press the button "ON" on the remote for about 2 second to activate all the lights. After turning on, no need to long press, the light will be very sensitive to react what you set.(very Important!!!)**
3. Because our remote is radio frequency, so it may be disturbed by the signal nearby, please try to turn off other signal source nearby or keep closer to the lights.
4. **For underwater using, please keep the remote within 10FT/3M-16.4FT/5M, because water will largely absorb signal, and weaken the signal to the lights.**
5. **In air, the remote range can reach 164FT/50M and more.**

Tips for Suction Cups

1. Can be used in both air and underwater on flat and smooth surfaces.(not rough surface)
2. Please use a small stick likes toothpick or pen to push the suction cup into the correct slot, to make sure it's fixed tightly, will not easy to be pulled out.
3. Please clean the surface before attaching, make sure there is not any stuff between the surface and suction cup, especially remember to remove the lubricant like shower cream, moss etc. (very Important!!!)
4. Please pull the suction cups vertically if you want to remove them, don't pull it horizontally, it may pull out from the hole, there is the feature of design, it's not suction cup problem. Please note and use it in correct way. (very Important!!!)

Tips for Magnets

1. It's perfect for any **iron place** which can be attracted by magnet, especially rough vertical surface, but **not for smooth vertical surface**, please use suction cup instead.
2. The magnet is strong, but it's better to apply on pure iron surface, alloy may reduce the absorb effect.







Warranty and Service

- 30 days free return and quickly unconditional refund;
- 2 years free replacement for product quality issue;
- Lifetime prompt buyer support and friendly customer service.

Customer's satisfaction is our first priority, please contact us first when you have any questions, we will try our best to give you a 100% satisfying solution.



Discover a wonderful life!

-  US service: techsupport@loftek.us (we have wholesale business too)
-  EU service: service-eu@loftek.us
-  +86 186 0304 9634 (WhatsApp)
-  <https://www.loftek.us/>
-  www.youtube.com/user/loftekofficial
-  www.instagram.com/loftekofficial
-  www.facebook.com/loftek.us
-  Facebook Amazon Buyer Group: LOFTEK VIP (Amazon Buyers)
-  415-3673-960 (only available during 6:30 PM-2:00 AM PST)
-  Barksdale pro ctr, Newark DE, United States 19711



AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen, Germany

LOFTEK®

Lumières LED de Plongée Manuel d'utilisation



✉ service-eu@loftek.us

🌐 <https://www.loftek.us/>


Description générale

Il fonctionne bien dans les endroits humides et secs, par exemple, les lumières de piscine, les lumières d'étang, les bateaux, les fondations, les aquariums, les vases, les pots de fleurs, les chutes d'eau, les baignoires, les bains à remous et Corridors, sous-sols, garages, statut, vitrines. Festivals par exemple, halloween, Noël mariages, anniversaires, événements, fêtes et autres occasions, lumières décoratives, lumières ambiantes ou lumières de nuit comme décorations intérieures et extérieures.

Caractéristiques du produit

Taille	3.35 *1.38 pouces
Accessoires	Aimants & Ventouse fixe
Nombre de LEDS	13 LED
Imperméable à L'eau	IP68
Couleur	RGB (16 Couleur)
Couleur réglable	Oui

Dimmable	Oui
Contrôle	RF
Mode dynamique	Mode Flash, Respirez Doucement
Minuterie	2H, 4H, 6H
Batterie légère	3x AA (non inclus)
Batterie à distance	1 x batterie de CR2025
Durée	35-50 heures (selon la batterie et le mode d'utilisation)
Durée de vie de la batterie CR2025	3-6 mois
Distance maximale de télécommande	164FT / 50M (dans les airs), 16.4FT / 5M (sous l'eau)
Puissance	0,3-1,3 W

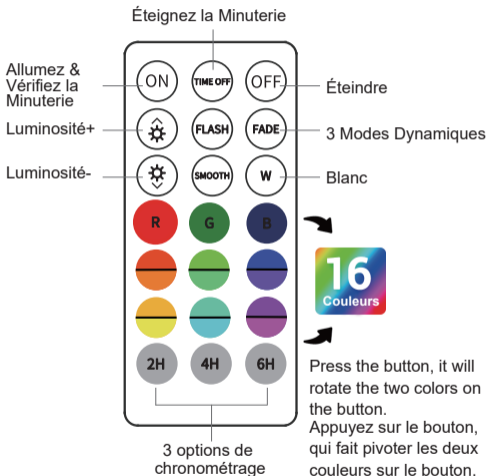

Option Minuter

1. Bouton "2H"

(Ouvrez pendant 2 heures et fermez pendant 22 heures, cycle 24 heures)

Étape:

Lorsque le bouton 2H est appuyé, → la lumière reste allumée pendant 2 heures, → puis s'éteint automatiquement (Fermer pendant 22 heures). → La lumière s'allume automatiquement à nouveau et reste allumée pendant 2 heures... → Cycle à nouveau dans les 24 heures (jusqu'à ce que la batterie est morte)

2. D'autres options sont les mêmes que le principe

"4H": 4 heures on, 20 heures off;

"6H": 6 heures on, 18 heures off;

"TIME OFF ": Éteignez la minuterie et la lumière restera allumée jusqu'à ce que la batterie soit morte.

3. Vérifiez le temps restant pour la minuterie

Restez allumé et appuyez sur le bouton "ON", combien de fois il flash, indiquant qu'il reste quelques heures.

Conseils imperméables

- 1.** Assurez-vous que l'anneau d'étanchéité n'est pas endommagé et laissé correctement dans la rainure.
- 2.** Serrez-le pour le rendre complètement imperméable à l'eau, puis mettez-le dans l'eau. (Très important!!!)
- 3.** Avant de remplacer la batterie, assurez-vous que la lampe est sèche. Étant donné que l'eau extérieure peut s'écouler dans l'intérieur de la lampe et rester dans le compartiment de la batterie, elle peut endommager le composant et endommager la lampe. (Très important!!!)
- 4.** Il n'est pas recommandé pour une utilisation dans l'eau chaude que la vapeur peut entrer dans l'intérieur de la lampe, ce qui peut endommager le composant et le faire cesser de fonctionner.
- 5.** La télécommande est éloignée de l'eau parce qu'elle n'est pas imperméable à l'eau. La télécommande tombe dans l'eau et ne fonctionnera pas.
- 6.** Ne peut pas être utilisé dans les boissons et non pour les enfants de moins de 6 ans.
- 7.** Évitez de regarder directement la lumière à bout portant au démarrage.

A propos de la vérification de l'alimentation

- 1. Vérification de batterie faible:** bouton d'appuyez sur "B", s'il n'y a pas d'électricité ou de faible luminosité, la batterie est faible, remplacez la nouvelle batterie. Faibles niveaux de batterie peuvent réduire la sensibilité de la télécommande.
- 2. Vérification de la batterie déchargée:** lorsque le voyant clignote en rouge en continu, peut pas être contrôlé par d'autres paramètres, ce qui signifie qu'il va bientôt perdre de la puissance, remplacer la nouvelle batterie.
- 3. Vérifiez la batterie de télécommande:** lorsque vous appuyez sur la télécommande, vous verrez un feu rouge, si vous ne le voyez pas, la télécommande est éteinte ou ne fonctionne pas, retirez le film plastique ou remplacez la nouvelle batterie.

Conseils pour la batterie

- 1.** N'utilisez pas de batterie pauvre, ce qui peut affecter la luminosité et la durée de vie de l'éclairage et endommager également la lampe.
- 2.** Pour une utilisation à long temps, les batteries rechargeables telles que les batteries d'hydroté de telles que les batteries d'hydroté de nickel sont recommandées,

Pour les économies de batterie et d'argent.

3. Nous ne recommandons pas les batteries de cellules de carbone, parce qu'il est léger, il flotte la lumière.
4. Retirez la batterie, si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Cela permet d'économiser la batterie et protège led.

Conseils pour la télécommande

1. Retirez le film d'isolation plastique du bas de la télécommande avant utilisation, gardez la télécommande au sec parce qu'elle n'est pas imperméable à l'eau.
2. Appuyez et maintenez le bouton "ON" sur la télécommande pendant environ 2 secondes pour activer tous les indicateurs. Lorsqu'il est ouvert, vous n'avez pas à appuyer. Les lumières seront très sensibles à ce que vous configurez. (Très important!!!)
3. Parce que notre télécommande est une fréquence radio, un signal à proximité peut interférer avec elle. essayez d'éteindre un autre signal à proximité ou près de la lampe.
4. Lorsque vous utilisez sous l'eau, maintenez la télécommande dans les 10FT / 3M-16.4FT / 5M, parce que l'eau absorbe le signal et affaiblit la lumière du signal.
5. Dans l'air, la distance peut atteindre 164FT / 50M et plus.

Conseils pour fixes de ventouse


1. Peut être utilisé dans l'air ou sous l'eau sur des surfaces planes (surfaces non rugueuses).
2. Utilisez des cure-dents ou des stylos etc. pour pousser la ventouse dans la fente correcte pour s'assurer que la ventouse est solidement fixée et pas facilement sorti.
3. Nettoyez la surface avant l'installation pour s'assurer qu'il n'y a rien entre la surface et la ventouse, surtout n'oubliez pas d'enlever les lubrifiants tels que les gels douche, la mousse, etc (très important!!!)
4. Si vous voulez enlever la ventouse, tirez la ventouse verticalement et ne la tirez pas horizontalement, sinon, il peut être retiré du trou. Il s'agit d'une caractéristique de conception, pas un problème de ventouse. (Important!!!)

Conseils pour les aimants

1. Convient aux places en fer qui peuvent être attirées par les aimants, en particulier les surfaces verticales rugueuses. Surface verticale lisse, utilisez une ventouse à la place.
2. Les aimants sont forts, mais mieux utilisés sur les surfaces de fer pure, et les alliages peuvent réduire l'absorption.

Garantie et Service

- 30 jours de retour gratuit et remboursement inconditionnel;
- 2 ans de remplacement gratuit des problèmes de qualité du produit;
- Soutien et service à la clientèle amical pour les acheteurs. La satisfaction du client est très importante pour nous, si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous et nous vous fournirons une solution 100% satisfaisante.

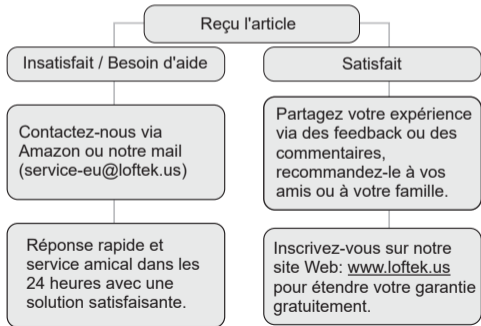


 service-eu@loftek.us

 +86 186 0304 9634 (WhatsApp)

 <https://www.loftek.us/>

 www.youtube.com/user/loftekofficial

 www.instagram.com/loftekofficial

 www.facebook.com/loftek.us

 Facebook Amazon Buyer Group: LOFTEK VIP (Amazon Buyers)

 Barksdale pro ctr, Newark DE, United States 19711



AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen, Germany

LOFTEK®

Unterwasser LED Licht Benutzerhandbuch



13 LED-Perlen



Magnet



Saugnapf



Fernbedienung



AA Batterie



IP68
Schutzklasse



16 Farben



service-eu@loftek.us



<https://www.loftek.us/>


Allgemeine Beschreibung

Das LED-Licht eignet sich sowohl für nasse als auch für trockene Orte wie Schwimmbad, Teich, Boot, Fundament, Aquarium, Vase, Blumentopf, Wasserfall, Badewanne, Badebecken und Flur, Keller, Garage, Vitrine. Es kann auch als dekorative Innen- / Außenbeleuchtung, Atmosphärenbeleuchtung oder Nachtbeleuchtung für Halloween, Weihnachten, Hochzeit, Geburtstag, Veranstaltung, Party und andere Feste oder Anlässe verwendet werden.

Spezifikationen

Abmessung	8.5*3.5 cm
Zubehörteil	Magnete, Saugnäpfe
LED	13 LED
IP Schutzklasse	IP68
Farbe	RGB (16 Farben)
Farbwechsel	Ja

Dimmbar	Ja
Steuerung durch	Radiofrequenz
Dynamischer Modus	Flash, Fade, Smooth
Timer	2H, 4H, 6H
Batterie des Lichts	3 x AA Batterie (nicht enthalten)
Batterie der Fernbedienung	1 x CR2025 Knopfzelle (enthalten)
Batterielebensdauer des Lichts	35-50 Stunden (abhängig von den Batterien und dem Anzeigemodus)
Batterielebensdauer der Fernbedienung	3-6 Monate
Maximaler Fernbedienungsabstand	164FT/50M (in Luft), 16.4FT/5M (in Wasser)
Leistung	0.3-1.3 W

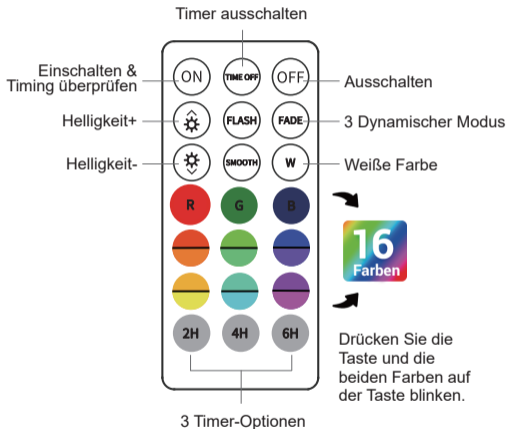

Tipps für die Timer-Option

1. 2H-Taste

Drücken Sie die 2H-Taste. Das Licht bleibt 2 Stunden lang an und erlischt dann automatisch. Nach 22 Stunden schaltet sich das Licht automatisch wieder ein. Der Zyklus dieses Modus dauert 24 Stunden und wird fortgesetzt, bis der Akku leer ist.

2. Andere Timer-Taste

4H-Taste: 4 Stunden an, 20 Stunden aus;

6H-Taste: 6 Stunden an, 18 Stunden aus;

TIME OFF-Taste: Schalten Sie den Timer aus. Das Licht bleibt an, bis sich der Akku ausschaltet.

3. Die verbleibende Zeit des Timers

Lassen Sie das Licht an, drücken Sie die ON-Taste und bestätigen Sie die verbleibende Zeit des Timers. Wie oft blinkt das Licht und zeigt an, wie viele Stunden noch übrig sind.

[Wichtig] Tipps zum Licht wasserdicht machen

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Dichtring unbeschädigt ist und ordnungsgemäß in der Nut bleibt.
2. Bitte drehen Sie das Licht fest, bis den Deckel nicht mehr weiter gedreht werden kann, bevor Sie es in Wasser legen.
3. Bitte trocknen Sie das Licht zuerst, bevor Sie die Batterien austauschen.
4. Es ist besser, das Licht nicht in heißem Wasser zu verwenden, da der Dampf ins Licht gelangen, die Komponenten beschädigen und zu Funktionsstörungen führen kann.
5. Bitte halten Sie die Fernbedienung fern von Wasser, da sie nicht wasserdicht ist.
6. Das Gerät kann nicht in Getränken verwendet werden.
7. Das Licht ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
8. Schauen Sie beim Öffnen nicht direkt auf die LED-Perlen.

Tipps zur Überprüfung der Batterie

1. **Schwache Batterie:** Drücken Sie die B-Taste. Wenn das Licht nicht oder nur sehr schwach leuchtet, ersetzen Sie bitte

die neuen Batterien. Ein geringer Stromverbrauch kann die Empfindlichkeit der Fernbedienung schwächen.

- 2. Stromausfall:** Wenn das Licht rot blinkt und nicht von der Fernbedienung gesteuert werden kann, ersetzen Sie bitte die neuen Batterien.
- 3. Die Fernbedienungsbatterie überprüfen:** Wenn Sie das Licht nicht über die Fernbedienung steuern können und die rote Anzeigelampe nicht blinkt, bedeutet dies, dass die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder die Batterie leer ist. Entfernen Sie die Plastikfolie oder ersetzen Sie neue Batterien.

Tipps zur Verwendung der Batterie

- 1.** Bitte verwenden Sie keine Batterie von schlechter Qualität, da dies die Helligkeit und Arbeitszeit des Lichts beeinträchtigt und auch die LED-Lampen beschädigt.
- 2.** Für den Langzeitgebrauch empfehlen wir die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien wie NiMH-Akku, um Batterie und Geld zu sparen.
- 3.** Wir empfehlen nicht, eine Kohlebatterie zu verwenden, da diese leicht ist und das Gerät schweben lässt.

4. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden werden, entfernen Sie bitte die Batterien. Dies spart Batterieenergie und schützt die LED-Lampen.

Tipps zur Verwendung der Fernbedienung

1. Bitte entfernen Sie die Plastikisierfolie auf der Unterseite der Fernbedienung, bevor Sie sie verwenden. Halten Sie die Fernbedienung fern von Wasser, da sie nicht wasserdicht ist.
2. Bitte drücken Sie die ON-Taste auf der Fernbedienung etwa 2 Sekunden lang, um alle Lichter zu aktivieren.
3. Da unsere Fernbedienung eine RF-Fernbedienung ist und daher möglicherweise durch das Signal in der Nähe gestört wird. Versuchen Sie bitte, die Signalquelle in der Nähe auszuschalten oder näher an den Lichtern zu bleiben.
4. Halten Sie die Fernbedienung für die Verwendung innerhalb von 10FT/3M-16.4FT/5M, da Wasser das Signal weitgehend absorbiert und das Signal für die Lichter schwächt.
5. In der Luft kann die Fernbedienung 164FT/50M und mehr erreichen.

Tipps zur Verwendung des Saugnapfs


1. Der Saugnapf kann sowohl in der Luft als auch unter Wasser auf glatten Oberflächen verwendet werden.
2. Verwenden Sie einen kleinen Stab wie einen Zahnstocher oder einen Stift, um den Saugnapf in den richtigen Schlitz zu drücken. Stellen Sie sicher, dass der Saugnapf fest sitzt und nicht leicht herauszuziehen ist.
3. Bitte reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anbringen. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Oberfläche und dem Saugnapf keine Gegenstände wie Duschcreme, Moos usw. befinden.
4. Bitte ziehen Sie den Saugnapf senkrecht, wenn Sie er entfernen möchten.

Tipps zur Verwendung des Magnets

1. Es ist perfekt für jeden Ort mit Eisen, der von Magneten angezogen werden kann, insbesondere für raue vertikale Oberflächen.
2. Der Magnet lässt sich besser auf der Oberfläche aus reinem Eisen auftragen. Die Legierung kann den Absorptionseffekt verringern.

Garantie und Kundendienst

- 30 Tage kostenlose Rückgabe und schnelle bedingungslose Rückerstattung.
 - 2 Jahre kostenloser Ersatz für Produktqualitätsprobleme.
 - Lebenslange schnelle Käuferunterstützung und freundlicher Kundenservice.
- Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn Sie Fragen haben. Wir werden unser Bestes geben, um Ihnen eine 100% zufriedenstellende Lösung zu bieten.

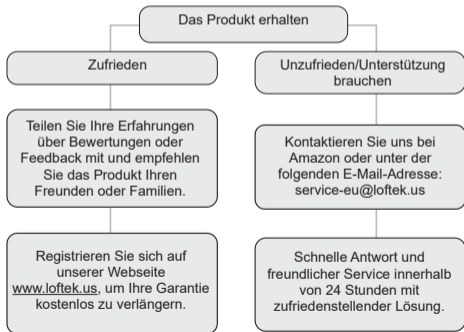



service-eu@loftek.us



+86 186 0304 9634 (WhatsApp)



<https://www.loftek.us/>



www.youtube.com/user/loftekofficial



www.instagram.com/loftekofficial



www.facebook.com/loftek.us



Facebook Amazon Buyer Group: LOFTEK VIP (Amazon Buyers)



Barksdale pro ctr, Newark DE, United States 19711

EU REP

AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, 45326 Essen, Germany