



LM

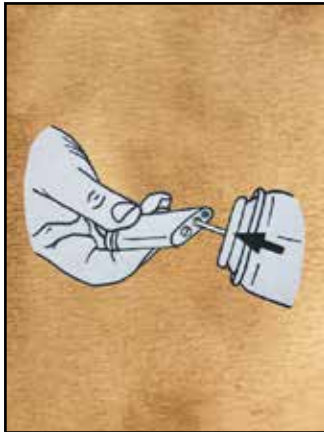


Tenere capovolto l'accendino e utilizzare una bomboletta di gas butano. Inserire il beccuccio del flacone nella valvola di ricarica dell'accendino e

LM

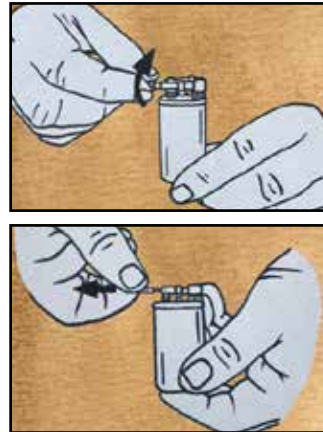

Per la sostituzione della pietra: svitare lentamente la rotellina ed estrarre la molla. Far cadere la pietra focaia su un piano d'appoggio.

LM

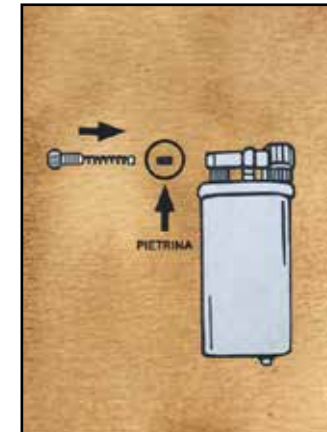

Sostituire la pietra e procedere con il procedimento inverso.