

Joséber®

MINI PUNCH BLOW DRYER

MINI PUNCH HÅRTØRRER



MODEL # LB821
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

FUNKTIONER

- Stærk 1000 W motor med lang levetid
- 2 varmetrin/hastighedsindstillinger til fleksibel tørring og styling
- 2 spændingsindstillinger, perfekt til internationale rejser
- Ergonomisk minidesign
- Hængekrog


INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS

Efter hårvask tørres håret grundigt med et håndklæde for at fjerne overskydende fugt.

1. Opdel håret i sektioner, der passer til din hårtype. Jo kraftigere håret her, jo mindre sektioner.
2. Brug indstillingerne for ønsket varme- og blæsestyrke.
3. Med hårtørrer og stylingbørste føres blæseren i en nedadgående retning fra hårrød til hårspids. Bevæg hele tiden hårtørreren ned langs hver sektion, så luften passerer jævnt gennem hver sektion. Undgå, at varmen koncentrerer på ét sted i længere tid, så hår og hovedbund ikke bliver brændt.

Ved hurtigt touch-up fugtes håret let og styles med hårtørreren.

Skift indstilling for spænding ved at dreje spændingsknappen med en flad skruetrækker. Drej til højre for 110V, drej til venstre for 220V.

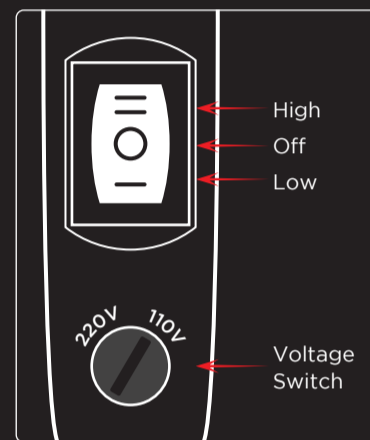

Joséber®

1.5" VIBRATING FLAT IRON

VIBERENDE GLATTEJERN



MODEL # UNT 036
DUAL VOLTAGE: 110V-240V


FUNKTIONER

- 1,5" brede vibrerende turmalinbelagte keramiske plader
- Innovativt, moderne og ergonomisk design
- Dobbelt spænding 110-240V
- 360° ledning med drejeled

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS

1. Håret skal være tørt og redt igennem.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt, hvor spændingen passer til den indstillede spænding på glattejernet. Tænd for glattejernet ved hjælp af glideknappen On/Off (tænd/sluk).
3. Standardindstillingen er 220 °C. Vent 3 minutter før brug, til glattejernet er helt varmt.
4. Tag en sektion hår på højst 5 cm.
5. Placer hårsektionen mellem varmepladerne tæt ved hårrødderne.
6. Hold håret fast mellem de varme plader, og lad jernet glide ned gennem håret fra rod til spids.
7. Gentag samme procedure efter behov.
8. Lad håret køle af, inden du reder det igennem.
9. Efter brug slukkes glattejernet på knappen On/Of, og stikket tages ud af stikkontakten.
10. Lad glattejernet køle helt af, inden det lægges til opbevaring.

BEMÆRK: Pladerne på det vibrerende glattejern vibrerer kun, når pladerne er lukket sammen.

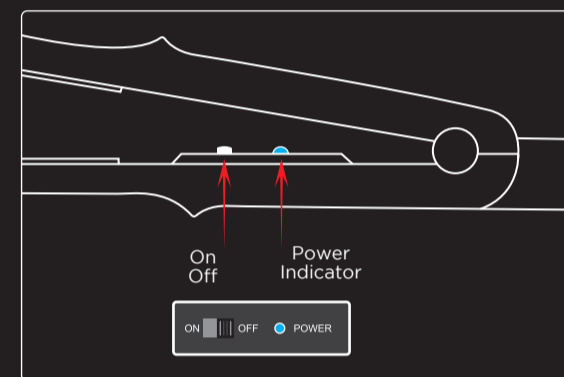

Joséber®

1.5" WET & DRY FLAT IRON

GLATTEJERN TIL VÅDT OG TØRT HÅR




MODEL # UNT 043
VOLTAGE: 110V-240V

FUNKTIONER

- Innovativt, moderne og ergonomisk design
- Flydende turmalinbelagte keramiske plader
- Avanceret varmeteknologi og ionisk teknologi
- Dobbelt spænding 110-240V
- 360° ledning med drejeled

STYLINGINSTRUKTIONER

1. Håret skal være rent og redt igennem.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt, hvor spændingen passer til den indstillede spænding.
3. Tænd glattejernet ved at trykke på knappen On/Off. Den blå LED-varmeindikator på forsiden blinker. Det betyder, at glattejernet er ved at varme op.
4. Indstil til ønsket temperatur ved at trykke på den samme knap. Ved tryk på denne knap ændres varmeindstillinger, og glattejernet tænder og slukker.
5. Glattejernet har 4 varmeindstillinger: 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C.
6. LED-lys på glattejernets højre side angiver temperaturindstillinger. Standardindstillingen er 220 °C.
7. Tag en sektion hår på højst 5 cm.
8. Placer hårsektionen mellem varmepladerne tæt ved hårrødderne.
9. Hold håret fast mellem de varme plader, og lad jernet glide ned gennem håret fra rod til spids.
10. Gentag samme procedure efter behov.
11. Lad håret køle af, inden du styler det.
12. Tryk på knappen On/Off, tag stikket ud af stikkontakten, og lad glattejernet køle helt af inden opbevaring.

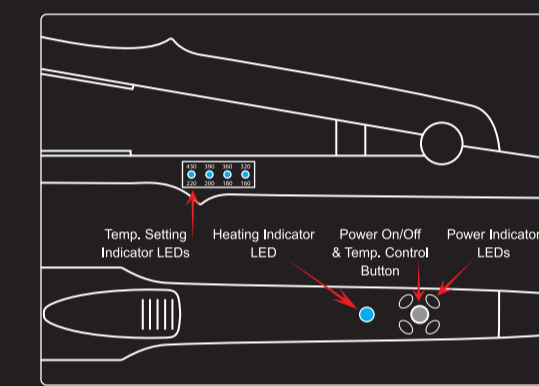

Joséber®

FLEX PLATE FLAT IRON

GLATTEJERN MED FLEKSIBLE PLADER




MODEL # LS-11
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

FUNKTIONER

- Isolerende ophængt pladeteknologi
- Innovativt, moderne og ergonomisk design
- 25 mm, turmalinbelagte flydende plader
- Dobbelt spænding 100-240V
- 360° ledning med drejeled
- Automatisk slukfunktion slukker styleren, når den ikke har været i brug i 60 min.

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS

1. Håret skal være tørt og redt igennem.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt, hvor spændingen passer til den indstillede spænding på glattejernet. Tænd ved at trykke på knappen On/Off (hold knappen nede i 2 sek.).
3. Standardindstillingen er 180 °C. Vent 3 minutter før brug, til glattejernet er helt varmt.
4. Indstil til ønsket temperatur med hurtigt tryk på Power-knappen. Indstillinger er mellem 140-220 °C i 20 °C intervaller. Digitalt display på glattejernet angiver temperaturindstilling.
5. Tag en sektion hår på højst 5 cm.
6. Placer hårsektionen mellem varmepladerne tæt ved hårrødderne.
7. Hold håret fast mellem de varme plader, og lad jernet glide ned gennem håret fra rod til spids.
8. Gentag samme procedure efter behov.
9. Lad håret køle af, inden du reder det igennem.
10. Efter brug slukkes glattejernet på knappen On/Off, og stikket tages ud af stikkontakten.
11. Lad glattejernet køle helt af, inden det lægges til opbevaring.

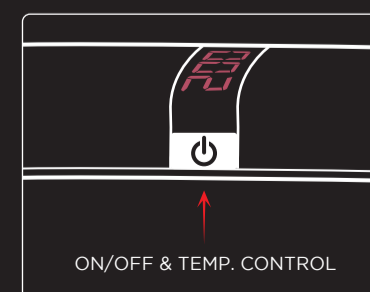

Joséber®

THE CURVE FLAT IRON

BUET GLATTEJERN




MODEL # QW-03
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

FUNKTIONER

- Kalibreret hængsel giver perfekt pladejustering
- Innovativt, moderne og ergonomisk design
- Avanceret keramisk og ionisk teknologi
- Cylindrisk form, perfekt til krøller og bølger
- Dobbelt spænding 100-240V
- 360° ledning med drejeled
- Automatisk slukfunktion slukker styleren, når den ikke har været i brug i 60 min.

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS

1. Håret skal være rent og redt igennem.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt, hvor spændingen passer til den indstillede spænding på glattejernet. Tænd ved at trykke på knappen On/Off (hold knappen nede i 2 sek.).
3. Standardindstillingen er 180 °C. Vent 3 minutter før brug, til glattejernet er helt varmt.
4. Indstil til ønsket temperatur med hurtigt tryk på knapperne +/- . Indstillinger er mellem 80-210 °C i 5 °C intervaller. Digitalt display på glattejernet angiver temperaturindstilling.
5. Tag en sektion hår på højst 5 cm.
6. Placer hårsektionen mellem varmepladerne tæt ved hårrødderne.
7. Hold håret fast mellem de varme plader, og lad jernet glide ned gennem håret fra rod til spids.
8. Gentag samme procedure efter behov.
9. Lad håret køle af, inden du reder det igennem.
10. Efter brug slukkes glattejernet på knappen On/Of, og stikket tages ud af stikkontakten.
11. Lad glattejernet køle helt af, inden det lægges til opbevaring.

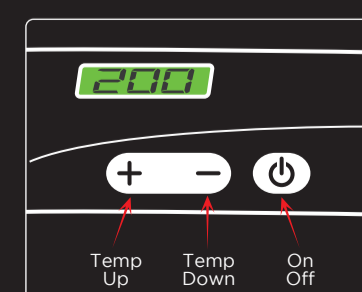

Joséber®

DIRECT AIR BLOW DRYER

HÅRTØRRER MED DIREKTE LUFT



MODEL # 9600
VOLTAGE: 220V-240V

FUNKTIONER


- Professionel vekselstrømsmotor med lang levetid
- Ionisk teknologi med turmalinbelagte plader fjerner krus og giver silkeblødt hår
- 3 varmeindstillinger/2 hastigheder giver fleksibel tørring og styling
- Kold luft får stylingen til at holde længere
- 2 koncentratorer med direkte luft giver fokuseret styling
- 1 diffuser til kontrolleret tørring, uden at håret bliver ødelagt
- Ergonomisk nyt design
- Hængekrog

INSTRUKTIONER OG STYLINGTIPS

Efter hårvask tørres håret grundigt med et håndklæde for at fjerne overskydende fugt.

1. Opdel håret i sektioner, der passer til din hårtype. Jo kraftigere håret her, jo mindre sektioner.
2. Brug indstillingerne for ønsket varme- og blæsestyrke.
3. Med hårtørrer og stylingbørste føres blæseren i en nedadgående retning fra hårrød til hårspids. Bevæg hele tiden hårtørreren ned langs hver sektion, så luften passerer jævnt gennem hver sektion. Undgå, at varmen koncentrerer på ét sted i længere tid, så hår og hovedbund ikke bliver brændt.
4. Giv ekstra fylde ved hårrøden med at blæse kølilg luft op mod rødderne/hovedbunden ved hjælp af knappen cool shot. Ved hurtigt touch-up fugtes håret let og styles med hårtørreren.

Påsæt medfølgende koncentrator eller diffuser, hvis du vil sprede tørringen til særlige områder, når du styler håret.

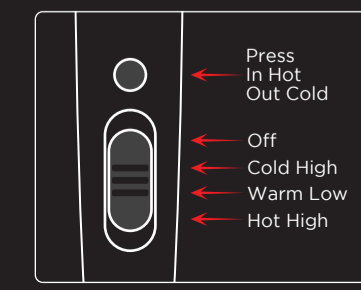

Tryk ind for at få varm luft
Tryk ud for at få kold luft

Off (slukket)
Blæser med kold luft
Blæser med lav varme
Blæser med høj varme