

Joséber®

MINI PUNCH BLOW DRYER

SÈCHE-CHEVEUX MINI PUNCH



MODEL # LB821
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur 1000 W puissant, longue durée de vie
- 2 réglages Chaleur/Vitesse pour une plus grande souplesse de séchage et de coiffage
- Deux réglages de tension pour voyager à l'international
- Mini design ergonomique
- Crochet de suspension


INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

Après avoir lavé les cheveux, séchez-les avec une serviette pour absorber toute l'humidité.

1. Séparez la chevelure en fonction de votre type de cheveux. Les cheveux épais doivent être séparés en petites sections.
2. Utilisez les réglages de chaleur et de vitesse de ventilation pour choisir le réglage adapté.
3. Déplacez le sèche-cheveux et la brosse vers le bas, des racines vers les pointes, avec des mouvements continus pour chaque section, pour que l'air puisse circuler de manière uniforme. Ne concentrez pas la chaleur sur une seule zone pour éviter tout risque de brûlure ou de dommage sur les cheveux ou le cuir chevelu.

Pour une retouche rapide, mouillez légèrement les cheveux et coiffez avec le sèche-cheveux.

Pour modifier le réglage de la tension, utilisez un tournevis à tête plate pour tourner le bouton de tension. Tournez vers la droite pour du 110 V, et vers la gauche pour du 220 V.

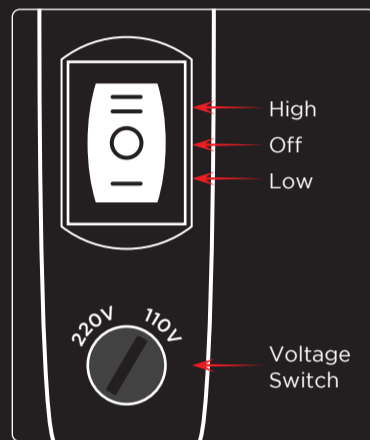

Joséber®

1.5" VIBRATING FLAT IRON

FER PLAT VIBRANT



MODEL # UNT 036
DUAL VOLTAGE: 110V-240V


CARACTÉRISTIQUES

- Plaques en tourmaline oscillantes, flottantes, revêtement céramique, 3,8 cm (1,5 pouces) de large
- Design innovant, moderne et ergonomique
- Double tension 110-240 V
- Cordon professionnel rotatif à 360° qui ne s'emmêle pas

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

1. Vos cheveux doivent être secs et démêlés.
2. Branchez le fer plat à une prise de courant dont la tension correspond à la plaque signalétique. Allumez le fer plat avec l'interrupteur coulissant de marche/arrêt.
3. Le fer est réglé par défaut sur 220°C / 430°F. Attendez 3 minutes que le fer ait entièrement chauffé avant de l'utiliser.
4. Séparez une section de cheveux de 2 pouces/5 cm (maximum).
5. Placez la mèche entre les plaques chauffantes près des racines.
6. Maintenez fermement les cheveux entre les plaques chauffantes et faites glisser le fer sur toute la longueur des cheveux, des racines vers la pointe.
7. Recommencez si nécessaire.
8. Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.
9. Après utilisation, éteignez le fer en utilisant le bouton on/off et débranchez l'appareil.
10. Laissez le fer refroidir avant de le ranger.

REMARQUE : Les plaques du Fer plat vibrant Vibrating Flat Iron n'oscillent que lorsqu'elles sont proches l'une de l'autre.

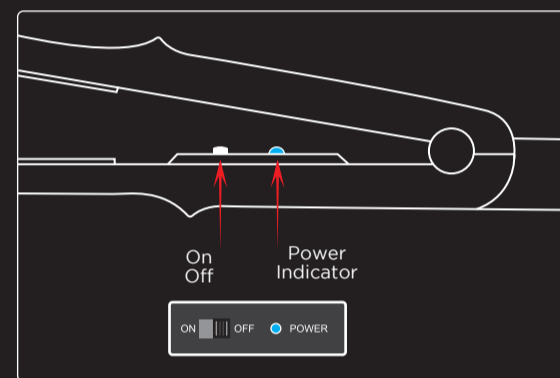

Joséber®

1.5" WET & DRY FLAT IRON

FER PLAT WET & DRY




MODEL # UNT 043
VOLTAGE: 110V-240V

CARACTÉRISTIQUES

- Design innovant, moderne et ergonomique
- Plaques flottantes en tourmaline, revêtement en céramique
- Technologie ionique de chauffage avancée
- Double tension 110-240 V
- Cordon professionnel rotatif à 360° qui ne s'emmêle pas

INSTRUCTIONS DE COIFFAGE

1. Vos cheveux doivent être propres et démêlés.
2. Branchez le fer à une prise de courant dont la tension correspond à la plaque signalétique.
3. Allumez le fer en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur lumineux, une LED bleue, en face du bouton se met à clignoter, cela indique que le fer est en train de chauffer.
4. Choisissez la température désirée en appuyant sur ce bouton. Il permet de régler la température et d'éteindre et d'allumer le fer.
5. Le fer dispose de 4 réglages de température : 160°C / 320°F, 180°C / 355°F, 200°C / 390°F, 220°C / 430°F.
6. Les LED sur le côté droit du fer indiquent le réglage de température. Le réglage par défaut est à 220°C/428°F.
7. Séparez une section de cheveux de 2 pouces/5 cm (maximum).
8. Placez la mèche entre les plaques chauffantes près des racines.
9. Maintenez fermement les cheveux entre les plaques chauffantes et faites glisser le fer sur toute la longueur des cheveux, des racines vers la pointe.
10. Recommencez si nécessaire.
11. Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.
12. Après utilisation, éteignez le fer en utilisant le bouton on/off, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le ranger.

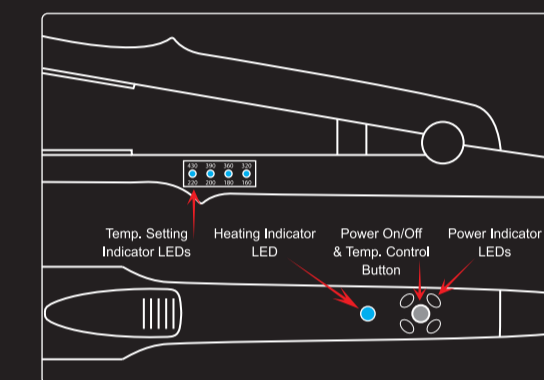

Joséber®

FLEX PLATE FLAT IRON

FER PLAT À PLAQUES SOUPLES




MODEL # LS-11
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie de plaques suspendues, isolées
- Design innovant, moderne et ergonomique
- Plaques flottantes en tourmaline, revêtement en céramique, 25 mm
- Double tension 100-240 V
- Cordon professionnel rotatif à 360° qui ne s'emmêle pas
- Arrêt automatique : le fer s'éteint après 60 minutes d'inactivité.

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

1. Vos cheveux doivent être secs et démêlés.
2. Branchez le fer plat à une prise de courant dont la tension correspond à la plaque signalétique. Allumez le fer plat avec l'interrupteur de marche/arrêt (appuyez pendant 2 secondes).
3. Le fer est réglé par défaut sur 180°C. Attendez 3 minutes que le fer ait entièrement chauffé avant de l'utiliser.
4. Choisissez la température désirée en appuyant rapidement sur le bouton d'alimentation. La température se règle de 140 à 220°C par tranche de 20°C, en degrés Celsius, ou de 280 à 440°F, par tranche de 40°F, en degrés Fahrenheit. L'affichage numérique sur le fer indique le réglage de la température.
5. Séparez une section de 2 pouces/5 cm (maximum) de cheveux.
6. Placez la mèche entre les plaques chauffantes près des racines.
7. Maintenez fermement les cheveux entre les plaques chauffantes et faites glisser le fer sur toute la longueur des cheveux, des racines vers la pointe.
8. Recommencez si nécessaire.
9. Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.
10. Après utilisation, éteignez le fer en utilisant le bouton on/off et débranchez l'appareil.
11. Laissez le fer refroidir avant de le ranger.

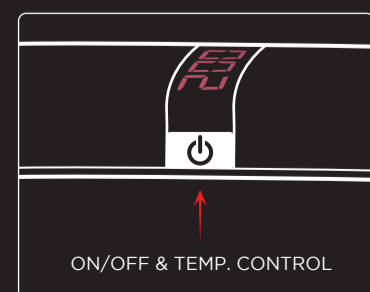

Joséber®

THE CURVE FLAT IRON

FER PLAT THE CURVE




MODEL # QW-03
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

CARACTÉRISTIQUES

- Charnière calibrée pour un alignement parfait des plaques
- Design innovant, moderne et ergonomique
- Technologie ionique en céramique de chauffage avancée
- Corps cylindrique, idéal pour les boucles et les ondulations
- Double tension 100-240 V
- Cordon professionnel rotatif à 360° qui ne s'emmêle pas
- Arrêt automatique : le fer s'éteint après 60 minutes d'inactivité.

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

1. Vos cheveux doivent être propres et démêlés.
2. Branchez le fer plat à une prise de courant dont la tension correspond à la plaque signalétique. Allumez le fer plat avec l'interrupteur de marche/arrêt (appuyez pendant 2 secondes).
3. Le fer est réglé par défaut sur 180°C. Attendez 3 minutes que le fer ait entièrement chauffé avant de l'utiliser.
4. Choisissez la température désirée en appuyant rapidement sur les boutons +/- . La température se règle de 80 à 210°C par tranche de 5°C, en degrés Celsius, ou de 176 à 410°F, par tranche de 9°F, en degrés Fahrenheit. L'affichage numérique sur le fer indique le réglage de la température.
5. Séparez une section de cheveux de 2 pouces/5 cm (maximum).
6. Placez la mèche entre les plaques chauffantes près des racines.
7. Maintenez fermement les cheveux entre les plaques chauffantes et faites glisser le fer sur toute la longueur des cheveux, des racines vers la pointe.
8. Recommencez si nécessaire.
9. Laissez les cheveux refroidir avant de coiffer.
10. Après utilisation, éteignez le fer en utilisant le bouton on/off et débranchez l'appareil.
11. Laissez le fer refroidir avant de le ranger.

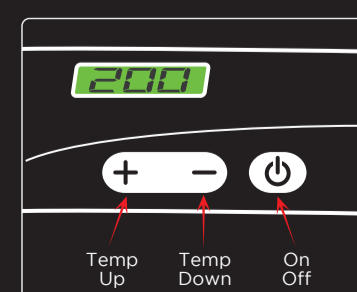

Joséber®

DIRECT AIR BLOW DRYER

SÈCHE-CHEVEUX À AIR DIRECT AIR



MODEL # 9600
VOLTAGE: 220V-240V


CARACTÉRISTIQUES

- Moteur professionnel, à courant alternatif, longue durée de vie
- Technologie ionique sur tourmaline pour éliminer les frisottis et obtenir un lissage soyeux
- 3 réglages Chaleur / et 2 vitesses pour une souplesse totale de séchage et de coiffage
- La fonction Cool Shot libère un flux d'air froid pour fixer la coiffure
- 2 concentrateurs dirigent l'air pour un coiffage plus ciblé
- 1 diffuseur pour un séchage qui protège les cheveux
- Nouveau design ergonomique
- Crochet de suspension

INSTRUCTIONS ET ASTUCES DE COIFFAGE

Après avoir lavé les cheveux, séchez-les avec une serviette pour absorber toute l'humidité.

1. Séparez la chevelure en fonction de votre type de cheveux. Les cheveux épais doivent être séparés en petites sections.
 2. Utilisez les commandes de chaleur et de vitesse de ventilation pour choisir le réglage adapté.
 3. Déplacez le sèche-cheveux et la brosse vers le bas, des racines vers les pointes, avec des mouvements continus pour chaque section, pour que l'air puisse circuler de manière uniforme. Ne concentrez pas la chaleur sur une seule zone pour éviter tout risque de brûlure ou de dommage sur les cheveux ou le cuir chevelu.
 4. Pour plus de volume, soulevez les cheveux à la racine tout en soufflant de l'air froid vers le haut, sur les racines / le cuir chevelu en utilisant le bouton d'air froid.
- Pour une retouche rapide, mouillez légèrement les cheveux et coiffez avec le sèche-cheveux.
- Lorsque vous voulez une coiffure plus précise ou sécher une zone en particulier pendant le coiffage, fixez un des embouts concentrateur ou diffuseur.

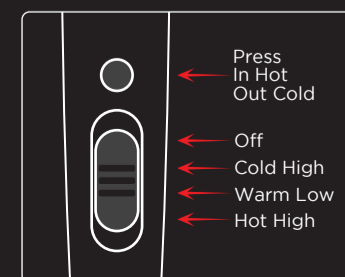

Enfoncez le bouton pour obtenir de l'air chaud
Cliquez à nouveau pour l'air froid
Arrêt
Ventilation Froid fort
Ventilation Chaud doux
Ventilation Chaud fort