

JoséEber®

MINI PUNCH BLOW DRYER

MINI PUNCH FÖN



MODEL # LB821
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

MERKMALE

- Leistungsstarker, langlebiger 1000-W-Motor
- 2 Hitze-/Geschwindigkeitseinstellungen für Flexibilität beim Trocknen und Stylen
- Zwei Spannungseinstellungen für internationales Reisen
- Ergonomisches Mini-Design
- Aufhänger


ANLEITUNG UND STYLING-TIPPS

Nach dem Shampooieren und Konditionieren das Haar mit dem Handtuch trocken um überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen.

1. Das Haar je nach Haartyp in Haarpartien aufteilen. Dickeres Haar erfordert kleinere Haarpartien.
2. Den Haartrockner mit den Einstellungen für Hitze- und Gebläsegeschwindigkeit wunschgemäß einstellen.
3. Das Haar in einer Abwärtsbewegung mit dem Trockner und der Stylingbürste von der Haarwurzel bis zu den Spitzen kontinuierlich durch jede Haarpartie durchbürsten, so dass die Luft gleichmäßig durch die einzelnen Haarpartien strömen kann. Die Hitze nicht für längere Zeit an einer bestimmten Stelle konzentrieren, um Verbrennungen oder Schäden am Haar und an der Kopfhaut zu vermeiden.

Für schnelle Touch-ups das Haar leicht anfeuchten und mit dem Trockner stylen.

Zum Ändern der Spannungseinstellung den Spannungsschalter mit einem Flachkopfschraubenzieher entsprechend drehen. Nach rechts für 110 Volt und nach links für 220 Volt drehen.

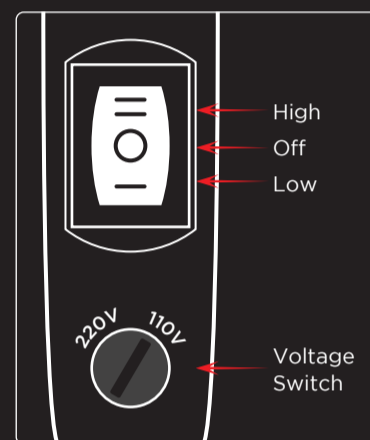

JoséEber®

1.5" VIBRATING FLAT IRON

VIBRIERENDER HAARGLÄTTER



MODEL # UNT 036
DUAL VOLTAGE: 110V-240V


MERKMALE

- 1,5 Zoll breite oszillierende Schwebelplatten aus Turmalin mit Keramikbeschichtung
- Innovatives, modernes und ergonomisches Design
- Dual-Spannung 110-240V
- 360° drehbares, verwicklungs-freies Netzkabel

ANLEITUNG UND STYLING-TIPPS

1. Das Haar sollte trocken und durchgekämmt sein.
2. Das Glätteisen in eine Steckdose mit der Spannung stecken, die auf dem Typenschild angegeben ist. Das Glätteisen mit dem Ein/Aus-Schiebeschalter einschalten.
3. Die Standardeinstellung des Glätteisens beträgt 220°C / 430°F. Drei Minuten warten, bis sich das Glätteisen vollständig aufgeheizt hat.
4. Maximal 2 Zoll/5 cm dicke Haarsträhnen abtrennen.
5. Die Haarsträhne nahe der Haarwurzel zwischen die Heizplatten legen.
6. Die Haarsträhne zwischen den Heizplatten festhalten und das Glätteisen von der Haarwurzel bis zu den Spitzen ziehen.
7. Nach Bedarf wiederholen.
8. Das Haar vor dem Durchkämmen abkühlen lassen.
9. Nach dem Gebrauch das Glätteisen mit der Ein/Aus-Taste ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
10. Das Glätteisen vor dem Lagern abkühlen lassen.

[HINWEIS: Die Platten des vibrierenden Glätteisens oszillieren nur dann, wenn sie geschlossen sind.

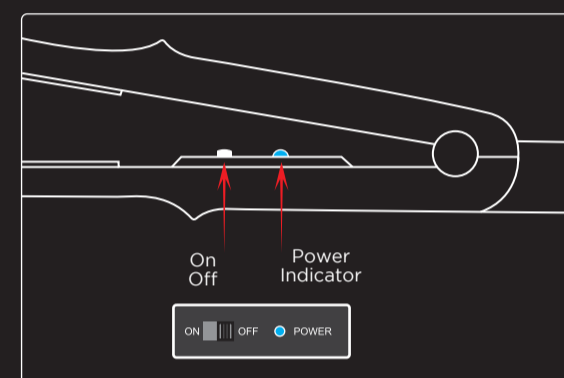

JoséEber®

1.5" WET & DRY FLAT IRON

FEUCHT & TROCKEN
HAARGLÄTTER




MODEL # UNT 043
VOLTAGE: 110V-240V

MERKMALE

- Innovatives, modernes und ergonomisches Design
- Turmalin-Schwebelplatten mit Keramikbeschichtung
- Moderne Heiz- und Ionentechnologie
- Dual-Spannung 110-240V
- 360° drehbares, verwicklungs-freies Netzkabel

STYLING-ANWEISUNGEN

1. Das Haar sollte sauber und durchgekämmt sein.
2. Das Glätteisen in eine Steckdose mit der Spannung stecken, die auf dem Typenschild angegeben ist.
3. Die Ein/Aus-Taste drücken, um das Glätteisen einzuschalten. Die blaue LED-Heizanzeige vor der Taste blinkt und zeigt damit an, dass sich das Glätteisen aufheizt.
4. Die gewünschte Temperatur mit der gleichen Taste einstellen. Mit dieser Taste werden die Heizeinstellungen des Glätteisens durchlaufen, und sie schaltet das Eisen ein oder aus.
5. Das Glätteisen hat vier Heizstufen: 160°C / 320°F, 180°C / 355°F, 200°C / 390°F und 220°C / 430°F.
6. Die LEDs auf der rechten Seite zeigen die Temperatureinstellung an. Die Standardeinstellung beträgt 220°C/428°F.
7. Maximal 2 Zoll/5 cm dicke Haarsträhnen abtrennen.
8. Die Haarsträhne nahe der Haarwurzel zwischen die Heizplatten legen.
9. Die Haarsträhne zwischen den Heizplatten festhalten und das Glätteisen von der Haarwurzel bis zu den Spitzen ziehen.
10. Nach Bedarf wiederholen.
11. Das Haar vor dem Stylen abkühlen lassen.
12. Nach dem Gebrauch das Glätteisen mit der Ein/Aus-Taste ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Eisen vor dem Verstauen abkühlen lassen.

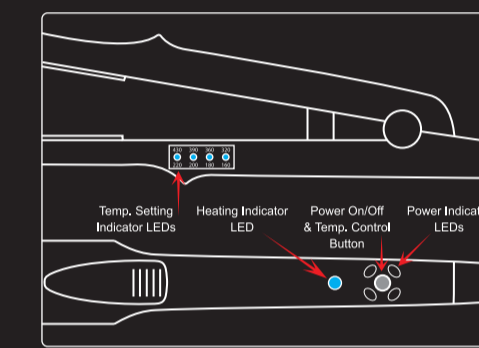

JoséEber®

FLEX PLATE FLAT IRON

FLEX PLATE HAARGLÄTTER




MODEL # LS-11
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

MERKMALE

- Isolierende Schwebelplattentechnologie
- Innovatives, modernes und ergonomisches Design
- 25-mm-Turmalin-Schwebelplatten mit Keramikbeschichtung
- Dual-Spannung 100-240V
- 360° drehbares, verwicklungs-freies Netzkabel
- Automatische Abschaltung nach 60 Minuten Nichtbenutzung.

ANLEITUNG UND STYLING-TIPPS

1. Das Haar sollte trocken und durchgekämmt sein.
2. Das Glätteisen in eine Steckdose mit der Spannung stecken, die auf dem Typenschild angegeben ist. Das Glätteisen mit der Ein/Aus-Taste einschalten (2 Sekunden lang gedrückt halten).
3. Die Starttemperatur des Glätteisens beträgt 180°C. 3 Minuten warten, bis das Glätteisen vollständig aufgeheizt ist.
4. Den Netzschalter mehrmals schnell drücken, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatureinstellung erfolgt in 20°C-Inkrementen zwischen 140-220°C oder in 40°F-Inkrementen zwischen 280-440°F. Die Digitalanzeige zeigt die Temperatur an.
5. Maximal 2 Zoll/5 cm dicke Haarsträhnen abtrennen.
6. Die Haarsträhne nahe der Haarwurzel zwischen die Heizplatten legen.
7. Die Haarsträhne zwischen den Heizplatten festhalten und das Glätteisen von der Haarwurzel bis zu den Spitzen ziehen.
8. Nach Bedarf wiederholen.
9. Das Haar vor dem Durchkämmen abkühlen lassen.
10. Nach dem Gebrauch das Glätteisen mit der Ein/Aus-Taste ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
11. Das Glätteisen vor dem Lagern abkühlen lassen.

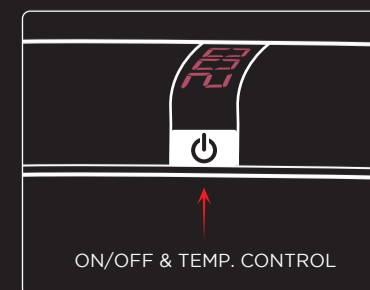

JoséEber®

THE CURVE FLAT IRON

THE CURVE HAARGLÄTTER




MODEL # QW-03
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

MERKMALE

- Kalibriertes Scharnier für perfekte Plattenausrichtung
- Innovatives, modernes und ergonomisches Design
- Moderne Keramik- und Ionentechnologie
- Zylindrischer Körper, ideal für Locken und Wellen
- Dual-Spannung 100-240V
- 360° drehbares, verwicklungs-freies Netzkabel
- Automatische Abschaltung nach 60 Minuten Nichtbenutzung.

ANLEITUNG UND STYLING-TIPPS

1. Das Haar sollte sauber und durchgekämmt sein.
2. Das Glätteisen in eine Steckdose mit der Spannung stecken, die auf dem Typenschild angegeben ist. Das Glätteisen mit der Ein/Aus-Taste einschalten (2 Sekunden lang gedrückt halten).
3. Die Starttemperatur des Glätteisens beträgt 180°C. 3 Minuten warten, bis das Glätteisen vollständig aufgeheizt ist.
4. Die gewünschte Temperatur durch schnelles Drücken der Tasten +/- einstellen. Die Temperatureinstellung erfolgt in 5°C-Inkrementen zwischen 80-210°C oder in 9°F-Inkrementen zwischen 176-410°F. Die Digitalanzeige zeigt die Temperatur an.
5. Maximal 2 Zoll/5 cm dicke Haarsträhnen abtrennen.
6. Die Haarsträhne nahe der Haarwurzel zwischen die Heizplatten legen.
7. Die Haarsträhne zwischen den Heizplatten festhalten und das Glätteisen von der Haarwurzel bis zu den Spitzen ziehen.
8. Nach Bedarf wiederholen.
9. Das Haar vor dem Durchkämmen abkühlen lassen.
10. Nach dem Gebrauch das Glätteisen mit der Ein/Aus-Taste ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
11. Das Glätteisen vor dem Lagern abkühlen lassen.

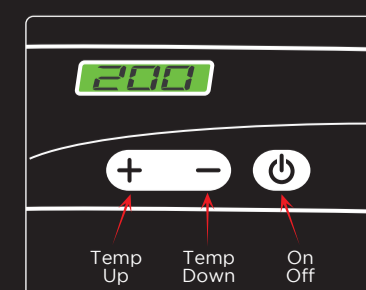

JoséEber®

DIRECT AIR BLOW DRYER

DIRECT AIR FÖN



MODEL # 9600
VOLTAGE: 220V-240V

MERKMALE

- Professioneller, langlebiger AC-Motor
- Turmalin-Ionen-Technologie eliminiert Frizz für seidig glattes Haar
- 3 Heizstufen/2 Geschwindigkeitseinstellung für vollständige Flexibilität beim Trocknen und Stylen
- Cool Shot gibt kurze Stöße kühler Luft ab, um die Frisur zu fixieren
- 2 Concentrators sorgen für gezieltes Styling
- 1 Diffuser für kontrolliertes, schonendes Trocknen
- Neues ergonomisches Design
- Aufhänger


ANLEITUNG UND STYLING-TIPPS

Nach dem Shampooieren und Konditionieren das Haar mit dem Handtuch trocken um überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen.

1. Das Haar je nach Haartyp in Haarpartien aufteilen. Dickeres Haar erfordert kleinere Haarpartien.
2. Den Haartrockner mit den Einstellungen für Hitze und Gebläsegeschwindigkeit wunschgemäß einstellen.
3. Das Haar in einer Abwärtsbewegung mit dem Trockner und der Stylingbürste von der Haarwurzel bis zu den Spitzen kontinuierlich durch jede Haarpartie durchbürsten, so dass die Luft gleichmäßig durch die einzelnen Haarpartien strömen kann. Die Hitze nicht für längere Zeit an einer bestimmten Stelle konzentrieren, um Verbrennungen oder Schäden am Haar und an der Kopfhaut zu vermeiden.
4. Für zusätzliches Volumen das Haar an der Wurzel anheben und mit der Cool Shot-Taste kühle Luft nach oben in Richtung auf die Wurzeln/Kopfhaut einblasen.

Für schnelle Touch-ups das Haar leicht anfeuchten und mit dem Trockner stylen.

Einen der Concentrator- oder Diffuser-Düsen aufsetzen (werden mitgeliefert), um sich beim Stylen oder Trocknen auf bestimmte Haarpartien zu konzentrieren.

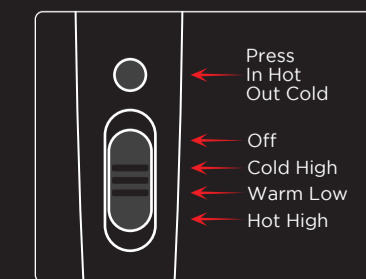

Taste
Ein für Heißluft
Heraus für Kaltluft
Aus
Hohe Einstellung für Kaltluft
Niedrigeinstellung für Warmluft
Hohe Einstellung für Heißluft