

# JoséEber®

## MINI PUNCH BLOW DRYER

### CARATTERISTICHE

- Motore potente da 1000W di lunga durata
- 2 impostazioni di calore/velocità per flessibilità di asciugatura e acconciatura
- Impostazioni di tensione doppia per i viaggi internazionali
- Design compatto ed ergonomico
- Gancio per sospensione

### ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

Dopo il trattamento dei capelli con shampoo e balsamo asciugare i capelli con l'asciugamano per rimuovere qualsiasi umidità eccessiva.

1. Suddividere i capelli in maniera appropriata per il proprio tipo di capelli. I capelli più spessi richiederanno sezioni più piccole.
2. Utilizzare le impostazioni di calore e velocità della ventola per regolare l'asciugacapelli all'impostazione desiderata.
3. Con l'asciugacapelli e la spazzola per acconciatura dirigere l'aria in un movimento verso il basso dalla radice alla punta muovendo continuamente l'asciugacapelli lungo ogni sezione consentendo all'aria di passare uniformemente attraverso ogni sezione. Non concentrare il calore in una posizione per nessuna durata di tempo per evitare di bruciare o danneggiare capelli o cuoio capelluto.


Per un ritocco rapido inumidire leggermente i capelli ed acconciare con l'asciugacapelli.

Per variare l'impostazione di tensione utilizzare un cacciavite a testa piatta per ruotare il commutatore di tensione. Girare a destra per 110V, girare a sinistra per 220V.

### ASCIUGACAPPELLI MINI PUNCH



MODEL # LB821  
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

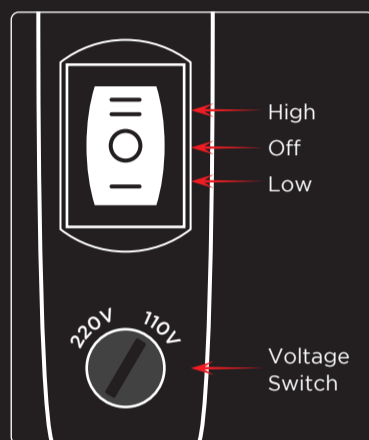

# JoséEber®

## 1.5" VIBRATING FLAT IRON


### CARATTERISTICHE

- Piastre flottanti rivestite di ceramica tormalina oscillanti larghe 3,8 cm/1,5"
- Design ergonomico innovativo e moderno
- Doppia tensione 110-240V
- Cavo professionale girevole a 360° antiaggrovigliamento

### ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

1. Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati.
2. Collegare il ferro piatto a una presa di corrente di una tensione specificata sulla targhetta dei dati di funzionamento. Accendere il ferro piatto utilizzando l'interruttore scorrevole di accensione/spengimento.
3. Il ferro ha un'impostazione predefinita di 220°C/430°F. Prima dell'uso attendere 3 minuti per il riscaldamento completo del ferro.
4. Separare una sezione di capelli da 5 cm/2 pollici (massimo).
5. Collocare la sezione di capelli tra le piastre riscaldanti vicino alle radici.
6. Tenere saldamente i capelli tra le piastre riscaldanti e scorrere verso il basso per la lunghezza dei capelli dalla radice alla punta.
7. Ripetere secondo necessità.
8. Consentire ai capelli di raffreddarsi prima di pettinarli.
9. Dopo l'uso spegnere il ferro utilizzando il pulsante di accensione/spengimento e scollegarlo dalla presa.
10. Lasciar raffreddare il ferro prima di riporlo.

NOTA: Le piastre del ferro piatto vibrante oscillano solo quando sono vicine.

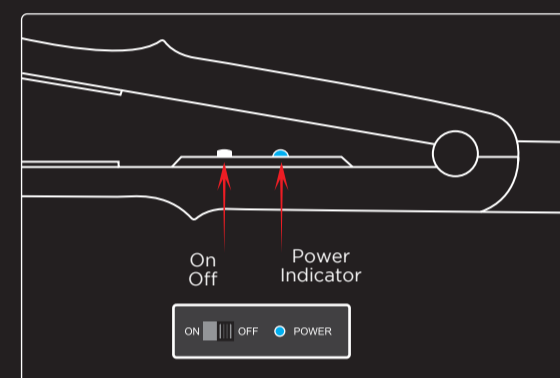

### FERRO PIATTO VIBRANTE



MODEL # UNT 036  
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

# JoséEber®

## 1.5" WET & DRY FLAT IRON

### CARATTERISTICHE

- Design ergonomico innovativo e moderno
- Piastre flottanti rivestite di ceramica tormalina
- Tecnologia ionica e di riscaldamento avanzata
- Doppia tensione 110-240V
- Cavo professionale girevole a 360° antiaggrovigliamento


### ISTRUZIONI DI ACCONCIATURA

1. Assicurarsi che i capelli siano puliti e pettinati.
2. Collegare il ferro a una presa di corrente di una tensione specificata sulla targhetta dei dati di funzionamento.
3. Accendere il ferro premendo il pulsante di accensione/spengimento. L'indicatore di riscaldamento a LED blu davanti al pulsante lampeggerà indicando che il ferro si sta riscaldando.
4. Regolare alla temperatura desiderata premendo lo stesso pulsante. Questo pulsante commuta le impostazioni di calore del ferro e spegne e accende il ferro.
5. Il ferro ha 4 impostazioni di calore: 160°C / 320°F, 180°C / 355°F, 200°C / 390°F, 220°C / 430°F.
6. I LED sul lato destro del ferro indicheranno l'impostazione di temperatura. L'impostazione predefinita è 220°C/428°F.
7. Separare una sezione di capelli da 5 cm/2 pollici (massimo).
8. Collocare la sezione di capelli tra le piastre riscaldanti vicino alle radici.
9. Tenere saldamente i capelli tra le piastre riscaldanti e scorrere verso il basso per la lunghezza dei capelli dalla radice alla punta.
10. Ripetere secondo necessità.
11. Consentire ai capelli di raffreddarsi prima di acconciarli ulteriormente.
12. Dopo l'uso spegnere il ferro utilizzando il pulsante di accensione/spengimento, scollegarlo dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di riporlo.

### FERRO PIATTO WET & DRY



MODEL # UNT 043  
VOLTAGE: 110V-240V

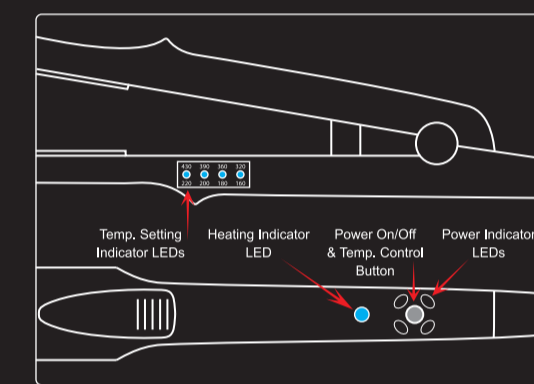

# JoséEber®

## FLEX PLATE FLAT IRON

### CARATTERISTICHE

- Tecnologia a piastre sospese isolanti
- Design ergonomico innovativo e moderno
- Piastre flottanti rivestite di ceramica tormalina da 25 mm
- Doppia tensione 100-240V
- Cavo professionale girevole a 360° antiaggrovigliamento
- Spengimento automatico per spegnere il ferro dopo 60 minuti di mancato utilizzo.


### ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

1. Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati.
2. Collegare il ferro piatto a una presa di corrente di una tensione specificata sulla targhetta dei dati di funzionamento. Accendere il ferro piatto utilizzando il pulsante di accensione/spengimento (premere per 2 secondi).
3. Il ferro si accende a un'impostazione predefinita di 180°C. Prima dell'uso attendere 3 minuti per il riscaldamento completo del ferro.
4. Regolare alla temperatura desiderata premendo rapidamente il pulsante di accensione. Impostare le modifiche tra 140-220°C in incrementi da 20°C o tra 280-440°F in incrementi da 40°F. Il display digitale sul ferro indicherà l'impostazione di temperatura.
5. Separare una sezione di capelli da 5 cm/2 pollici (massimo).
6. Collocare la sezione di capelli tra le piastre riscaldanti vicino alle radici.
7. Tenere saldamente i capelli tra le piastre riscaldanti e scorrere verso il basso per la lunghezza dei capelli dalla radice alla punta.
8. Ripetere secondo necessità.
9. Consentire ai capelli di raffreddarsi prima di pettinarli.
10. Dopo l'uso spegnere il ferro utilizzando il pulsante di accensione/spengimento e scollegarlo dalla presa.
11. Lasciar raffreddare il ferro prima di riporlo.

### FERRO PIATTO FLEX PLATE



MODEL # LS-11  
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

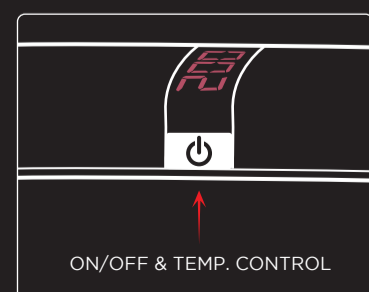

# JoséEber®

## THE CURVE FLAT IRON

### CARATTERISTICHE

- Cerniera calibrata per un perfetto allineamento delle piastre
- Design ergonomico innovativo e moderno
- Tecnologia ionica e di ceramica avanzata
- Corpo cilindrico eccezionale per arricciatura e ondulazione
- Doppia tensione 100-240V
- Cavo professionale girevole a 360° antiaggrovigliamento
- Spengimento automatico per spegnere il ferro dopo 60 minuti di mancato utilizzo.


### ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

1. Assicurarsi che i capelli siano puliti e pettinati.
2. Collegare il ferro piatto a una presa di corrente di una tensione specificata sulla targhetta dei dati di funzionamento. Accendere il ferro piatto utilizzando il pulsante di accensione/spengimento (premere per 2 secondi).
3. Il ferro si accende a un'impostazione predefinita di 180°C. Prima dell'uso attendere 3 minuti per il riscaldamento completo del ferro.
4. Regolare alla temperatura desiderata premendo rapidamente i pulsanti +/- Impostare le modifiche tra 80-210°C in incrementi da 5°C o tra 176-410°F in incrementi da 9°F. Il display digitale sul ferro indicherà l'impostazione di temperatura.
5. Separare una sezione di capelli da 5 cm/2 pollici (massimo).
6. Collocare la sezione di capelli tra le piastre riscaldanti vicino alle radici.
7. Tenere saldamente i capelli tra le piastre riscaldanti e scorrere verso il basso per la lunghezza dei capelli dalla radice alla punta.
8. Ripetere secondo necessità.
9. Consentire ai capelli di raffreddarsi prima di pettinarli.
10. Dopo l'uso spegnere il ferro utilizzando il pulsante di accensione/spengimento e scollegarlo dalla presa.
11. Lasciar raffreddare il ferro prima di riporlo.

### FERRO PIATTO THE CURVE



MODEL # QW-03  
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

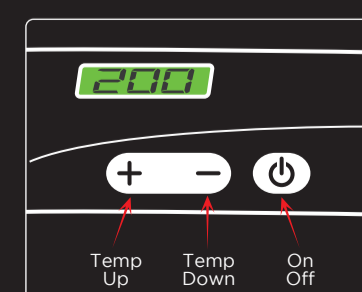

# JoséEber®

## DIRECT AIR BLOW DRYER

### CARATTERISTICHE

- Motore CA professionale di lunga durata
- La tecnologia ionica con la tormalina elimina il crespo per capelli lisci e setosi
- 3 impostazioni di calore/2 velocità per una flessibilità completa di asciugatura e acconciatura
- La funzionalità Cool Shot rilascia scariche di aria fredda per fissare l'acconciatura
- 2 Concentratori dirigono l'aria per un'acconciatura definita
- 1 Diffusore per un'asciugatura controllata e priva di danni
- Nuovo design ergonomico
- Gancio per sospensione

### ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA


Dopo il trattamento dei capelli con shampoo e balsamo asciugare i capelli con l'asciugamano per rimuovere qualsiasi umidità eccessiva.

1. Suddividere i capelli in maniera appropriata per il proprio tipo di capelli. I capelli più spessi richiederanno sezioni più piccole.
2. Utilizzare i controlli di calore e velocità della ventola per regolare l'asciugacapelli all'impostazione desiderata.
3. Con l'asciugacapelli e la spazzola per acconciatura dirigere l'aria in un movimento verso il basso dalla radice alla punta muovendo continuamente l'asciugacapelli lungo ogni sezione consentendo all'aria di passare uniformemente attraverso ogni sezione. Non concentrare il calore in una posizione per nessuna durata di tempo per evitare di bruciare o danneggiare capelli o cuoio capelluto.
4. Per un volume maggiore sollevare i capelli alla radice attivando al contempo una scarica di aria fredda verso le radici/il cuoio capelluto utilizzando il pulsante cool shot. Per un ritocco rapido inumidire leggermente i capelli ed acconciare con l'asciugacapelli.
5. Collegare uno dei concentratori o diffusori inclusi quando si desidera focalizzare o allargare la potenza di asciugatura ad aree specifiche durante l'acconciatura.

### ASCIUGACAPPELLI DIRECT AIR



MODEL # 9600  
VOLTAGE: 220V-240V

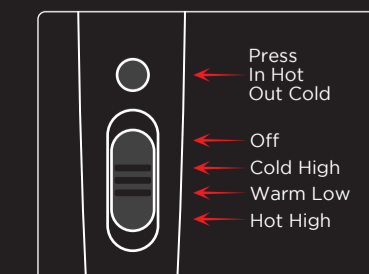

Premere Dentro per l'aria calda  
Premere Fuori per l'aria fredda

Spengimento  
Ventola freddo elevato  
Ventola calore basso  
Ventola calore elevato