

JoséEber®

MINI PUNCH BLOW DRYER



MODEL # LB821
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

CARACTERÍSTICAS

- Potente motor de 1.000 W de larga duración
- 2 ajustes de calor/velocidad que dan flexibilidad en el momento de secar y peinar
- Ajustes de doble voltaje para viajes internacionales
- Minidiseño ergonómico
- Gancho para colgar


INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

Después de lavar y acondicionar el cabello, seca el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad.

1. Separa el cabello por secciones según tu tipo de cabello. El cabello más grueso necesitará secciones más pequeñas.
2. Utiliza los ajustes de calor y velocidad del ventilador para fijar el secador de cabello al ajuste deseado.
3. Con el secador y tu cepillo, dirige el aire hacia abajo, de la raíz a la punta, moviendo continuamente el secador hacia abajo en cada sección para permitir que el aire pase a través de cada sección de manera uniforme. No concentres el calor en un lugar durante un tiempo prolongado para evitar quemar o dañar el cabello o el cuero cabelludo.

Para un retoque rápido, humedece un poco el cabello y péinalo con el secador.

Para cambiar el ajuste de voltaje, utiliza un destornillador de punta plana para girar el interruptor de voltaje. Gira a la derecha para 110 V, gira a la izquierda para 220 V.

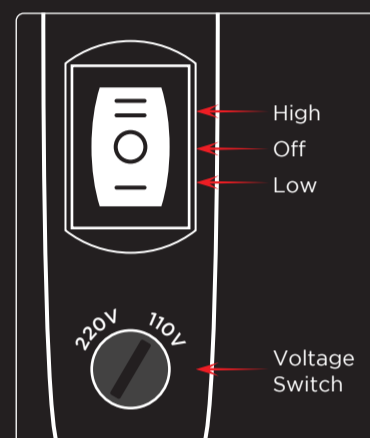

JoséEber®

1.5" VIBRATING FLAT IRON



MODEL # UNT 036
DUAL VOLTAGE: 110V-240V


CARACTERÍSTICAS

- Placas flotantes de turmalina revestidas de cerámica oscilantes de 1,5" de ancho
- Diseño innovador, moderno y ergonómico
- Doble voltaje 110-240 V
- Cable giratorio profesional a 360° sin enredos

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

1. Asegúrate de que el cabello esté seco y peinado.
2. Enchufa la plancha en una toma de corriente del voltaje especificado en la placa de características. Enciende la plancha con el interruptor deslizante de encendido/apagado.
3. La plancha tiene un ajuste predeterminado de 220 °C/430 °F. Espera 3 minutos a que la plancha se caliente completamente antes de utilizarla.
4. Separa una sección de cabello de 2 pulgadas/5 cm (máximo).
5. Coloca la sección de cabello entre las placas de calentamiento cerca de las raíces.
6. Sostén el cabello firmemente entre las placas de calentamiento y desliza hacia abajo a lo largo de todo el cabello desde la raíz hasta la punta.
7. Repite el movimiento si es necesario.
8. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
9. Después de utilizarla, apaga la plancha con el botón de encendido/apagado y desenchúfala.
10. Deja que la plancha se enfríe antes de guardarla.

Nota: Las placas de la plancha vibrante oscilan solo cuando están cerradas juntas.

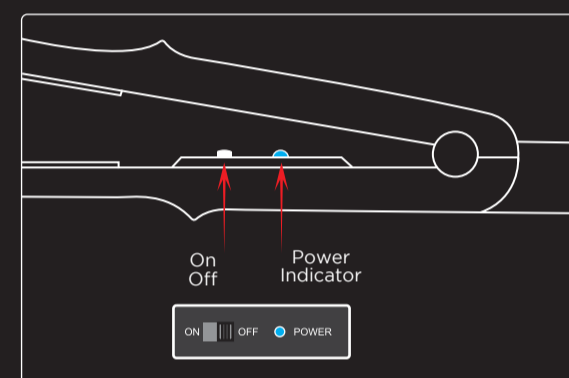

JoséEber®

1.5" WET & DRY FLAT IRON




MODEL # UNT 043
VOLTAGE: 110V-240V

CARACTERÍSTICAS

- Diseño innovador, moderno y ergonómico
- Placas flotantes de turmalina revestidas de cerámica
- Tecnología iónica y de calentamiento avanzada
- Doble voltaje 110-240 V
- Cable giratorio profesional a 360° sin enredos

INDICACIONES PARA PEINARSE

1. Asegúrate de que el cabello esté limpio y peinado.
2. Enchufa la plancha en una toma de corriente del voltaje especificado en la placa de características.
3. Enciende la plancha pulsando el botón de encendido/apagado. El indicador LED azul de calentamiento delante del botón parpadeará, indicando que la plancha se está calentando.
4. Ajusta a la temperatura deseada pulsando el mismo botón. Este botón alterna entre los ajustes de calor de la plancha y enciende y apaga la plancha.
5. La plancha tiene 4 ajustes de calor: 160 °C/320 °F, 180 °C/355 °F, 200 °C/390 °F, 220 °C/430 °F.
6. Los LED en el lado derecho de la plancha indicarán el ajuste de la temperatura. El ajuste predeterminado es 220 °C/428 °F.
7. Separa una sección de cabello de 2 pulgadas/5 cm (máximo).
8. Coloca la sección de cabello entre las placas de calentamiento cerca de las raíces.
9. Sostén el cabello firmemente entre las placas de calentamiento y desliza hacia abajo a lo largo de todo el cabello desde la raíz hasta la punta.
10. Repite el movimiento si es necesario.
11. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
12. Después de utilizarla, apaga la plancha con el botón de encendido/apagado, desenchúfala de la toma de corriente y deja que se enfríe antes de guardarla.

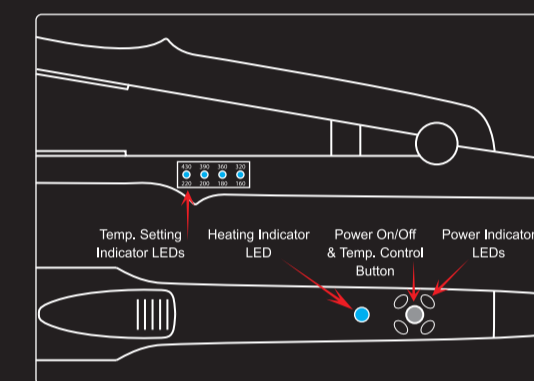

JoséEber®

FLEX PLATE FLAT IRON




MODEL # LS-11
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de placa aislante suspendida
- Diseño innovador, moderno y ergonómico
- Placas flotantes, de turmalina revestida de cerámica, de 25 mm
- Doble voltaje 100-240 V
- Cable giratorio profesional a 360° sin enredos
- Apagado automático para apagar tu plancha después de 60 minutos de inactividad.

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

1. Asegúrate de que el cabello esté seco y peinado.
2. Enchufa la plancha en una toma de corriente del voltaje especificado en la placa de características. Enciende la plancha con el botón de encendido/apagado (púlsalo durante 2 segundos).
3. La plancha se enciende al ajuste predeterminado de 180 °C. Espera 3 minutos a que la plancha se caliente completamente antes de utilizarla.
4. Ajusta la temperatura deseada pulsando rápidamente el botón de encendido. El ajuste cambia entre 140 y 220 °C en incrementos de 20 °C, o entre 280 y 440 °F en incrementos de 40 °F. La pantalla digital en la plancha indicará el ajuste de la temperatura.
5. Separa una sección de cabello de 2 pulgadas/5 cm (máximo).
6. Coloca la sección de cabello entre las placas de calentamiento cerca de las raíces.
7. Sostén el cabello firmemente entre las placas de calentamiento y desliza hacia abajo a lo largo de todo el cabello desde la raíz hasta la punta.
8. Repite el movimiento si es necesario.
9. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
10. Después de utilizarla, apaga la plancha con el botón de encendido/apagado y desenchúfala.
11. Deja que la plancha se enfríe antes de guardarla.

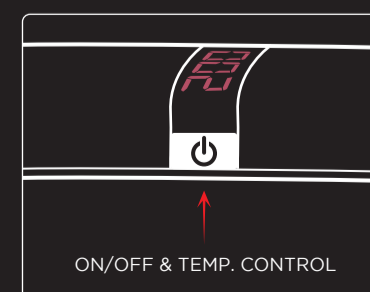

JoséEber®

THE CURVE FLAT IRON




MODEL # QW-03
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

CARACTERÍSTICAS

- Bisagra calibrada para una perfecta alineación de las placas
- Diseño innovador, moderno y ergonómico
- Tecnología cerámica e iónica avanzada
- Cuerpo cilíndrico, ideal para rizar y hacer ondas
- Doble voltaje 100-240 V
- Cable giratorio profesional a 360° sin enredos
- Apagado automático para apagar tu plancha después de 60 minutos de inactividad.

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

1. Asegúrate de que el cabello esté limpio y peinado.
2. Enchufa la plancha en una toma de corriente del voltaje especificado en la placa de características. Enciende la plancha con el botón de encendido/apagado (púlsalo durante 2 segundos).
3. La plancha se enciende al ajuste predeterminado de 180 °C. Espera 3 minutos a que la plancha se caliente completamente antes de utilizarla.
4. Ajusta a la temperatura deseada pulsando rápidamente los botones +/- El ajuste cambia entre Celsius 80-210 °C en incrementos de 5 °C, o entre Fahrenheit 176-410 °F en incrementos de 9 °F. La pantalla digital en la plancha indicará el ajuste de la temperatura.
5. Separa una sección de cabello de 2 pulgadas/5 cm (máximo).
6. Coloca la sección de cabello entre las placas de calentamiento cerca de las raíces.
7. Sostén el cabello firmemente entre las placas de calentamiento y desliza hacia abajo a lo largo de todo el cabello desde la raíz hasta la punta.
8. Repite el movimiento si es necesario.
9. Deja que el cabello se enfríe antes de peinarlo.
10. Después de utilizarla, apaga la plancha con el botón de encendido/apagado y desenchúfala.
11. Deja que la plancha se enfríe antes de guardarla.

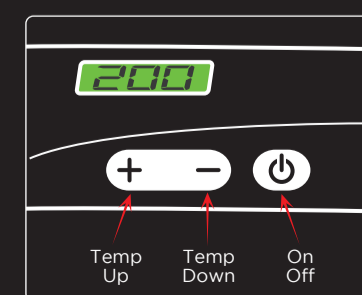

JoséEber®

DIRECT AIR BLOW DRYER



MODEL # 9600
VOLTAGE: 220V-240V

CARACTERÍSTICAS

- Motor de CA de larga duración profesional
- La tecnología iónica de turmalina elimina el frizz para conseguir resultados suaves y sedosos
- 3 ajustes de calor/2 velocidades para una total flexibilidad en el momento de secar y peinar
- La opción del botón de aire frío libera una ráfaga de aire frío para fijar el peinado
- 2 concentradores de aire directo para un peinado enfocado en un área específica
- 1 difusor para secado controlado sin daños
- Nuevo diseño ergonómico
- Gancho para colgar

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA PEINAR

- Después de lavar y acondicionar el cabello, seca el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad.
1. Separa el cabello por secciones según tu tipo de cabello. El cabello más grueso necesitará secciones más pequeñas.
 2. Utiliza los controles de calor y velocidad del ventilador para fijar el secador de cabello al ajuste deseado.
 3. Con el secador y tu cepillo, dirige el aire hacia abajo, de la raíz a la punta, moviendo continuamente el secador hacia abajo en cada sección para permitir que el aire pase a través de cada sección de manera uniforme. No concentres el calor en un lugar durante un tiempo prolongado para evitar quemar o dañar el cabello o el cuero cabelludo.
 4. Para aumentar el volumen, levanta el cabello desde la raíz mientras lanzas una ráfaga de aire frío hacia las raíces/cuero cabelludo con el botón de aire frío.
- Para un retoque rápido, humedece un poco el cabello y péinalo con el secador. Conecta una de las boquillas del concentrador o difusor incluidas cuando necesites enfocar o distribuir la potencia de secado en áreas específicas mientras peinas.

