

boogie board™

Hot
™
Pocket

myboogieboard.com



Notice - Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface.

- Boogie Board does not connect to a computer and cannot save images.
- Do not submerge Boogie Board in water.
- Do not expose Boogie Board to prolonged sunlight.

Remarquer - N'appuyez pas trop fort; n'utilisez pas d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture.

- La tablette ne peut être connecté à un ordinateur ni enregistrer d'images.
- Ne plongez pas la tablette dans l'eau.
- N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.

Aviso - No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura.

- La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes.
- No sumerja la tableta en agua.
- No exponga la tableta a la luz solar por tiempo prolongado.

通知 - 極度の高圧を加えたり、書く面を傷つけるようなツールを使用したりしないでください。

- タブレットをコンピューターに接続して画像を保存することはできません。
- タブレットを水に浸さないでください。
- タブレットを長時間日光に曝さないでください。

주의 - 표면에 과도한 힘을 주고 누르거나 손상을 입힐 수 있는 도구를 사용해서 쓰지 마십시오.



- 타블렛을 컴퓨터에 연결해서 이미지를 저장할 수 없습니다.
- 타블렛을 물에 담그지 마십시오.
- 타블렛을 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오.

注意 - 請勿施加過大壓力或使用可能會損壞書寫表面的工具。

- 手寫塗鴉板不與電腦連接，無法儲存圖像。
- 切勿將手寫塗鴉板浸入水中。
- 切勿讓手寫塗鴉板長時間暴露於陽光下。

注意: - 請勿用力太大或使用任何可能損壞書寫表面的工具。

- 手寫板不能连接到电脑，不能存储图像。
- 請勿將手寫板浸入水中。
- 請勿將手寫板長時間暴露在陽光下。

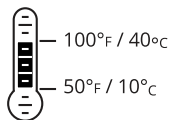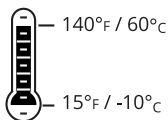

Maintenance: Use a dry cleaning cloth.

- Storage: 15°F/140°F or -10°C/60°C
- Operating: 50°F/100°F or 10°C/40°C

Mantenimiento - Utilice un paño seco.

- Almacene entre -10°C y 60°C.
- Opere entre 10°C y 40°C.

Entretien - Utilisez un chiffon de nettoyage à sec.

- Entrezposez la tablette entre -10oC-60oC.
- Utilisez la tablette entre 10oC-40oC.

保守 - ドライクリーニングクロスを使用してください。

- 10° C-60° C で保管してください。
- 10° C-40° C で操作してください。

한국어 유지보수 - 드라이 클리닝 천을 사용하십시오.

- 보관 온도는 -10° C-60° C입니다.
- 작동 온도는 10° C-40° C입니다.

维护：仅可使用Boogie Board手写板屏幕清洁套装（单独有售）或干燥的清洁布进行清洁。

储存温度：-10°C/60°C

工作温度：10°C/40°C

維護：僅可使用Boogie Board手寫板屏幕清潔套裝（單獨有售）或乾燥的清潔佈進行清潔。

儲存溫度：-10°C/60°C

工作溫度：10°C/40°C

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 yrs.

⚠ ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de
petite taille. Pas pour les enfants de
moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas
pequeñas. No recomendado
para menores de 3 años.

**⚠ 誤飲の恐れがありますので、3歳未
満のお子様には与えないでください。**

**⚠ 경고 : 3세 미만의 어린이는 사용할
수 없음. 작은 부품을 포함하고 있음**

**⚠ 警告：內有小零件，不適合3歲
以下兒童使用**

**⚠ 警告：內有小零件，不适合3岁
以下儿童使用**

myboogieboard.com

US/ÉTATS-UNIS/EEUU: Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, Ohio 44240 USA

UK/RU: Kent Displays, Inc., Rourke House, Watermans Business Park, Staines TW18 3BA, UK

EU/UE: Kent Displays, Inc., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

制造商：美国肯特展示有限公司

制造商地址：美国俄亥俄州肯特市波蒂奇县343号

In compliance with: **CNS 4797**

**電子手寫板/电子手写板
型號/型号：WT13087C**

Country of Origin..... China

Pays d'origine..... Chine

País de origen..... China

生産国..... 中国

원산지..... 중국

原產國..... 中國

生产国..... 中国



16001338H

ENGLISH - Retain these instructions. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, other injury, and damage to the Boogie Board eWriter or other property. Do not use eWriter for other than intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Do not attempt to open eWriter or repair it yourself. Battery is not replaceable. Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface. Do not submerge eWriter in water. Do not expose eWriter to prolonged sunlight. At eWriter's end of life, please recycle and dispose of properly.

FRANÇAIS - Conservez ces consignes. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, un choc électrique, d'autres blessures et des dommages à l'écran interactif (eWriter) Boogie Board ou à d'autres biens. Ne pas utiliser l'écran interactif à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par les jeunes enfants sans la surveillance d'un adulte. N'essayez pas d'ouvrir l'écran interactif ou de le réparer vous-même. La pile n'est pas remplaçable. Ne forcez pas dessus et n'utilisez pas d'outil qui pourrait endommager la surface d'écriture. Ne pas immerger l'écran interactif dans l'eau. Ne laissez pas votre écran interactif exposé directement au soleil. À la fin du cycle de vie de l'écran interactif, veuillez le recycler et l'éliminer de façon sûre et adéquate.

ESPAÑOL - Conserve estas instrucciones. Incumplir estas instrucciones de seguridad puede dar lugar a incendios, descargas eléctricas, otras lesiones y daños a Boogie Board eWriter u otra propiedad. No utilice eWriter para otro uso que no sea el previsto. Este producto no está destinado a que los niños pequeños lo utilicen sin vigilancia. No intente abrir eWriter ni repararlo usted mismo. La batería no es reemplazable. No aplique presión extrema ni use ninguna herramienta que pueda dañar la superficie de escritura. No sumerja eWriter en agua. No exponga eWriter a la luz solar prolongada. Al final de la vida útil de eWriter, recicle y deséchelo debidamente.

この取扱説明書は保管してください。これらの安全注意事項が守られない場合、発火事故、電気ショック、その他の負傷、Boogie Board eWriterもしくは他の物品への損傷につながる恐れがあります。eWriterを本来の目的以外に使用しないでください。本製品は幼い子供が監視されずに使用することを前提としていません。eWriterを開いたり、ご自身で修理したりしないでください。電池の交換はできません。過度な圧力をかけたり、筆記面に損傷を与える恐れのある道具を使用したりしないでください。eWriterを浸水させないでください。eWriterを長時間日光にさらさないでください。At eWriterの製品寿命が終了した時点でリサイクル・廃棄処分してください。

이 지침을 보관하세요. 이 안전 지침을 준수하지 않으면 화재, 전기 충격, 기타 부상이나 Boogie Board eWriter나 기타 재산을 훼손할 수 있습니다. eWriter를 용도 이외의 목적으로 사용하지 마세요. 이 제품은 성인의 감독 없이 어린이들이 사용해서는 안 됩니다. eWriter를 본인이 해체하거나 수리하지 마세요. 배터리는 교체할 수 없습니다. 강한 압력을 가하거나 타자기의 표면을 손상시킬 수 있는 도구를 사용하지 마세요. eWriter를 침수시키지 마세요. eWriter를 햇빛에 장시간 노출시키지 마세요. eWriter의 수명이 다하면 올바르게 재활용하여 폐기하세요.

保留此使用說明：不遵守這些安全說明可能會導致手寫板或其他財產發生火災、電擊、其他傷害以及損壞。請勿將手寫板用於非預期的用途。本產品不得在沒有監督的情況下供幼兒使用。請勿嘗試打開手寫板或自行維修。電池不可更換。請勿施加過大的壓力或使用任何可能會損壞書寫表面的工具。請勿將手寫板浸入水中。請勿將手寫板長時間暴露於陽光下。當手寫板到壽命終止時，請回收並妥善處理。

保留此使用说明：如不按此安全说明操作，可能会导致失火、触电、其他伤害及对手写板或其他财产的损害。切勿将手写板用于非

预期用途。本产品不适合幼儿在无人看管的情况下使用。切勿尝试自行打开或维修手写板。电池不可更换。切勿用力太大或使用可能损坏书写表面的任何工具。切勿将手写板浸入水中。切勿将手写板长时间暴露在阳光下。手写板到使用寿命时，请回收利用并妥当处置。

⚠ WARNING: This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient une pile à bouton. Une pile bouton avalée peut causer des brûlures chimiques internes en à peine deux heures et conduire à la mort. Éliminez immédiatement les piles usagées. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene una batería de botón. Ingerir una pila de botón puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas y llevar a la muerte. Elimine siempre las pilas usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que podría haberse ingerido o metido en el interior de cualquier parte del cuerpo alguna pila, busque atención médica inmediata.

⚠ 警告 : この製品には、ボタンまたはコイン型電池が含まれています。ボタンやコイン型電池を飲み込んでしまうと、わずか2時間で体内で化学的な火傷を引き起こし、死に至ることがあります。使用済みの電池はすぐに廃棄してください。新しい電池や使用済みの電池は子供の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり体のどこかに入りこんだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

⚠ 경고: 이 제품은 하나의 버튼이나 코인셀 배터리를 포함합니다. 버튼이나 코인셀 배터리를 삼킨 경우 짧게는 2시간 이내 내부 화학적 화상의 원인이 되고 사망의 결과를 초래할 수 있습니다. 다 사용한 배터리는 즉시 폐기하십시오. 신규 및 다 사용한 배터리는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 삼켰거나 신체 의 내부 일부로 들어갔다고 판단되는 경우, 즉시 의학적 조언을 구하십시오.

⚠ 警告: 本产品包含纽扣电池。吞咽纽扣电池可能在两小时内导致内部化学灼伤，并导致死亡。立即处理废旧电池。将新旧电

池远离儿童。如果你认为电池可能已被吞咽或置入身体的任何部位，请立即就医。

⚠ 警告：本產品含有鈕扣電池或微型電池。吞咽鈕扣電池或微型電池 可能在兩小時內造成體內化學燒傷，並導致死亡。立即處理廢棄電池。讓兒童遠離新電池以及廢棄電池。如果你認為電池可能被吞咽或被放置在身體的任何部位中，立即尋求醫療救助。



FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)
DÉCLARATION DE LA FCC (ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT)
DECLARACION DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)
FCC 준수 성명 (미국만 해당)
FCCステートメント(米国のみ)
FCC聲明（僅美國） / FCC声明（仅限美国）

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product conforms to safety requirements of ASTM F963
Ce produit est conforme aux normes de sécurité ASTM F963
Este producto cumple con los requisitos de seguridad de ASTM F963

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B



ENGLISH This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources

and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FRANÇAIS Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets domestiques. Au contraire, il est de votre responsabilité d'éliminer ce matériel en le remettant à un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos déchets d'équipements électriques et électroniques au moment de leur élimination aideront à préserver les ressources naturelles et garantiront qu'ils sont recyclés d'une manière qui préserve la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de leur recyclage, veuillez vous adresser à votre mairie, au service de collecte des déchets ménagers ou au magasin où vous avez acheté le produit.

ESPAÑOL Este símbolo en el producto o en su empaque indica que el producto no debe desecharse junto con los desechos domésticos, sino que es responsabilidad de usted eliminar el equipo que se va desechar entregándolo en un punto de recolección designado para reciclaje de equipo eléctrico y electrónico para desecho. Cuando deseche equipos, sepárelos y recíclelos de manera independiente para ayudar a conservar los recursos naturales y garantizar que se reciclen de manera que se proteja la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Para obtener información adicional sobre los lugares en donde puede desechar los equipos, a fin de que sean reciclados, comuníquese con la oficina municipal de su ciudad, el servicio de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

California only: Perchlorate Material - special handling may apply.

Californie uniquement: Matériau perchlorate - manutention spéciale pouvant être applicable.

Exclusivamente para California: Material de perchlorato - pueden requerirse manejos especiales.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate