


boogie board™

Play n' Trace™

myboogieboard.com

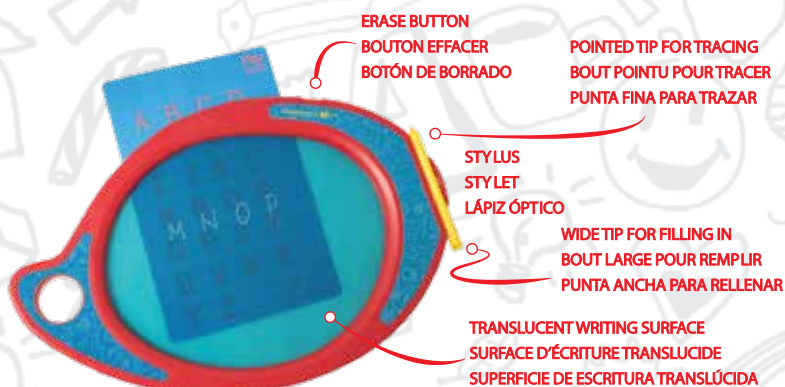

NOTICE

Maintenance - Use a dry cleaning cloth

Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface.

Boogie Board does not connect to a computer and cannot save images.

Do not submerge Boogie Board in water.

Do not expose Boogie Board to prolonged sunlight.

UTILISATION

Entretien - Utilisez un chiffon de nettoyage à sec.

N'appuyez pas trop fort; n'utilisez pas d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture.

La tablette ne peut être connectée à un ordinateur ni enregistrer d'images.

Ne plongez pas la tablette dans l'eau.

N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.

AVISO

Mantenimiento - Utilice un paño seco.

No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura.

La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes.

No sumerja la tableta en agua.

No exponga la tableta a la luz solar por tiempo prolongado.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

DECLARATION OF THE FCC (ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT) DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (SOLO ESTADOS UNIDOS)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

US/ÉTATS-UNIS/EEUU: Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, Ohio 44240 USA

UK/RU: Kent Displays, Inc., Rourke House, Watermans Business Park, Staines TW18 3BA, UK

EU/UE: Kent Displays, Inc., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

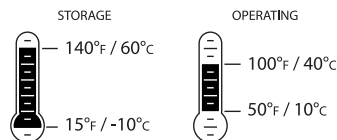

ENTREPOSEZ LA TABLETTE ENTRE -100C-600C.
UTILISEZ LA TABLETTE ENTRE 100C-400C.

ALMACENE ENTRE -10°C Y 60°C.
OPERE ENTRE 10°C Y 40°C.

Replaceable AAA batteries(LR03, R03, AM4 UM40)

Pile de AAA remplaçables(LR03, R03, AM4 UM40)

Pila de AAA sustituible(LR03, R03, AM4 UM40)

ENGLISH - Retain these instructions. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, other injury, and damage to the Boogie Board or other property. Do not use Boogie Board for other than intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. Do not attempt to open this product other than to replace the batteries using the battery cover. Only use AAA Alkaline or Heavy Duty Zinc Carbon (LR03, R03, AM4, UM4) batteries with this product. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Do not mix new and used batteries; do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries. Replace all batteries at the same time. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed from product. During periods of prolonged storage, the battery may enter sleep mode; the erase button may need to be pressed 10 or more times to wake the battery. Remove batteries if product is to be left unused for a long time. Batteries must be changed by adults; keep batteries out of reach of children. Flat batteries can still be dangerous. Tell others about the risk associated with button batteries and how to keep their children safe. Upon disposal of this product, remove batteries and recycle properly. Do not dispose of batteries in a fire. Follow battery manufacturer instructions.

FRANÇAIS - Veuillez conserver ces instructions. Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures, endommager le Boogie Board ou d'autres biens. Ne pas utiliser le Boogie Board pour un usage autre que celui prévu. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance. Inspectez les appareils et assurez-vous que le compartiment à piles est correctement sécurisé, par exemple que la vis, ou tout autre fixation mécanique, est serrée. Ne pas utiliser si le compartiment n'est pas sécurisé. N'essayez pas d'ouvrir ce produit sauf si vous souhaitez remplacer les piles à l'aide du couvercle du compartiment à piles. Utilisez uniquement des piles alcalines AAA ou des piles zinc-carbone à usage intensif (LR03, R03, AM4, UM4) avec ce produit. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeables. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Ne pas mélanger les piles neuves avec celles déjà utilisées; ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou celles rechargeables. Remplacez toutes les piles en même temps. Les piles doivent être insérées selon leur polarité (+ et -). Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles épuisées doivent être retirées du produit. Pendant les périodes de stockage prolongé, les piles peuvent passer en mode veille. Vous auriez peut-être à appuyer sur la touche d'effacement 10 fois ou plus pour réactiver les piles. Retirez les piles si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période. Les piles doivent être remplacées par des adultes. Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être dangereuses même quand elles sont déchargées. Parlez aux autres des risques associés aux piles boutons et de la façon de protéger leurs enfants. Lors de la mise au rebut de ce produit, retirez les piles et recyclez correctement. Ne jetez pas les piles au feu. Suivez les instructions du fabricant de la pile.

ESPAÑOL - Conserve estas instrucciones. El no seguir estas instrucciones de seguridad podría ocasionar incendios, descargas eléctricas, otras lesiones y daños al Boogie Board u otra propiedad. No utilice el Boogie Board para otro uso que no sea el previsto. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños sin supervisión. Examine los dispositivos y asegúrese de que el compartimento de la batería esté correctamente acoplado, por ejemplo, que el tornillo u otra fijación mecánica esté apretada. No utilice si el compartimento no está acoplado. No intente abrir este producto más que para reemplazar las pilas usando la tapa de las pilas. Utilice únicamente pilas AAA alcalinas o de zinc-carbon de alta resistencia (LR03, R03, AM4, UM4) con este producto. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de cargarlo. No mezcle pilas nuevas y usadas; no mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -). Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito. Las pilas agotadas deben retirarse del producto. Durante periodos de almacenamiento prolongado, las pilas pueden entrar en el modo de reposo; puede ser necesario pulsar el botón de borrado 10 veces o más para despertar las pilas. Retire las pilas si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo. Las pilas deben ser cambiadas por adultos; manténgalas fuera del alcance de los niños. Las pilas agotadas igualmente pueden ser peligrosas. Hable con los demás sobre el riesgo relacionado con las pilas de botón y cómo mantener la seguridad de sus niños. Una vez desechado este producto, retire las pilas y recíclelas correctamente. No arroje las pilas al fuego. Siga las instrucciones del fabricante de la pila.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 yrs.

ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille.
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas.
No recomendado para menores de 3 años.



16001489F