

boogie board®



### Exclusive Offer!

Register your Boogie Board at:  
[www.myboogieboard.com/registration](http://www.myboogieboard.com/registration)  
to receive a special bonus and online discount\*.

### Offre exclusive!

Enregistrez votre Boogie Board sur :  
[www.myboogieboard.com/registration](http://www.myboogieboard.com/registration)  
pour bénéficier d'un bonus spécial et d'une réduction en ligne\*.

### ¡Oferta exclusiva!

Registre su Boogie Board en:  
[www.myboogieboard.com/registration](http://www.myboogieboard.com/registration)  
para recibir un bono especial y un descuento en línea\*.

\*Offer valid only to US consumers.  
\*Offre valable uniquement pour les consommateurs américains.  
\*Oferta válida solo para los consumidores de Estados Unidos.

**⚠ WARNING:**  
**CHOKING HAZARD - Small Parts**  
Not for children under 3 yrs.

**⚠ ATTENTION:**  
**DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments.**  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**⚠ ADVERTENCIA:**  
**PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas.**  
No recomendado para menores de 3 años.

⚠ 誤飲の恐れがありますので、  
3歳未満のお子様には与えない  
てください。

⚠ 警告：内有小零件，  
不適合3歳以下兒童使用

⚠ 경고 : 3세 미만의 어린이는  
사용할 수 없음. 작은 부품을 포함  
하고 있음

⚠ 警告：内有小零件，  
不适合3岁以下兒童使用

**Notice** - Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface. - Boogie Board does not connect to a computer and cannot save images. - Do not submerge Boogie Board in water. - Do not expose Boogie Board to prolonged sunlight.



**Utilisation** - N'appuyez pas trop fort: n'utilisez pas d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture. - La tablette ne peut être connectée à un ordinateur ni enregistrer d'images. - Ne plongez pas la tablette dans l'eau. - N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.

**El aviso** - No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura. - La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes. - No sumerja la tableta en agua. - No exponga la tableta a la luz solar por tiempo prolongado.

**注意** - 請勿施加過大壓力或使用可能會損壞書寫表面的工具。  
- 手寫塗鴉板不與電腦連接，無法儲存圖像。  
- 切勿將手寫塗鴉板浸入水中。  
- 切勿讓手寫塗鴉板長時間暴露於陽光下。

**注意:** - 請勿用力太大或使用任何可能损坏书写表面的工具。  
- 手写板不能连接到电脑，不能存储图像。  
- 请勿将手写板浸入水中。  
- 请勿将手写板长时间暴露在阳光下。

**주의** - 표면에 과도한 힘을 주거나 손상을 입힐 수 있는 도구를 사용해서 쓰지 마십시오. **通知** - 過度の高圧を加えたり、書く面を傷つけるようなツールを使用したりしないでください。  
- تبل릿을 컴퓨터에 연결해서 이미지를 저장할 수 없습니다. - タブレットをコンピュータに接続して画像を保存することはできません。  
- تبل릿을 물에 담그지 마십시오. - タブレットを水に浸さないでください。  
- تبل릿을 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오. - タブレット을長時間日光に曝さないでください。



**Maintenance** - Use a dry cleaning cloth  
- Store between 140° F and 15° F  
- Use between 100° F and 50° F


**Entretien** - Utilisez un chiffon de nettoyage à sec.  
- Entrezposez la tablette entre -10° C et 60° C.  
- Utilisez la tablette entre 10° C et 40° C.

**Mantenimiento** - Utilice un paño seco.  
- Almacene entre -10° C y 60° C.  
- Opere entre 10° C y 40° C.

**保守** - ドライクリーニングクロスを使用してください。  
- 10° C-60° C で保管してください。  
- 10° C-40° C で操作してください。  
한국어 유지보수 - 드라이 클리닝 천을 사용하십시오.  
- 보관 온도는 -10° C-60° C입니다.  
- 작동 온도는 10° C-40° C입니다.

**维护**：仅可使用Boogie Board手写板屏幕清洁套装（单独有售）或干燥的清洁布进行清洁。  
**儲存溫度**：-10°C/60°C  
**工作溫度**：10°C/40°C  
**維護**：僅可使用Boogie Board手寫板屏幕清潔套裝（單獨有售）或乾燥的清潔布進行清潔。  
**儲存溫度**：-10°C/60°C  
**工作溫度**：10°C/40°C

Replaceable 3V Battery  
 Pile de 3 V remplaçable  
 Pila de 3 V sustituable  
 Austauschbare 3-V-Batterie  
 Batteria da 3V sostituibile  
 Vervangbare 3V batterij  
 3V バッテリー  
 교체식 3V 배터리  
 3V 可更換電池  
 3V 可更換電池

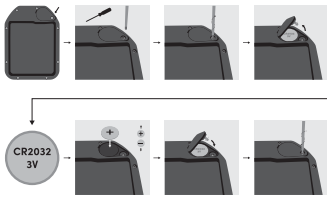

**WARNING:** This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient une pile à bouton. Une pile bouton avalée peut causer des brûlures chimiques internes en à peine deux heures et conduire à la mort. Éliminez immédiatement les piles usagées. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene una batería de botón. Ingerir una pila de botón puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas y llevar a la muerte. Elimine siempre las pilas usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que podría haber ingerido o metido en el interior de cualquier parte del cuerpo alguna pila, busque atención médica inmediata.

**警告:** この製品には、ボタンまたはコイン型電池が含まれています。ボタンやコイン型電池を飲み込んでしまうと、わずか2時間で体内で化学的な火傷を引き起こし、死に至ることがあります。使用済みの電池はすぐに廃棄してください。新しい電池や使用済みの電池は子供の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり体のどこかに入り込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

**경고:** 이 제품은 하나의 버튼이나 코인셀 배터리를 포함합니다. 버튼이나 코인셀 배터리를 삼킨 경우, 짧게는 2시간 이내 내부 화학적 화상의 원인이 되고 사망의 결과를 초래할 수 있습니다. 다 사용한 배터리는 즉시 폐기하십시오. 신규 및 다사용한 배터리는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 삼켰거나 신체의 내부 일부로 들어갔다고 판단되는 경우, 즉시 의학적 조언을 구하십시오.

**警告:** 本產品含有鈕扣電池或微型電池。吞嚥鈕扣電池或微型電池可能在兩小時內造成體內化學燒傷，並導致死亡。立即處理廢棄電池。讓兒童遠離新電池以及廢棄電池。如果你認為電池可能被吞嚥或被放置在身體的任何部位中，立即尋求醫療救助。

**警告:** 本产品包含鈕扣電池。吞嚥鈕扣電池可能在兩小時內導致內部化學灼傷，並導致死亡。立即處理廢舊電池。將新舊電池遠離兒童。如果你認為電池可能已被吞嚥或置入身體的任何部位，請立即就醫。

**ENGLISH:** Retain these instructions. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, other injury, and damage to the Boogie Board or other property. Do not use Boogie Board for other than intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. Do not attempt to open this product other than to replace the batteries using the battery cover. Only use CR2032 3V lithium batteries with this product. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Do not mix new and used batteries; do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries. Replace all batteries at the same time. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed from product. During periods of prolonged storage, the battery may enter sleep mode; the erase button may need to be pressed 10 or more times to wake the battery. Remove batteries if product is to be left unused for a long time. Batteries must be changed by adults; keep batteries out of reach of children. Flat batteries can still be dangerous. Tell others about the risk associated with button batteries

and how to keep their children safe. Upon disposal of this product, remove batteries and recycle properly. Do not dispose of batteries in a fire. Follow battery manufacturer instructions.

**FRANÇAIS:** Veuillez conserver ces instructions. Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures, endommager le Boogie Board ou d'autres biens. Ne pas utiliser le Boogie Board pour un usage autre que celui prévu. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance. Inspectez les appareils et assurez-vous que le compartiment à piles est correctement sécurisé, par exemple que la vis, ou tout autre fixation mécanique, est serrée. Ne pas utiliser si le compartiment n'est pas sécurisé. N'essayez pas d'ouvrir ce produit sauf si vous souhaitez remplacer les piles à l'aide du couvercle du compartiment à piles. Utilisez uniquement des piles au lithium CR2032 3V avec ce produit. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Ne pas mélanger les piles neuves avec celles déjà utilisées; ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou celles rechargeables. Remplacez toutes les piles en même temps. Les piles doivent être insérées selon leur

polarité (+ et -). Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles épuisées doivent être retirées du produit. Pendant les périodes de stockage prolongé, la batterie peut passer en mode veille. Pendant les périodes de stockage prolongé, les piles peuvent passer en mode veille. Vous auriez peut-être à appuyer sur la touche d'effacement 10 fois ou plus pour réactiver les piles. Retirez les piles si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période. Les piles doivent être remplacées par des adultes. Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être dangereuses même quand elles sont déchargées. Parlez aux autres des risques associés aux piles boutons et de la façon de protéger leurs enfants. Lors de la mise au rebut de ce produit, retirez les piles et recyclez correctement. Ne jetez pas les piles au feu. Suivez les instructions du fabricant de la batterie.

**ESPAÑOL:** Conserve estas instrucciones. El no seguir estas instrucciones de seguridad podría ocasionar incendios, descargas eléctricas, otras lesiones y daños al Boogie Board u otra propiedad. No utilice el Boogie Board para otro uso que no sea el previsto. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños sin supervisión. Examine los dispositivos y asegúrese de que el compartimento de la batería esté correctamente acoplado, por ejemplo, que el tornillo u otra fijación

mecánica esté apretada. No utilizar si el compartimento no está conectado. No intente abrir este producto más que para reemplazar las pilas usando la tapa de las pilas. Utilice únicamente pilas de litio CR2032 3V con este producto. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de cargarlo. No mezcle pilas nuevas y usadas; no mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -). Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito. Las pilas agotadas deben retirarse del producto. Durante periodos de almacenamiento prolongado, las pilas pueden entrar en el modo de reposo; puede ser necesario pulsar el botón de borrado 10 veces o más para despertar las pilas. Retire las pilas si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo. Las pilas deben ser cambiadas por adultos; manténgalas fuera del alcance de los niños. Las pilas agotadas igualmente pueden ser peligrosas. Hable con los demás sobre el riesgo relacionado con las pilas de botón y cómo mantener la seguridad de sus niños. Una vez desechado este producto, retíre las pilas y reciclelas correctamente. No arroje las pilas al fuego. Siga las instrucciones del fabricante de la pila.

사용하십시오. 재충전용이 아닌 배터리는 재충전 되지 않습니다. 재충전용 배터리는 오직 성인들의 감독하에서만 사용하십시오. 재충전용 배터리는 충전하기 전에 제품에서 분리해야 합니다. 새 배터리와 사용한 배터리를 함께 사용하지 마십시오; 알카라인, 스탠다드 (탄소-아연) 또는 재충전용 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 모든 배터리는 동시에 교체하십시오. 배터리는 올바른 극(+와-) 쪽으로 삽입해야 합니다. 전원 단자를 단락하지 마십시오. 약해진 배터리는 제품에서 제거해야 합니다. 장기간 보관 시 배터리가 수면 모드로 변할 수 있습니다, 배터리를 깨우려면 지우기 버튼을 10회 이상 눌러야 할 수도 있습니다.

い場合、火災、感電、その他の傷害、Boogie Boardまたはその他の所有物の損傷が発生する可能性があります。意図される用途以外にBoogie Boardを使用しないでください。本製品は大人による監督なしの幼児による使用を意図していません。デバイスを検査して、バッテリー コンパートメントが適切に固定されている(例:ねじやその他のメカニカル、フアスナーがきつく締まっている)ことを確認してくださいコンパートメントが固定されていない場合は、使用しないでください。電池カバーを使って電池を交換する場合は以外に本製品を開かないでください。本製品にはCR2032 3Vリチウム電池のみを使用してください。非充電

してください。製品を長期間使用しない場合は電池を取り外してください。電池は大人が交換してください。電池はお子様の手の届かないところに保管してください。平べったい電池でも危険です。ボタン電池の危険性と子供の安全を守る方法をみんなに伝えましょう。本製品を廃棄する際は電池を取り外し、適切な方法でリサイクルしてください。電池を火中に入れてください。電池メーカーの指示に従ってください。

請保留這些說明。不遵守這些安全說明可能會導致火災、觸電、其他傷害以及Boogie Board

舊電池；不要混用鹼性、標準(碳鋅)或可充電電池。同時更換所有電池。電池應以正確極性(+/-)插入。供電端子不得短路。用盡的電池應從產品中取出。在長期存放期間，電池可能會進入睡眠模式，可能需要按10次或更多次擦除按鈕才能喚醒電池。如果長時間不使用產品，請取出電池。電池必須由成人更換；請將電池放在兒童接觸不到的地方。電量耗盡的電池仍然危險。告訴其他人鈕扣電池的風險以

한국어 - 이 지침서를 보관하십시오. 이 지침서를 따르지 않으면 화재, 전기 충격, 기타 부상을 입을 수 있으며, Boogie Board 또는 다른 자산이 손상될 수 있습니다. Boogie Board의 본래 사용목적 외에 사용하지 마십시오. 이 제품은 배터리 커버를 사용한 배터리가 아닙니다. 따라서 기계적인 결합부가 잘 조여져 있는지 등 기기의 배터리 칸이 안전하게 고정되었는지 점검하세요. 칸이 안전하게 고정되지 않은 경우 사용하지 마세요. 이 제품은 성인의 감독 없이 어린이가 사용할 수 없습니다. 배터리 커버를 사용하여 배터리를 교체하지 않는 한 이 제품을 열지 마십시오. 이 제품에는 오직 CR2032 3V 리튬 배터리만을

오랫동안 제품을 사용하지 않으려면 배터리를 제거하십시오. 배터리 충전은 반드시 성인이 해야 합니다; 배터리는 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 납작한 배터리는 여전히 위험할 수 있습니다. 다른 사람들에게 버튼형 배터리와 관련된 위험과 자신의 아이들을 안전하게 보호하는 방법에 대해 말해주세요. 이 제품을 폐기할 때는, 배터리를 분리하고 재할용으로 처리하십시오. 배터리를 불 속에 폐기하지 마십시오. 배터리 제조사의 지침에 따르십시오.

日本人 - これらの指示を守ってください。安全指示に従わな

式電池は充電しないでください。充電式電池は大人の監督の下でのみ充電してください。充電式電池は充電前に製品から取り外してください。新しい電池と使用済み電池を混ぜないでください。アルカリ乾電池、標準乾電池、充電式電池を混ぜて使用することはできません。電池は全て同時に交換してください。電池は極性表示(プラス、マイナス)に従って正しく入れてください。電源端子は短絡させないでください。消耗した電池は製品から取り外してください。長期間保管すると電池はスリープモードに入ることがあります。電池を復帰させるには消去ボタンを10回以上押

或其他財產的損壞。不要將Boogie Board用於非預期用途。本產品不適合未經照看的幼童使用。檢查裝置並確保電池倉已正確固定，例如螺釘或其他機械緊固件已擰緊。如果電池倉不牢固，請勿使用。除了使用電池蓋更換電池外，請勿嘗試打開本產品。本產品僅使用CR2032 3V鋰電池。非充電電池不應充電。可充電電池只能在成人監督下充電。在充電之前，應從產品中取出可充電電池。不要混用新

及如何保護孩子的安全。棄置此產品時，請取出電池並正確回收電池。請勿將電池丟入火中。請遵守電池製造商說明。

请保留这些说明。不遵守这些安全说明可能会导致火灾、触电、其他伤害以及电子手写板或其他财产的损坏。不要将电子手写板用于非预期用途。本产品不适合未经照看的幼儿使用。检查设备并确保电池仓已正确固定，例如螺钉

或其他机械紧固件已拧紧。如果电池仓不牢固，请勿使用。除了使用电池盖更换电池外，请勿尝试打开本产品。本产品仅使用CR2032 3V 锂电池。非充电电池不应充电。可充电电池只能在成人监督下充电。在充电之前，应从产品中取出可充电电池。不要混用新旧电池；不要混用碱性、标准（碳锌）或可充电电池。同时更换所有电池。电池应以正确极性（+和-）插入。供电端子不得短路。用尽的电池应从产品

中取出。在长期存放期间，电池可能会进入睡眠模式；可能需要按10次或更多次擦除按钮才能唤醒电池。如果长时间不使用产品，请取出电池。电池必须由成人更换；请将电池放在儿童接触不到的地方。电量耗尽的电池仍然很危险。请告诉其他人有关纽扣电池的风险以及如何保护儿童的安全。弃置此产品时，请取出电池并正确回收电池。请勿将电池丢入火中。请遵守电池制造商说明。



**ENGLISH** This symbol on the product, packaging, or batteries indicates that this product and batteries must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment and batteries by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment or batteries. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Consumer participation is important to minimize any potential effects of batteries and accumulators on the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances. For more information about where you can drop off your waste equipment and batteries for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**FRANÇAIS** Ce symbole sur le produit, l'emballage ou les piles indique que ce produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos piles et équipements usagés en les rapportant à un point de collecte homologué pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination permettront de préserver les ressources naturelles et de s'assurer qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. La participation des consommateurs est importante pour réduire au minimum l'impact potentiel des piles et des batteries sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence éventuelle de substances dangereuses. Pour plus d'informations sur l'endroit où apporter vos piles et équipements usagés pour les recycler, veuillez contacter votre mairie, la société chargée de l'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**ESPAÑOL** Este símbolo en el producto, el empaquetado o las baterías indica que el producto y las baterías no deben desecharse con el resto de los residuos del hogar. Es lugar de eso, usted es responsable de deshacerse de su equipo y sus baterías de desecho entregándolos en el punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos o electrónicos o baterías. La recogida y reciclar por separado de su equipo de desecho en el momento en que se deshaga de este ayudará a conservar los recursos naturales y asegurar que se recicle de una manera que proteja la salud humana y el medioambiente. La participación de los consumidores es importante para minimizar cualquier efecto potencial de las baterías y los acumuladores en el medioambiente y la salud humana debido a la presencia potencial de sustancias peligrosas. Para obtener más información acerca de dónde puede dejar su equipo y sus baterías de desecho para su reciclaje, le rogamos que contacte con la oficina de su ciudad local, el servicio de eliminación de residuos de su hogar o la que adquirió el producto.

This user guide applies to the following products: Basics Mini and Sketch Pals  
Ce guide de l'utilisateur s'applique aux produits suivants : Basics Mini et Sketch Pals  
Esta guía del usuario corresponde a los siguientes productos: Basics Mini y Sketch Pals

このユーザーガイドは次の製品に適用されます。Basics Mini 及び Sketch Pals

이 사용 설명서는 다음 제품에 적용됩니다: Basics Mini 과 Sketch pals

本用戶指南適用於以下產品：Basics Mini 和 Sketch Pals

此用戶指南適用於以下產品：Basics Mini 和 Sketch Pals

Country of Origin..... China  
Pays d'origine..... Chine  
Pais de origen..... China  
生産国..... 中国  
원산지..... 중국  
原產國..... 中國  
生产国..... 中国

In compliance with: **CNS 4797**



**FCC STATEMENT**  
(UNITED STATES ONLY)  
**DÉCLARATION DE FCC**  
(ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT)  
**DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL**  
**DE COMUNICACIONES (SOLO**  
**ESTADOS UNIDOS)**  
**FCC 준수 성명 (미국만 해당)**  
**FCCアライメント(米国のみ)**  
**FCC聲明 (僅美國)**  
**FCC聲明 (仅限美国)**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B



RECYCLABLE PAPER



PAP



US/ÉTATS-UNIS/EEUU: Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, Ohio 44240 USA

UK/RU: Kent Displays, Inc., Rourke House, Watermans Business Park, Staines TW18 3BA, UK

EU/UE: Kent Displays, Inc., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

16002848B

Troubleshooting and FAQ [myboogieboard.com/support](http://myboogieboard.com/support)