


## CLEAR EVERYTHING WITH A SINGLE BUTTON TOUCH

To erase the entire writing surface, simply slide the Lock Switch to the left, then press the Clear Button.

To protect your work from accidental erasing, slide the Lock Switch to the right which disables both the Clear Button and the Exact-Erase Button.

## ERASE LIKE PENCIL BY HOLDING DOWN THE EXACT-ERASE™ BUTTON

**Important:** An effect that mimics the look of eraser smudges and slight dimming with Exact-Erase are normal but can be diminished by calibrating the button using the Calibrating For First Use instructions below.

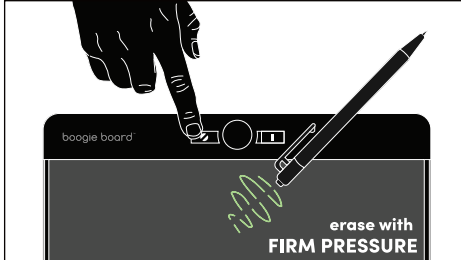


### NORMAL USE:

Step 1. Start with a sample set of scribbles across Blackboard to practice erasing with these instructions. Be sure to slide the Lock Switch to the left to enable erasing.

Step 2. To practice erasing, press and hold the Exact-Erase button and erase like pencil using very firm pressure on the Blackboard Pen Eraser.

An effect that mimics the look of eraser smudges and slight dimming are normal but can be diminished by continuing to the Calibrating For First Use instructions below.

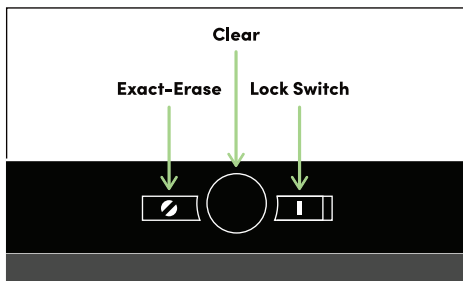

### CALIBRATING EXACT-ERASE: (RECOMMENDED FOR FIRST USE)

If you are satisfied with your practice erase results, there is no need to calibrate Exact-Erase. Otherwise, if you are not satisfied with the results, the Exact-Erase button can be calibrated to diminish eraser smudges and/or dimming by continuing to Steps 3 and 4:

Step 3. Press and hold the Exact-Erase Button, then press and release the Clear button to advance to the next calibration setting.

Step 4. Continue to hold the Exact-Erase Button and test the new setting by erasing a portion of the scribble, remembering to apply very firm pressure when erasing. If satisfied with the new setting, release the Exact-Erase Button to lock in the calibration.

Otherwise, continue to hold the Exact-Erase Button and continue to advance on to the next calibration setting by tapping the Clear Button until you find a calibration setting you like. Remember, do not let go of the Exact-Erase Button until you have locked in to a calibration setting you like.



### VIDEO INSTRUCTIONS & SUPPORT AVAILABLE ONLINE

[myboogieboard.com/tutorials](http://myboogieboard.com/tutorials)

## EFFACEZ TOUT AVEC UNE SEULE TOUCHE

Pour effacer toute la surface d'écriture, faites simplement glisser le Lock Switch « Commutateur de verrouillage » vers la gauche, puis appuyez sur le bouton Clear « Effacer ». Pour protéger votre travail de l'effacement accidentel, faites glisser le Lock Switch vers la droite ce qui permet de désactiver à la fois le bouton Effacer « Clear » et le bouton Effacement- exact « Exact-Erase ».

## EFFACEZ À L'AIDE DU STYLO-GOMME, EN APPUYANT SUR LE BOUTON EXACT-ERASE™

**Important :** un effet qui imite l'apparence des taches d'effacement et un léger obscurcissement avec Exact-Erase est normal, mais peut être diminué en étalonnant le bouton à l'aide de Calibrage pendant la première utilisation, Suivez les instructions ci-dessous.

### USAGE NORMAL :

Étape 1. Commencez par un exemple d'ensemble de gribouillis sur Blackboard pour pratiquer l'effacement grâce à ces instructions. Assurez-vous de glisser le Lock Switch vers la gauche pour faciliter l'effacement.

Étape 2. Pour pratiquer l'effacement, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Exact-Erase et effacez à l'aide du stylo-gomme en effectuant une pression très ferme sur le stylo-gomme Blackboard « Blackboard Pen Eraser ».

Un effet qui imite l'apparence des taches d'effacement et un léger obscurcissement est normal mais peut être diminué en continuant le calibrage pendant la première utilisation, Suivez les instructions ci-dessous.

### CALIBRAGE EXACT-ERASE : (RECOMMANDÉ POUR LA PREMIÈRE UTILISATION)

Si vous êtes satisfait de vos résultats d'effacement, il n'est pas nécessaire de calibrer Exact-Erase. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait des résultats, le bouton Exact-Erase peut être calibré pour diminuer les taches d'effacement et / ou la gradation en continuant aux étapes 3 et 4 :

Étape 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Exact-Erase, puis appuyez sur et relâchez le bouton Clear pour passer au prochain réglage de calibrage.

Étape 4. Continuez à maintenir le bouton Exact-Erase et testez le nouveau réglage en effaçant une partie du gribouillage, en vous rappelant d'appliquer une pression très ferme lors de l'effacement. Si vous êtes satisfait du nouveau réglage, relâchez le bouton Exact-Erase pour verrouiller le calibrage.

Si non, continuez à maintenir le bouton Exact-Erase et continuez à passer au prochain réglage de calibrage en appuyant sur le bouton Clear jusqu'à ce que vous trouviez le réglage de calibrage souhaité. Rappelez-vous, ne lâchez pas le bouton Exact-Erase jusqu'à ce que vous trouviez le réglage de calibrage souhaité.



### INSTRUCTIONS VIDÉO ET SUPPORT DISPONIBLES EN LIGNE

[myboogieboard.com/tutorials](http://myboogieboard.com/tutorials)

**BÓRRELO TODO CON SOLO TOCAR UN BOTÓN**

Para borrar toda la superficie de escritura, simplemente deslice el Interruptor de Bloqueo a la izquierda, luego pulse el botón "Borrar". Para proteger su trabajo de un borrado accidental, deslice el Interruptor de bloqueo a la derecha, lo que desactiva los botones "Borrar" y "Exact-Erase".

**BORRE COMO CON UN LÁPIZ MANTENIENDO PULSADO EL BOTÓN EXACT-ERASE™**

**Importante:** Es normal que aparezca un efecto que imita el aspecto de las manchas del borrador y una ligera atenuación con Exact-Erase, pero esto puede disminuirse calibrando el botón utilizando las instrucciones de "Calibrar para el primer uso" a continuación.

**USO NORMAL:**

Paso 1. Comience con un conjunto de muestras de garabatos a lo largo del dispositivo Blackboard para practicar el borrado con estas instrucciones. Asegúrese de deslizar el Botón de Bloqueo a la izquierda para permitir el borrado.

Paso 2. Para practicar el borrado, pulse y mantenga pulsado el botón "Exact-Erase" y borre como con un lápiz presionando muy firmemente el borrador del lápiz óptico de Blackboard.

Es normal que aparezca un efecto que imita el aspecto de las manchas del borrador y una ligera atenuación con Exact-Erase, pero esto puede disminuirse calibrando el botón utilizando las instrucciones de "Calibrar para el primer uso" a continuación.

**CALIBRAR EXACT-ERASE: (RECOMENDADO PARA EL PRIMER USO)**

Si está satisfecho de los resultados de su práctica de borrado, no es necesario calibrar Exact-Erase. De lo contrario, si no le satisfacen los resultados, el botón "Exact-Erase" puede calibrarse para reducir las manchas de borrador y/o la atenuación continuando con los pasos 3 y 4:

Paso 3. Pulse y mantenga pulsado el botón "Exact-Erase". Luego, pulse y suelte el botón "Borrar" para pasar al siguiente ajuste de calibración.

Paso 4. Siga manteniendo pulsado el botón "Exact-Erase" y pruebe el nuevo ajuste borrando una parte del garabato, recordando aplicar una presión muy firme cuando borre. Si le satisface el nuevo ajuste, suelte el botón "Exact-Erase" para bloquear la calibración.

De lo contrario, siga manteniendo pulsado el botón "Exact-Erase" y continúe para pasar al siguiente ajuste de calibración tocando el botón "Borrar" hasta que encuentre un ajuste de calibración que le guste. Recuerde que no debe soltar el botón "Exact-Erase" hasta que haya bloqueado el ajuste de calibración que prefiera.

 **HAY INSTRUCCIONES DE VÍDEO Y ASISTENCIA DISPONIBLES EN LÍNEA**  
myboogieboard.com/tutorials

**WARNINGS**



**DO NOT APPLY EXTREME PRESSURE OR USE ANY TOOL THAT COULD DAMAGE THE WRITING SURFACE.**



**BOOGIE BOARD DOES NOT CONNECT TO A COMPUTER AND CANNOT SAVE IMAGES.**



**DO NOT SUBMERSE BOOGIE BOARD IN WATER.**



**DO NOT EXPOSE BOOGIE BOARD TO PROLONGED SUNLIGHT.**

**Avvertissements** - N'appuyez pas trop fort; n'utilisez pas d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture.  
- La tablette ne peut être connecté à un ordinateur ni enregistrer d'images.  
- Ne plongez pas la tablette dans l'eau.  
- N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.

**Advertencias** - No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura.  
- La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes.  
- No sumerja la tableta en agua.  
- No esponga la tableta a la luz solar por tiempo prolongado.

**Warnungen** - Keinen zu großen Druck anwenden oder Werkzeuge benutzen, die die Schreiboberfläche beschädigen könnten.  
- Kein Anschluss des Tablett an einem Computer und Speichern von Bildern möglich.  
- Tablett nicht in Wasser eintauchen.  
- Tablett nicht über längere Zeit Sonnenlicht aussetzen.

**Avvertenze** - Non applicare pressione estrema né usare alcun attrezzo che potrebbe danneggiare la superficie di scrittura.  
- Il tablet si non collega a un computer e non può salvare immagini.  
- Non immergere il tablet nell'acqua.  
- Non esporre il tablet alla luce del sole prolungata.

**Waarschuwingen** - Oefen geen overmatige druk uit en gebruik geen instrumenten die het schrijfpervlak kunnen beschadigen.  
- De tablet kan niet worden aangesloten op een computer en kan geen afbeeldingen opslaan.  
- Dompel de tablet niet in water onder.  
- Stel de tablet niet langdurig aan zonlicht bloot.

**Advertências** - Não pressione demasiado nem utilize outros objectos que possam danificar a superfície de escrita.  
- Não é possível ligar o tablet a um computador, nem gravar imagens.  
- Não mergulhe o tablet na água.  
- Não exponha prolongadamente o tablet à luz solar.

**警告** - 極度の高圧を加えたり、書く面を傷つけるようなツールを使用したりしないでください。  
- タブレットをコンピューターに接続して画像を保存することはできません。  
- タブレットを水に浸さないでください。  
- タブレットを長時間日光に曝さないでください。





**경고** - 표면에 과도한 힘을 주고 누르거나 손상을 입힐 수 있는 도구를 사용해서 쓰지 마십시오.  
- 타블렛을 컴퓨터에 연결해서 이미지를 저장할 수 없습니다.  
- 타블렛을 물에 담그지 마십시오.  
- 타블렛을 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오.

**警告** - 請勿施加過大壓力或使用可能會損壞書寫表面的工具。  
- 手寫塗鴉板不與電腦連接，無法儲存圖像。  
- 切勿將手寫塗鴉板浸入水中。  
- 切勿讓手寫塗鴉板長時間暴露於陽光下。

**警告** - 請勿用力太大，或使用任何可能損壞手寫面的工具。  
- 手寫板不能連接到電腦，不能存儲圖像。  
- 請勿將手寫板浸入水中。  
- 請勿將手寫板長時間暴露在陽光下。

**REPLACEABLE 3V BATTERY**

Pile de 3 V remplaçable  
Pila de 3 V sustituable  
Austauschbare 3-V-Batterie  
Batteria da 3V sostituibile  
Vervangbare 3V batterij  
Bateria de 3 V substituível  
3V バッテリー  
교체식 3V 배터리

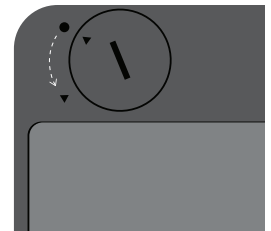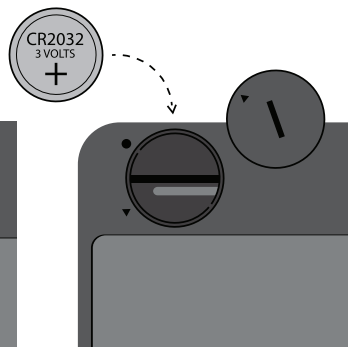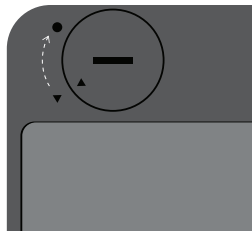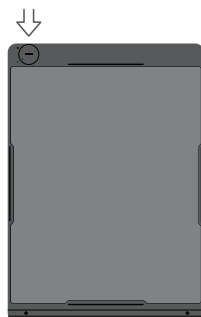

3V 可更換電池  
3V 可更換電池

