



MyBoogieBoard.com/DashDownloads

DASHTM

Download & print more great
games and templates!


Téléchargez et imprimez d'autres
jeux et modèles fascinants !



Replaceable 3V Battery
Pile de 3 V remplaçable
Pila de 3 V sustituable
Austauschbare 3-V-Batterie
Batteria da 3V sostitubile
Vervangbare 3V batterij
Bateria de 3 V substituível
3V バッテリー

교체식 3V 배터리

3V 可更換電池 3V 可更換電池

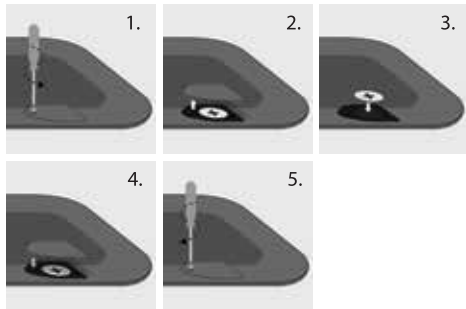

Notice - Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface.
- Boogie Board does not connect to a computer and cannot save images.
- Do not submerge Boogie Board in water.
- Do not expose Boogie Board to prolonged sunlight.

Remarquer - N'appuyez pas trop fort; n'utilisez pas outil susceptible d'endommager la surface d'écriture. a tablette ne peut être connecté à un ordinateur ni enregistrer d'images.
Ne plongez pas la tablette dans l'eau.
N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant s périodes prolongées.

Aviso - No ejerza demasiada presión ni use una rramienta que pudiera dañar la superficie de critura.
a tableta no se conecta a una computadora ni puede ardar imágenes.
No sumerja la tableta en agua.
No exponga la tableta a la luz solar por tiempo olongado.

Beachten - Keinen zu großen Druck anwenden oder erzeuge benutzen, die die Schreiboerfläche schädigen könnten.
ein Anschluss des Tablets an einem Computer und eichern von Bildern möglich.
ablett nicht in Wasser eintauchen.
ablett nicht über längere Zeit Sonnenlicht aussetzen.

Aviso - Non applicare pressione estrema né usare alcun attrezzo che potrebbe danneggiare la superficie di scrittura.
- Il tablet si non collega a un computer e non può salvare immagini.
- Non immergere il tablet nell'acqua.
- Non esporre il tablet alla luce del sole prolungata.

Aviso prévio - Não pressione demasiado nem utilize outros objectos que possam danificar a superfície de escrita.
- Não é possível ligar o tablet a um computador, nem gravar imagens.
- Não mergulhe o tablet na água.
- Não exponha prolongadamente o tablet à luz solar.

Merk op - Oefen geen overmatige druk uit en gebruik geen instrumenten die het schrijfpoppervlak kunnen beschadigen.
- De tablet kan niet worden aangesloten op een computer en kan geen afbeeldingen opslaan.
- Dompel de tablet niet in water onder.
- Stel de tablet niet langdurig aan zonlicht bloot.

通知 - 極度の高圧を加えたり、書く面を傷つけるようなツールを使用したりしないでください。
- タブレットをコンピュータに接続して画像を保存することはできません。
- タブレットを水に浸さないでください。
- タブレットを長時間日光に曝さないでください。

주의 - 표면에 과도한 힘을 주고 누르거나 손상을 입힐 수 있는 도구를 사용해서 쓰지 마십시오.
- 태블릿을 컴퓨터에 연결해서 이미지를 저장할 수 없습니다.
- 태블릿을 물에 담그지 마십시오.
- 태블릿을 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오.

注意 - 請勿施加過大壓力或使用可能會損壞書寫具。

- 手寫塗鴉板不與電腦連接，無法儲存圖像。
- 切勿將手寫塗鴉板浸入水中。
- 切勿讓手寫塗鴉板長時間暴露於陽光下。

注意 - 請勿用力太大，或使用任何可能損壞書寫的工具
- 手寫板不能連接到電腦，不能存儲圖像。
- 請勿將手寫板浸入水中。
- 請勿將手寫板長時間暴露在陽光下。



⚠ WARNING: This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ce produit contient une pile à bouton. Une pile bouton avalée peut causer des brûlures chimiques internes en à peine deux heures et conduire à la mort. Éliminez immédiatement les piles usagées. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene una batería de botón. Ingerir una pila de botón puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas y llevar a la muerte. Elimine siempre las pilas usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que podría haberse ingerido o metido en el interior de cualquier parte del cuerpo alguna pila, busque atención médica inmediata.

⚠ ACHTUNG: Das Produkt enthält eine Knopf- oder Mütze-Batterie und kann interne chemische Verbrennungen verursachen, die bei Verschlucken innerhalb von zwei Stunden zum Tod führen können. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Neue und verbrauchte Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie denken, dass Batterien verschluckt oder auf eine andere Art in den Körper gelangt haben könnten, suchen Sie sofort Arzt auf.

⚠ AVVISO : questo prodotto contiene batteria a bottone o a cella. Se ingoiate, tali batterie potrebbero causare ustioni chimiche in meno di due ore, e portare anche alla morte. Smaltire le batterie esauste immediatamente. Mantenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si ritiene di aver ingerito o posizionato le batterie in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

⚠ WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikte knoopcelbatterij kan leiden tot inwendige chemische brandwonden die binnen twee uur tot de dood kunnen leiden. Gooi gebruikte batterijen direct weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn ingebracht, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

⚠ 警告 : この製品には、ボタンまたはコイン型電池が含まれています。ボタンやコイン型電池を飲み込んでしまうと、わずか2時間で体内で化学的な火傷を引き起こし、死に至ることがあります。使用済みの電池はすぐに廃棄してください。新しい電池や使用済みの電池は子供の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり体のどこかに入りこんだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

⚠ 경고: 이 제품은 하나의 버튼이나 코인셀 배터리를 포함합니다. 버튼이나 코인셀 배터리를 삼킨 경우, 짧게는 2시간 이내에 내부 화학적 화상의 원인이 되고 사망의 결과를 초래할 수 있습니다. 다 사용한 배터리는 즉시 폐기하십시오. 신규 및 다 사용한 배터리는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 삼켰거나 신체의 내부 일부로 들어갔다고 판단되는 경우, 즉시 의학적 조언을 구하십시오.

⚠ 警告 : 本產品含有鈕扣電池或微型電池。吞咽鈕扣電池或微型電池可能造成至少兩個小時的體內化學燒傷，並導致死亡。立即處理廢棄電池。讓兒童遠離新電池以及廢棄電池。如果您認為電池可能被吞咽或被放置在身體的任何部位中，立即尋求醫療救助。

⚠ 警告: 本产品包含纽扣电池。吞咽纽扣电池可能在两小时内导致内部化学灼伤，并导致死亡。立即处理废旧电池。将新旧电池远离儿童。如果您认为电池可能已被吞咽或置入身体的任何部位，请立即就医。

ENGLISH - Retain these instructions. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, other injury, and damage to the Boogie Board or other property. Do not use Boogie Board for other than intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. Do not attempt to open this product other than to replace the batteries using the battery cover. Only use CR2025 3V lithium batteries with this product. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Do not mix new and used batteries; do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries. Replace all batteries at the same time. Replace all batteries at the same time. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed from product. During periods of prolonged storage, the battery may enter sleep mode; the erase button may need to be pressed 10 or more times to wake the battery. Remove batteries if product is to be left unused for a long time. Batteries must be changed by adults; keep batteries out of reach of children. Flat batteries can still be dangerous. Tell others about the risk associated with button batteries and how to keep their children safe. Upon disposal of this product, remove batteries and recycle properly. Do not dispose of batteries in a fire. Follow battery manufacturer instructions.

FRANÇAIS - Veuillez conserver ces instructions. Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures, endommager le Boogie Board ou d'autres biens. Ne pas utiliser le Boogie Board pour un usage autre que celui prévu. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance. Inspectez les appareils et assurez-vous que le compartiment à piles est correctement

sécurisé, par exemple que la vis, ou tout autre fixation mécanique, est serrée. Ne pas utiliser si le compartiment n'est pas sécurisé. N'essayez pas d'ouvrir ce produit sauf si vous souhaitez remplacer les piles à l'aide du couvercle du compartiment à piles. Utilisez uniquement des piles au lithium CR2025 3V avec ce produit. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Ne pas mélanger les piles neuves avec celles déjà utilisées; ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou celles rechargeables. Remplacez toutes les piles en même temps. Les piles doivent être insérées selon leur polarité (+ et -). Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles épuisées doivent être retirées du produit. Pendant les périodes de stockage prolongé, la batterie peut passer en mode veille. Pendant les périodes de stockage prolongé, les piles peuvent passer en mode veille. Vous auriez peut-être à appuyer sur la touche d'effacement 10 fois ou plus pour réactiver les piles. Retirez les piles si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période. Les piles doivent être remplacées par des adultes. Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être dangereuses même quand elles sont déchargées. Parlez aux autres des risques associés aux piles boutons et de la façon de protéger leurs enfants. Lors de la mise au rebut de ce produit, retirez les piles et recyclez correctement. Ne jetez pas les piles au feu. Suivez les instructions du fabricant de la batterie.

ESPAÑOL - Conserve estas instrucciones. El no seguir estas instrucciones de seguridad podría ocasionar incendios, descargas eléctricas, otras lesiones y daños al Boogie Board u otra propiedad. No utilice el Boogie Board para otro uso que no sea el previsto. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños sin supervisión. Examine los dispositivos y asegúrese de que el compartimento de la batería esté correctamente acoplado, por ejemplo, que el tornillo u otra fijación mecánica esté apretada. No utilice si el compartimento no está acoplado. No intente abrir este producto más que para reemplazar las pilas usando la tapa de

las pilas. Utilice únicamente pilas de litio CR2025 3V con este producto. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de cargarlo. No mezcle pilas nuevas y usadas; no mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -). Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito. Las pilas agotadas deben retirarse del producto. Durante períodos de almacenamiento prolongado, las pilas pueden entrar en el modo de reposo; puede ser necesario pulsar el botón de borrado 10 veces o más para despertar las pilas. Retire las pilas si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo. Las pilas deben ser cambiadas por adultos; manténgalas fuera del alcance de los niños. Las pilas agotadas igualmente pueden ser peligrosas. Hable con los demás sobre el riesgo relacionado con las pilas de botón y cómo mantener la seguridad de sus niños. Una vez desechado este producto, retire las pilas y recíclelas correctamente. No arroje las pilas al fuego. Siga las instrucciones del fabricante de la pila.

DEUTSCHE - Diese Anleitung aufbewahren. Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen, sonstigen Verletzungen und Schäden am Boogie Board oder anderen Gegenständen führen. Verwenden Sie das Boogie Board ausschließlich für den dafür vorgesehenen Anwendungszweck. Der Gebrauch dieses Produkts ist nicht für Kleinkinder ohne Beaufsichtigung vorgesehen. Überprüfen Sie die Geräte und vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach richtig befestigt ist, z. B. dass die Schraube oder ein anderes mechanisches Befestigungselement angezogen ist. Nicht verwenden, wenn das Fach nicht gesichert ist. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen, außer um die Batterien durch Gebrauch der Batterieabdeckung zu ersetzen. Benutzen Sie bei diesem Produkt nur Batterien vom Typ CR2025 3V Lithium. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht zum Wiederaufladen bestimmt. Wiederau

fladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die wiederaufladbaren Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt genommen werden. Achten Sie darauf, dass Sie keine neuen und gebrauchten Batterien miteinander vermischen; vermischen Sie keine Alkali-, Standard-(Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren Batterien. Wechseln Sie alle Batterien gleichzeitig aus Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzulegen. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen. Während einer längeren Lagerung kann die Batterie in den Sleep-Modus wechseln; die Löschstaste muss möglicherweise zehn oder mehrmals betätigt werden, um die Batterie wieder zu aktivieren. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt werden soll, dann entnehmen Sie die Batterien aus dem Produkt. Die Batterien müssen von Erwachsenen gewechselt werden; halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Leere Batterien können immer noch gefährlich sein. Informieren Sie andere über das mit Knopfbatterien verbundene Risiko und darüber, wie sie ihre Kinder schützen können. Entfernen Sie bei der Entsorgung dieses Produkts die Batterien und recyceln Sie diese ordnungsgemäß. Beseitigen Sie die Batterien nicht im Feuer. Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers.

ITALIANO - Conservare queste istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza potrebbe provocare incendi, shock elettrici, altre lesioni e danni alla Boogie Board o ad altre proprietà. Non utilizzare Boogie Board per usi diversi da quello a cui è destinata. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli senza supervisione. Esaminare i dispositivi e assicurarsi che il compartimento delle batterie sia chiuso in modo corretto e sicuro (es. accertarsi che viti o altri sistemi di chiusura meccanici siano ben serrati). Non utilizzare se il compartimento non è sicuro. Non tentare di aprire il prodotto, se non per la sostituzione delle batterie, utilizzando il coperchio del relativo vano. Utilizzare soltanto batterie al litio CR2025 da 3V. Le batterie

non ricaricabili non sono fatte per essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate soltanto sotto la supervisione di un adulto. Prima della carica, le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto. Non mischiare batterie nuove con altre usate; non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili. Sostituire simultaneamente tutte le batterie. Le batterie devono essere inserite secondo la corretta polarità (+ e -). Le terminazioni di alimentazione non devono andare in corto circuito. Le batterie esauste devono essere rimosse dal prodotto. Durante i periodi di inutilizzo prolungato, la batteria potrebbe andare in modalità stand-by; potrebbe essere necessario premere il pulsante "erase" 10 o più volte per ripristinarne il funzionamento. Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere le batterie. Le batterie devono essere sostituite da una persona adulta. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Le batterie scariche possono ancora essere pericolose. Comunica agli altri il rischio associato alle batterie a bottone e come tenere i loro bambini al sicuro. In fase di smaltimento di questo prodotto, rimuovere le batterie e riciclarle nel modo appropriato. Non smaltire le batterie nel fuoco. Seguire le istruzioni fornite dal produttore della batteria.

NEDERLANDS - Bewaar deze instructies. Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan brand, elektrische schok, ander letsel en schade aan de Boogie Board of ander eigendom tot gevolg hebben. Gebruik de Boogie Board niet voor ander dan bedoeld gebruik. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen zondert toezicht. Controleer het apparaat en zorg ervoor dat het batterijvak op de juiste manier dichtgemaakt is; e.g. dat de schroef of een ander mechanisch bevestigingsmiddel goed vastgedraaid is. Apparaat niet gebruiken indien het batterijvak niet goed vastzit. Probeer dit product niet te openen, anders dan om de batterijen te vervangen met behulp van het batterijdeksel. Gebruik alleen CR2025 3V lithiumbatterijen bij dit product. Niet-oplaadbare batterijen moeten niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten alleen onder ouderlijk toezicht

worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd, vóórdat ze worden opgeladen. Vermeng geen nieuwe en gebruikte batterijen; vermeng geen alkaline, standaard (carbon-zink) of oplaadbare batterijen. Vervang alle batterijen tegelijkertijd. De batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst. Er mag geen kortsluiting worden veroorzaakt in de voedingaansluitingen. Leg de batterijen moeten uit het product worden verwijderd. Gedurende periodes van langdurige opslag kan de batterij in de slaapstand gaan; de wis-knop moet mogelijk 10 keer of meer worden ingedrukt om de batterij te wekken. Verwijder batterijen als het product lange tijd niet gebruikt wordt. Batterijen moeten door volwassenen worden vervangen; houd batterijen buiten bereik van kinderen. Leg de batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn. Vertel anderen over het risico van knoopbatterijen en hoe ze hun kinderen kunnen beschermen. Verwijder de batterijen als u dit product weggooit en recycle hem op de juiste manier. Gooi batterijen niet in een vuur. Volg de aanwijzingen van de batterijfabrikant op.


請保留這些說明。不遵守這些安全說明可能會導致火災、觸電、其他傷害以及Boogie Board或其他財產的損壞。不要將Boogie Board用於非預期用途。本產品不適合未經照看的幼童使用。檢查裝置並確保電池倉已正確固定，例如螺釘或其他機械緊固件已擰緊。如果電池倉不牢固，請勿使

用。除了使用電池蓋更換電池外，請勿嘗試打開本產品。本產品僅使用CR2025 3V鋰電池。非充電電池不應充電。可充電電池只能在成人監督下充電。在充電之前，應從產品中取出可充電電池。不要混用新舊電池；不要混用鹼性、標準（碳鋅）或可充電電池。同時更換所有電池。電池應以正確極性（+和-）插入。供電端子不得短路。用盡的電池應從產品中取出。在長期存放期間，電池可能會進入睡眠模式，可能需要按10次或更多次擦除按鈕才能喚醒電池。如果長時間不使用產品，請取出電池。電池必須由成人更換；請將電池放在兒童接觸不到的地方。電量耗盡的電池仍然危險。告訴其他人鈕扣電池

的風險以及如何保護孩子的安全。棄置此產品時，請取出電池並正確回收電池。請勿將電池丟入火中。請遵守電池製造商說明。

請保留這些說明。不遵守這些安全說明可能會導致火災、觸電、其他傷害以及電子手寫板或其他財產的損壞。不要將電子手寫板用於非預期用途。本產品不適合未經照看的幼兒使用。檢查設備並確保電池倉已正確固定，例如螺釘或其他機械緊固件已拧紧。如果電池倉不牢固，請勿使用。除了使用電池蓋更換電池外，請勿嘗試打開本產品。本產品僅使用CR2025 3V鋰電池。非充電電池不應充電。可充電電池只能在成人監督下充電。在充電之前，應

從產品中取出可充電電池。不要混用新舊電池；不要混用鹼性、標準（碳鋅）或可充電電池。同時更換所有電池。電池應以正確極性（+和-）插入。供電端子不得短路。用盡的電池應從產品中取出。在長期存放期間，電池可能會進入睡眠模式；可能需要按10次或更多次擦除按鈕才能喚醒電池。如果長時間不使用產品，請取出電池。電池必須由成人更換；請將電池放在兒童接觸不到的地方。電量耗盡的電池仍然很危險。請告訴其他人有關鈕扣電池的風險以及如何保護兒童的安全。棄置此產品時，請取出電池並正確回收電池。請勿將電池丟入火中。請遵守電池製造商說明。



Maintenance - Use a dry cleaning cloth

- Store between 140° F and 15° F
- Use between 100° F and 50° F

Entretien - Utilisez un chiffon de nettoyage à sec.

- Entreposez la tablette entre -10 ° C-60 ° C.
- Utilisez la tablette entre 10 ° C-40° C.

Mantenimiento - Utilice un paño seco.

- Almacene entre -10°C y 60°C.
- Opere entre 10°C y 40°C.

Wartung - Ein sauberes Reinigungstuch verwenden.

- Im Temperaturbereich von -10° C-60° C lagern.
- Im Temperaturbereich von 10° C-40° C verwenden.

Manutenzione - Usare un panno per la pulizia asciutto.

- Conservare a temperature comprese tra -10° C- 60° C.
- Far funzionare a temperature comprese tra 10° C-40° C.

Onderhoud - Gebruik een droge reinigungsdoek.

- Opslaan tussen -10° C - 60° C.
- Bedienen tussen 10° C - 40° C.

Manutenção - Utilize um pano de limpeza seco.

- Guarde a temperaturas entre -10° C e 60° C.
- Utilize a temperaturas entre 10° C e 40° C.

保守 - ドライクリーニングクロスを使用してください。

- 10° C-60° C で保管してください。
- 10° C-40° C で操作してください。

한국어 유지보수 - 드라이 클리닝 천을 사용하십시오.

- 보관 온도는 -10° C-60° C입니다.
- 작동 온도는 10° C-40° C입니다.

護維 - 使用干燥的清洁布。

- 儲存溫度範圍：-10° C-60° C。
- 操作溫度範圍：10° C-40° C。

维护 - 仅可使用 Boogie 手写板屏幕清洁套装 (单独有售) 或干抹布进行清洁。

- 存储温度：-10° C-60° C。
- 运行温度：10° C-40° C。

4 岁以上

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 yrs.

⚠ ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille.
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas.
No recomendado para menores de 3 años.

⚠ ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR - durch verschluckbare Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠ AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Pezzi di piccole dimensio
Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni.

⚠ WAARSCHUWING: STIKGEVAAR - Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar.

**⚠ 誤飲の恐れがありますので、
3歳未満のお子様には与えないでください。**

**⚠ 경고 : 3세 미만의 어린이는 사용할 수 없음.
작은 부품을 포함하고 있음**

⚠ 警告！ 不適合3歲以下兒童使用，內含小零件。

⚠ 警告！ 不适合3岁以下儿童使用，内含小零件。



EU ONLY

ENGLISH This symbol on the product, packaging, or batteries indicates that this product and batteries must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment and batteries by handing it over to the designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment or batteries. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Customer participation is important to minimize any potential effects of batteries and accumulators on the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances. For more information about where you can drop off your waste equipment and batteries for recycling. Please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


FRANÇAIS Ce symbole sur le produit, l'emballage ou les piles indique que ce produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est donc de votre responsabilité de vous débarrasser des déchets d'équipements et des piles et de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements ou des piles électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de votre équipement usé au moment de l'élimination aideront à préserver les ressources naturelles et garantissent que le recyclage est fait d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. La contribution des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des batteries et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements et batteries usagés pour recyclage. Veuillez contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ESPAÑOL Este símbolo en el producto, empaquetado o baterías indica que este producto y las baterías no se deben tirar con los demás residuos del hogar. En cambio, es su responsabilidad tirar su equipo y baterías entregándolo al punto de recogida designado para el reciclaje de equipos o baterías electrónicos y eléctricos. La recogida separada y reciclaje de su equipo de desecho en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y asegurarse de que se recicla de forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. La participación del cliente es importante para minimizar cualquier efecto en potencia de las baterías y los acumuladores en el medio ambiente y en la salud humana debido a la potencial presencia de sustancias nocivas. Para más información acerca de dónde puede tirar su equipo y baterías de desecho para reciclar, por favor, contacte con la oficina local de su ciudad, el servicio de eliminación de residuos de su hogar o la tienda donde adquirió el producto.

DEUTSCH Dieses Symbol auf dem Produkt, auf der Verpackung oder auf den Batterien zeigt an, dass dieses Produkt und die Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sind Sie selbst verantwortlich dafür, Ihre Altgeräte und Batterien bei den dafür bestimmten Sammelstellen für das Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten oder Batterien zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Entsorgung Ihrer Altgeräte, zum Zeitpunkt der Entsorgung, trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und stellt sicher, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Die Mitwirkung der Kunden ist wichtig, um die möglichen Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, aufgrund der potenziell gefährlichen Stoffe, zu minimieren. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte und Batterien für das Recycling entsorgen können, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

ITALIANO Questo simbolo sul prodotto, sulla confezione o sulle batterie indica che questo prodotto e queste batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. È una personale responsabilità lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature e delle batterie previa consegna al punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche e delle batterie. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature all'atto dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e ad assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente. La collaborazione del cliente è utile al fine di minimizzare ogni potenziale effetto delle batterie e degli accumulatori sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dovuto all'eventuale presenza di sostanze pericolose. Per maggiori informazioni sul reperimento delle aree ove lasciare rifiuti di apparecchiature e batterie per il riciclaggio, si prega di contattare gli uffici comunali locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio ove è stato acquistato il prodotto.

NEDERLANDS Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met uw andere huishoudelijke afval. Het is, in plaats daarvan, uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het gescheiden verzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur als deze moet worden afgevoerd, helpt natuurlijke bronnen sparen en verzekert dat de apparatuur wordt gerecycled zodat de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd. Neem voor meer informatie over waar u afval van apparatuur voor recyclen kunt afleveren, contact op met de toepasselijke gemeentelijke instantie, uw huisvuilverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

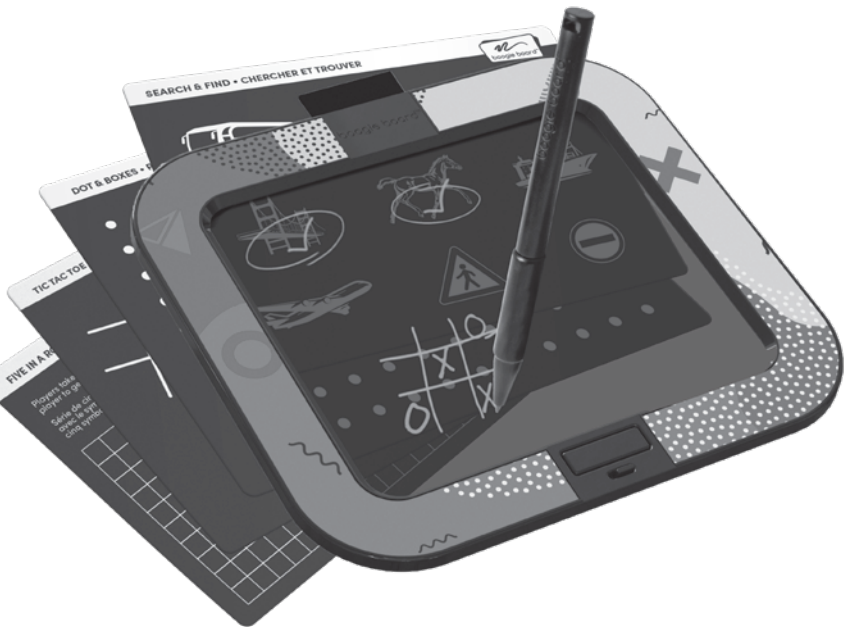

Register your Boogie Board®
for these great benefits:

- Free extended warranty
- Free activities & downloads
- Savings toward your next purchase

Enregistrez votre Boogie Board®
pour bénéficier des avantages suivants :

- Extension de garantie gratuite
- Activités et téléchargements gratuits
- Réduction sur votre prochain achat



MyBoogieBoard.com/Register

Troubleshooting and FAQ

myboogieboard.com/support

US / ÉTATS-UNIS / EE. UU. : KENT DISPLAYS, INC., 343 PORTAGE BLVD., KENT OHIO 44240

UK / RU: KENT DISPLAYS, INC., ROURKE HOUSE, WATERMANS BUSINESS PARK, STAINES TW18 3BA, UNITED KINGDOM

EU / UE : KENT DISPLAYS, INC., KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, NETHERLANDS

制造商：美国肯特展示有限公司

制造商地址：美国俄亥俄州肯特市波蒂奇县343号

Country of Origin..... Mexico
Pays d'origine..... Mexique
País de origen..... Mexico
Herkunftsland..... Mexiko
Paese di origine..... Messico
Land van herkomst..... Mexico
生産国..... メキシコ
원산지..... 멕시코

原産國.....墨西哥
生产国.....墨西哥
电子手写板



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B



FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)
DÉCLARATION DE LA FCC (ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT)
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (SOLO ESTADOS UNIDOS)
FCC-KONFORMITÄTSERLÄRUNG (NUR USA)
CERTIFICAZIONE FCC (SOLO STATI UNITI)
FCC-VERKLARING (ALLEEN VERENIGDE STATEN)
FCC 준수 성명 (미국만 해당)
FCCステートメント (米国のみ)
FCC聲明 (僅美國) / FCC声明 (仅限美国)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning! Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)