

iKAMPER
Love People, Love Nature

SKYCAMP

Használati útmutató



Használati útmutató

További útmutatásért és bemutató videókért kérjük, látogassa meg az alábbi weboldalt:

<https://ikamper.hu/pages/szerelesi-utmutatok>

A SKYCAMP SÁTOR JÁRMŰRE TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE

FIGYELEM!

- Amennyiben Önnek bármilyen hát-, térd- vagy egyéb egészségügyi problémája van, NE próbálkozzon a Skycamp sátor járműre történő felszerelésével.
- A járműnek rendelkeznie KELL felszerelt tetősínnel vagy keresztrúddal a Skycamp sátor felszerelésének érdekében.
- A keresztrudak dinamikus súlykapacitása minimum 75 kg KELL legyen, és minimum 76cm távolság KELL legyen köztük.
- Amennyiben Ön bizonytalan a felszerelési folyamatot illetően, vagy bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot egy iKamper képviselővel az webshop@impar.ro e-mail címen.

A Skycamp sátrat a legkönnyebben a jármű oldalánál állva lehet felszerelni, nem pedig az elejénél vagy a hátuljánál.

1. Két embernek kell állnia a Skycamp sátor előtt, két embernek pedig mögötte.
2. Fogja meg a Skycamp alján található panelt, és emelje csípőmagasságba.
3. Emelje fel a Skycamp sátrat vállmagasságba, majd a feje fölé.
4. Óvatosan csúsztassa a Skycamp sátrat a keresztrudakra.
5. Győződjön meg róla, hogy a Skycamp középen helyezkedik el.


A RÖGZÍTŐ ELEMELÉK FELSZERELÉSE

FONTOS: A SKYCAMP SÁTOR JÁRMŰRE TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE KÖZBEN GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY MINDEN RÖGZÍTŐ ELEM BIZTONSÁGOSAN RÖGZÜLT. ENNEK ELMULASZTÁSA KÁRRAL, SÉRÜLÉSEL VAGY AKÁR HALÁLESETTEL IS JÁRHAT.



MEGJEGYZÉS: használjon kenőolajat a csavarok és anyacsavarok esetén, mielőtt meghúzná azokat, így csökkentheti a csavarmenetek sérülésének kockázatát. 3

1. Fogja meg a felső [B] rögzítő elemet (a négyszögletű lyukakkal) és illesszen be 2 [C] csavart a keresztrúdjai szélességének megfelelően.
2. Illessze a felső [B] rögzítő elemet a két csavarral a Skycamp sátor alatt található sínbe:

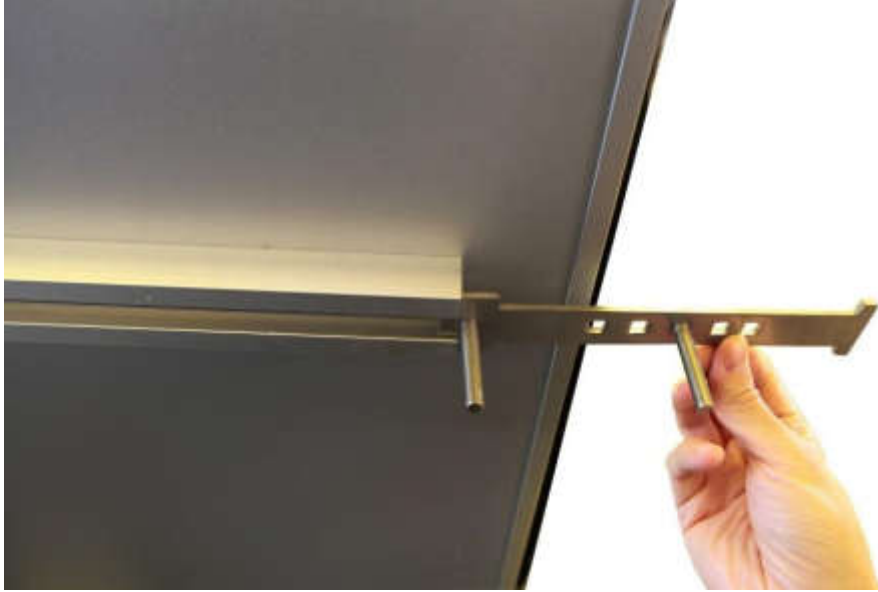

3. Egy személy emelje meg a Skycamp sátrat, míg egy másik csúsztassa be az elemet a keresztrúd fölé úgy, hogy egy-egy csavar legyen a keresztrúd mindkét oldalán.



4. Fogja meg az alsó [A] rögzítő elemet (a kerek lyukakkal) és illessze be a keresztrúd alá úgy, hogy a csavarok keresztülmenjenek rajta.
5. Rögzítsen egy-egy [D] anyacsavart mindegyik [C] csavarhoz, majd húzza meg egy 13 mm-es csavarkulccsal.

FONTOS: használjon kenőolajat a csavarok és anyacsavarok esetén, mielőtt meghúzná azokat, így csökkentheti a csavarmenetek sérülésének kockázatát.

6. Húzza meg az anyacsavarokat, amíg az alsó [A] rögzítő elem enyhén kezd meghajlani. Miután már elkezdett meghajlani, NE húzza tovább, mivel ha tovább húzza a szükségesnél, a jövőben sokkal nehezebb lesz ismét felszerelni. Lásd az alábbi képet:



7. Ismételje meg az eljárást a fennmaradó 3 rögzítő elem esetén is.

MEGJEGYZÉS: Egy kis távolság megtétele után ellenőrizze, hogy a Skycamp sátor biztonságosan rögzült, majd rendszeres időközönként ellenőrizze újra. Húzza meg a rögzítő elemeket, amikor csak szükséges.

A KEMÉNY DOBOZ FELNYITÁSA

1. Zárja ki a kemény doboz zárát (vagy oldja ki a szíjakat) és húzza lefele a fémdobozt a heveder, szíj kioldásának érdekében.



2. Egyik kezével nyomja felfele a kemény dobozt. A gázrugóknak köszönhetően magától felnyílik.



3. Amint a tető teljesen felnyílt, nyúljon fel és fogja meg a létra alját.

4. Húzza a létrát maga felé és hagyja teljesen lenyílni. (MEGJEGYZÉS: amikor első alkalommal használja a Skycamp sátrat, először ki kell oldania a velcro szíjat a létrán).



5. Nyomja lefele a létrát, mivel az egy fogantyúként működik, és leengedi a padlóbővítményt.



6. A padlóbővítmény leengedése után biztonságosan állítsa fel a létrát.

A LÉTRA FELÁLLÍTÁSA

FIGYELEM: A létra megfelelő biztosításának elmulasztása kárt és súlyos sérülést is okozhat. Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt megpróbálja használni a létrát.

A létra a Skycamp sátor panelbővítményének támaszaként szolgál. Mindig győződjön meg róla, hogy a létrát jól rögzítette a talajon, illetve hogy annak minden foka biztonságosan rögzült, mielőtt felmászik rá.


- Bizonyosodjon meg arról, hogy a létra alja egyenletes, kemény talajon van:

Abban az esetben, ha a terület nem teszi lehetővé, hogy a létrát egy stabil, egyenletes alapra helyezze, menjen máshova a járművével. NE állítsa fel a létrát egyenetlen talajon, illetve sziklán, homokban vagy sárban.



- Állítsa a létrát kb. 70°-os szögbe, ahogyan az alábbi képen is látható, és győződjön meg róla, hogy az megfelelően és biztonságosan rögzült a talajon.

- A létrának támasztékul kell szolgálnia a panelbővítmény, valamint a sátor lakói számára. A fő panel (padló) és a panelbővítmény vízszintesen kell elhelyezkedjen, egy kis réssel a két panel között (a panelbővítményt kissé magasabbra kell emelni, mint a fő panelt).

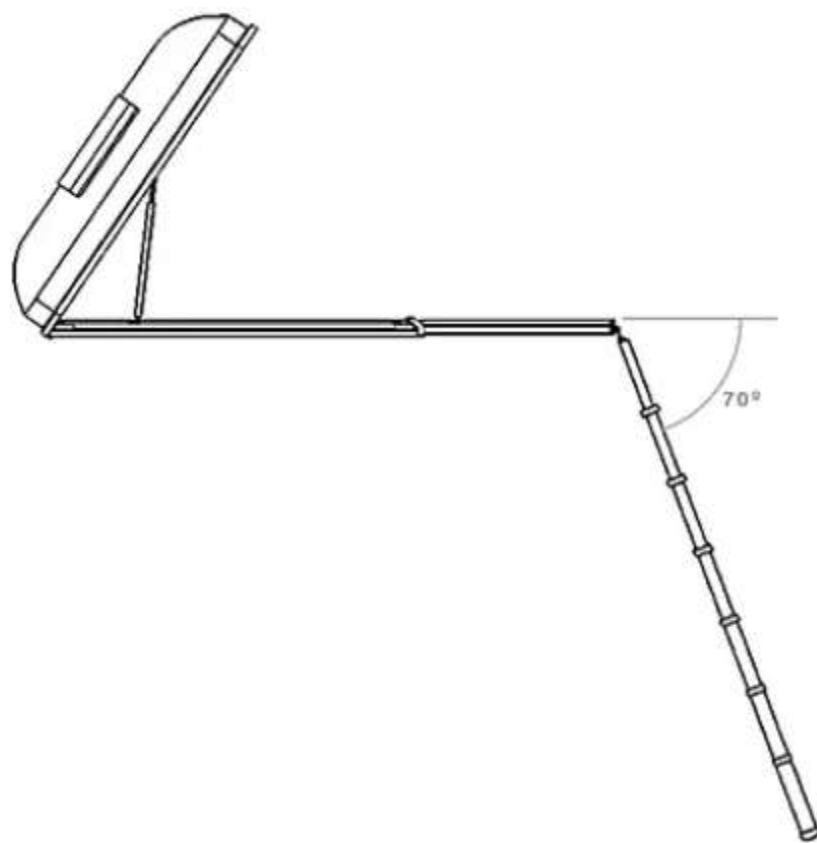

- HELYES felállítás:



- HELYTELEN felállítások:



A létrát nem szabad túlságosan kihúzni, mivel így nem nyújt elegendő támaszt, és túlságosan függőleges pozícióba sem szabad állítani.

A létra biztonságos felállítását követően kérjük, kövesse az alábbi utasításokat, amikor fel-, illetve lemászik a létrán:

- Mindig mindkét kezével fogja a létra mindkét oldalát.
- Egyszerre csak egy fokot lépjen.
- SOHA ne lépjen a felső 2 fokra, amikor le-, illetve felmászik a létrán.

A PONYVA FELHÚZÁSA

A ponyvát a két acélrúd segítségével lehet felhúzni, amelyek a Skycamp sátorral együtt érkeztek:



Másszon fel a létra közepéig, fogjon meg egy rudat és az egyenes végét illessze be a létra tetején található lyukak egyikébe (a lenti képen látható). Óvatosan illessze be a rudat, amíg hall egy kattantást, és a felső végén található horog lefele néz.



2. Egyik kezével tartsa a rudat, a másikkal pedig fogja meg a ponyva sarkát és illessze be a rúdon található lefele néző horgot a fémkarikába.



3. Ismételje meg a folyamatot a ponyva másik oldala esetén is.

A KEMÉNY DOBOZ ÖSSZECSUKÁSA

FIGYELEM: A Skycamp sátor összezsukása előtt ki KELL oldania a panelek alatt rögzített gumiköteleket. Amennyiben nem oldja ki a gumiköteleket, azok megfeszítik a sátrat és elszakadhat az anyag.

1. Húzza vissza a létrát a felső fokoknál kezdve. Győződjön meg róla, hogy a hüvelykujjaival megnyomja a kioldó gombokat, és figyeljen oda, hogy ne csípje be az ujjait a fokok közé.
2. A létra segítségével nyomja fel a panelbővítményt, majd nyomja be a Skycamp sátorba:



3. Nyújtsa fel a karját, amíg eléri a Skycamp sátrat és meg tudja fogni a doboz tetejéhez rögzített fekete nylon szíjat. Húzza lefele a szíjat, hogy lecsukja a kemény dobozt:



4. A fölösleges anyagot tűrje be a Skycamp sátorba elöl, hátul és oldalt:



5. Húzza lefele a kemény dobozt, majd biztonságosan rögzítse a zárat (vagy a szíjakat). Győződjön meg róla, hogy a szíj szoros, megigazítva (megcsavarva) az alsó, U alakú elemet.



MEGJEGYZÉS:

- A rögzítő szíjak lecsukva tartják a Skycamp sátrat és garantálják, hogy nem fog kinyílni vezetés közben. Vezetés előtt **MINDIG** győződjön meg róla, hogy a kemény doboz teljesen le van zárva, a szíjak pedig biztonságosan rögzítve vannak.

- Ha nehézségei támadnak a Skycamp sátor összecukását illetően, az a sátorban maradt túl sok ágynemű miatt lehet. Ebben az esetben vegyen ki néhány ágyneműt, és próbálkozzon újra.
- A sebességhatár: a Skycamp sátorral a járművén az ajánlott sebességhatár 70 mph (110 km/h). A vezetési sebességet mindig a vezetési feltételekhez kell igazítani, mint például az út típusa és minősége, az időjárás (szél, eső), valamint az alkalmazandó sebességkorlátozások. Vezessen lassan, ha fekvőrendőrk vannak, vagy ha egyenetlen az út.

A jelen útmutatóban található képek csak bemutató jellegűek és eltérhetnek az aktuális terméktől.



www.ikamper.hu