

70mm

GeeFire

取扱説明書

HZ003

140mm

正面

使用方法

電源ボタンを押し、電源を入れます。
その後、ピープ音とともに初期設定で動作を開始します。

初期設定

ミスの噴霧量：高
タイマー：3時間
ライトの明るさ：高
ライトエフェクト：フル・ブライト



ボタンを押すたびにピープ音がなります。
タンクに水がなくなると、ピープ音が3度鳴ります。その後、加湿器は自動停止します。
噴霧器またはファンに不具合が発生すると、LEDライトが2秒間点滅します。その後、長めのピープ音を鳴らして自動停止します。



リモコン部は取り外し可能です。

満水位置

水の出れ方

充電コードの差込口 (USB-Cタイプ)

アフターサービス

修理・交換・返品保証

『中華人民共和国製品品質法』および国家工商行政管理総局、財政部、国家経済貿易委員会、国家技術監督局、国家工商行政管理総局、財政部が共同で1995年8月25日に公布した『特定商品の修理、交換および返品責任に関する規定』および関連法令に従い、弊社は、消費者の正当な権利と利益を保護するために、弊社のアフターサービス保証を以下のとおり定めます。

当社の小型家電製品は、消費者に販売された日から保証の対象となります（消費者は有効な請求書の提出を求められます）。商品の保証期間は1年間です。行政機関・学校・軍隊・企業・事業などの団体による共同利用目的での購入の場合には、対象商品に6カ月間の保証が適用されます。

商品の購入には、輸送保証と修理保証が含まれます。本基準の第3項の場合を除き、本保証の有効期間内に、製品が正常に使用できなくなった場合、人件費、材料費等を含み無償で修理を行います。当社が認定する修理センターに対し、小型家電の修理部品が修理後30日以上正常に使用できることを確認するよう求めます。以下の場合、本保証は適用されませんが、有償で修理が可能です。


不適切な使用、保守または保管に起因する不具合・損傷。弊社が認定しない修理業者の分解による損傷。修理・交換・返品保証書および有効な請求書が無い場合。修理・交換・返品保証書に記載された商品型番が修理製品の型番と一致しない、または改竄がみとめられる場合。不可抗力により発生したものです。

弊社は、以上の保証基準の実践において、最終的に責任を負います。

注釈

消費者：弊社の小型家電製品を購入し、生活消費に用いる個人や集団、あるいは弊社サービスを受ける個人、生活消費をする集団。正常に使用できない：家電の安全性または使用性能が製品の標準に達しない、または、一般的に考えられるような使用を行うことができない状態。

各部の名称

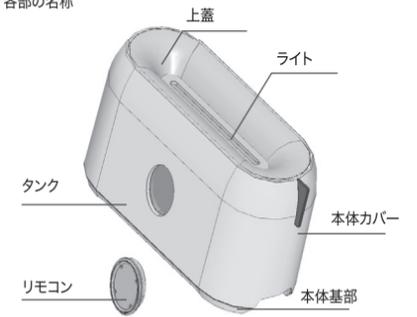

仕様

出力電圧：DC5V
定格消費電力：10W
タンク容量：200ml
加湿量：一時間あたり15 - 25ml
連続加湿時間：60分、180分、360分

安全に使用するために

- はじめてご利用の際は、リモコンの絶縁シートを取り除いてください。
- 水を追加する際、上蓋を開ける前にリモコンを本体カバーから外してください。
- 本体カバーを開いて水を入れてください。
- 水を入れる際は、最大水量(200ml)を超えないようにしてください。噴霧機能に影響したり、水漏れを起こし機械の故障につながるおそれがあります。
- 付属の電源コードを使用してください。対応規格は、Type-C、2Aです。ご自身で代わりの電源コードを購入される際は、電流規格が2Aであることをご確認ください。
- 製品が正しく機能しなくなる可能性がございます。アダプターの出力電圧がDC5V1.5A以上であることをご確認ください。これより電圧が低いと、製品が正しく機能しない場合がございます。
- 本機を起動させた後、リモコンを使って、機能とエフェクトを選んでください。

8. 電源を接続したまま自動終了した場合、次回の起動時は、最後に選択されていた設定が自動的に適用されます。設定をリセットする場合は、電源プラグを外してください。

	機能の選択
スイッチ	ON/OFF
ミスの噴霧量	高 (High): 強く燃える炎のようなミスト 低 (Low): より穏やかなミスト
タイマー	1時間 (LEDがライトイエローに点灯します) 3時間 (デフォルト設定です。LEDがイエローに点灯します。) 6時間 (LEDがタークイエローに点灯します。)
ライトの明るさ	高・中・低・オフ
ライトエフェクトLE	常時点灯・緩やかな点滅・点滅 (フラッシュ)

9. 使用後は、タンクに残った水を捨ててください。
10. 水を入れる際は、上記で記載した手順に従ってください。場合によっては、製品の故障を招く恐れがございます。
11. 清潔な水を使用してください。製品噴霧器につまりを起こし、故障を招く恐れがございます。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
電源ボタンを押しても、ライトが点灯しない、または動作しない。	電源アダプターの接続不良	ケーブルを接続し直して、再度電源ボタンを押す。
電源ボタンのインジケータのライトは点灯・ONの表示だが、ファンが十分回転せず、噴霧しない。	タンクの水量不足	タンクに水を足す。
加湿器から異臭が発生している。	タンク内に残った水が劣化しているか、入れた水が浄水では無い。	上蓋を外し、タンクを取り出します。タンクを洗い、涼しく通気の良い場所に最低12時間置いてください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源ボタンのインジケータのライトは点灯・ONの表示だが、動作しない。	タンクに容量を超える水が入っている。	水を減らす。
ミストが明らかに少ない。	フィルタが目詰まりを起こしている、または、タンク内の水が劣化している。	タンクを洗浄し、浄水を入れ直します。
異音が発生する。	タンク内の水が不足している、または、加湿器が傾斜したり不安定な場所に置かれている。	水量を確認し、加湿器の下に余計なものが無いことを確認して再起動する。

※以上の対応を試しても改善しない場合、弊社または購入された代理店のカスタマーサービスへお問い合わせください。


製品の安全性と環境保全について

部品名	有害化学物質名称					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
包装	○	○	○	○	○	○
本体カバー	○	○	○	○	○	○
上蓋	○	○	○	○	○	○
噴霧シート	○	○	○	○	○	○
プラテン	○	○	○	○	○	○
ファン	○	○	○	○	○	○
タンク	○	○	○	○	○	○
本体基部	○	○	○	○	○	○
ライト	○	○	○	○	○	○

部品名	製品製造時の使用制限物質					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
リモコン	○	○	○	○	○	○
電源コード	○	○	○	○	○	○
メイン基板	○	○	○	○	○	○
リモコン基板	○	○	○	○	○	○
LED基板	○	○	○	○	○	○
滑り止めマット	○	○	○	○	○	○
取扱説明書 / 修理保証カード	○	○	○	○	○	○

本表は、中国RoHS法 SJ/T11364の規定に基づいて作成されています。
○: 該当する部品に使用されたある均質材料 (均一材料) において、当該有害物質の含有量がGB/T266572規定の制限以下である。
x: 該当する部品に使用されたある均質材料 (均一材料) において、当該有害物質の含有量がGB/T266572規定の制限を超えている。

「x」表示の部品は、現在の国際技術基準において、環境に有害な物質の完全な代替が実現できないことを示します。この場合、技術の改善による改善が望まれます。

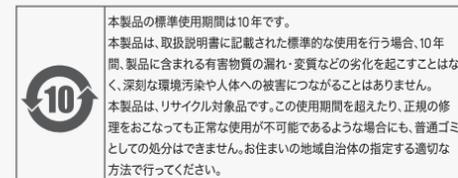

以上の表示はすべて中国RoHS法 SJ/T11364の基準に基づいて行っています。



使用上の注意

合わせてご利用の、ACアダプターが5V/2A規格であることをご確認ください。これに満たない出力電圧のアダプターでは、電力不足により、商品が正しく機能しない場合がございます。