



HP7 FLASHLIGHT / LINTERNA / LAMPE TORCHE



EN INSTRUCTIONS

BATTERY INSTALLATION

Turn the tailcap in a counterclockwise direction to remove the cap. Remove the battery cartridge. Place four AAA batteries into the cartridge in the direction indicated on the cartridge. Replace the cartridge in the light with the red end going in first. Replace the tail cap and turn it clockwise to tighten it until it is fully closed.

QUICK CYCLE™ SWITCH OPERATION

This flashlight is equipped with COAST's Quick Cycle™ switch, featuring medium, high and low beams. To activate the medium mode from the off position, press the on/off switch until it clicks once, then releases. Press the on/off switch until it clicks a second time to turn off the light. To activate the high mode, press the on/off switch until it clicks a third time, then release. Press the on/off switch until it clicks a fourth time to turn off the light. To activate the low mode, press the on/off switch until it clicks a fifth time, then release. Press the on/off switch until it clicks a sixth time to turn off the light. The light can also be operated in "momentary" mode. Momentary mode is activated by partially depressing the on/off switch (less pressure than required for a full click). The momentary switch will cycle the light through the medium, high, and

low beam modes. Any time the light is turned off for more than five seconds, the medium/high/low cycle will reset, and the high beam will be activated when the light is turned back on.

PURE BEAM™ FOCUSING OPTIC WITH SLIDE FOCUS™

This flashlight is equipped with COAST's Pure Beam™ focusing optic with Slide Focus™ that allows the user to choose between a broad flood beam and a focused Bulls-Eye™ spot beam for long distance illumination. To adjust the beam into the Bulls-Eye™ spot mode, slide the head of the light all the way forward. To adjust the beam into the broad, flood light mode, slide the head of the flashlight back. The beam can be locked into any position, from full flood beam to spot beam. To lock the beam in position, turn the head of the light to the left.

MAINTENANCE

Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl alcohol. Allow alcohol to dry before use. Do not submerge.

WARRANTY

For warranty info visit: www.coastportland.com.

ES INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Gire la tapa trasera de la linterna en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la tapa. Retire el cartucho de las pilas. Coloque cuatro pilas AAA en el cartucho en la dirección indicada. Vuelva a colocar el cartucho de la linterna introduciendo el extremo rojo primero. Vuelva a colocar la tapa trasera y gíre en el sentido de las agujas del reloj para apretarla hasta que esté totalmente cerrada.

FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CICLO RÁPIDO

Esta linterna viene equipada con el Quick Cycle™ switch de COAST, que posee los modos de iluminación: medio, alto y bajo. Para activar el modo medio desde la posición de apagado, presione el interruptor on/off (encendido/apagado) hasta que haga clic una vez y suéltelo. Presione el interruptor on/off (encendido/apagado) hasta que haga clic por segunda vez para apagar la luz. Para activar el modo alto, pulse el interruptor on/off hasta que haga clic una tercera vez, luego suelte. Presione on/off por cuarta vez para apagarla. Para activar el modo bajo, presione el interruptor on/off (encendido/apagado) por quinta vez hasta que haga clic y suélte. Presione el interruptor on/off (encendido/apagado) hasta que haga clic una sexta vez para apagar la linterna. La linterna también puede funcionar en el modo "momentáneo". El modo momentáneo se activa pulsando parcialmente el interruptor on/off (encendido/apagado) (aplique menor presión que la necesaria para lograr un clic completo).

El interruptor momentáneo hará que la linterna alterne los modos medio, alto y bajo. Siempre que la linterna se apague durante más de cinco segundos, los modos medio, alto y bajo se restaurarán, y cuando se encienda nuevamente la linterna, se activará automáticamente el haz de luz alto.

ÓPTICA DE ENFOQUE DE LARGO ALCANCE CON SLIDE FOCUS™

Esta linterna está equipada con la óptica de enfoque Pure Beam™ de COAST con Slide Focus™ que permite al usuario elegir entre un haz de luz inundador y un haz concentrado Bulls-Eye™ spot para iluminación a larga distancia. Para ajustar el haz de luz en la modalidad Bulls-Eye™ spot, deslice el cabezal de la linterna completamente hacia adelante. Para ajustar el haz de luz en la modalidad de haz de luz inundador, deslice el cabezal de la linterna completamente hacia atrás. El haz de luz puede fijarse en cualquier posición, desde un haz de inundador total hasta un haz focalizado. Para fijar el haz de luz en la posición, gire el cabezal de la linterna hacia la izquierda.

MANTENIMIENTO

Limpie la parte externa con un paño humedecido en agua o alcohol isopropílico. No sumergir.

GARANTÍA

Consulte la información de la garantía de servicio en coastportland.com.

FR INSTRUCTIONS

INSTALLATION DES PILES

Tournez le capuchon arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Retirez la cartouche de piles. Insérez quatre piles AAA dans la cartouche, dans le sens indiqué sur la cartouche. Replacez la cartouche dans la lampe avec l'extrémité rouge en premier. Replacez le capuchon arrière et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

FONCTIONNEMENT DE L'INTERRUPTEUR QUICK CYCLE™

Cette lampe de poche est dotée de l'interrupteur Quick Cycle™ de COAST qui offre des modes de luminosité moyenne, élevée et faible. Pour activer le mode de luminosité moyenne à partir de la position d'arrêt, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce qu'il émette un clic, puis relâchez-le. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce qu'il émette un deuxième clic pour éteindre la lampe. Pour activer le mode de luminosité élevée, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce qu'il émette un troisième clic, puis relâchez-le. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce qu'il émette un quatrième clic pour éteindre la lampe. Pour activer le mode de luminosité faible, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce qu'il émette un cinquième clic, puis relâchez-le. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce qu'il émette un sixième clic pour éteindre la lampe. La lampe peut également fonctionner en mode « momentané ». Pour activer le mode momentané, il suffit d'appuyer

brvement sur l'interrupteur marche/arrêt (moins de pression qu'il n'en faut pour émettre un clic complet).

L'interrupteur momentané fait défiler les modes de luminosité moyenne, élevée et faible. Chaque fois que la lampe est éteinte pendant plus de cinq secondes, le cycle moyen/elevé/faible se réinitialise et le mode de luminosité élevée est activé lorsque la lampe est rallumée.

OPTIQUE DE MISE AU POINT PURE BEAM™ AVEC SLIDE FOCUS™


Cette lampe de poche est équipée de l'optique de mise au point Pure Beam™ de COAST avec Slide Focus™ qui permet à l'utilisateur de choisir entre un faisceau large et un faisceau focalisé Bulls-Eye™ pour un éclairage à longue distance. Pour régler le faisceau en mode focalisé Bulls-Eye™, faites glisser la tête de la lampe à fond vers l'avant. Pour régler le faisceau en mode large, ou projecteur, faites glisser la tête de la lampe de poche vers l'arrière. Le faisceau peut être verrouillé dans n'importe quelle position, du faisceau large au faisceau focalisé. Pour verrouiller le faisceau sur une position donnée, tournez la tête de la lampe vers la gauche.

ENTRETIEN

Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide. Ne plongez pas le produit dans l'eau.

GARANTIE

Pour tout connaître du service de garantie, visitez le site coastportland.com.

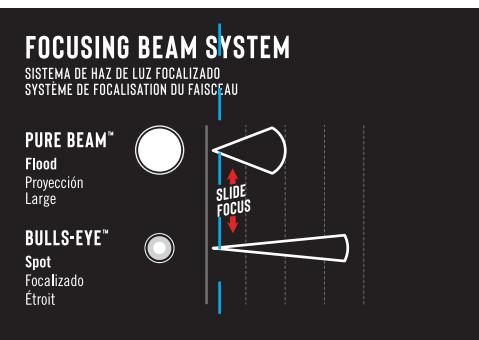

INCLUDED: INCLUYE: INCLUS :

