

ACTIVE MINI POD

English


The Smartphone holder is on the inside of leg 1



The action camera screw is on the inside of leg 2



The remote-control is on the outside of leg 3



Quick Guide


Item No. TP-ACT5

English

The Bluetooth remote is located under one of the legs of the tripod. From the inside of the leg, push the remote outward to release it.

For first use, pair the remote with your Smartphone

1. Go into phone settings and turn Bluetooth on, make sure it is discoverable.
2. Press and hold the remote button for 1 second.
3. The blue LED on the remote will blink to indicate it is in pairing mode.
4. On your Smartphone you will see "remote control", select it to pair the devices.
5. Go to camera mode on your Smartphone then press the shutter button on the remote to ensure it is working correctly.

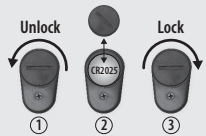

If the remote is not functioning, check and replace the battery. Battery size: coin cell CR2025 3Volt.

1. Using a coin, turn the battery compartment door counterclockwise to open.
2. Insert the new battery with the printing face up.
3. Replace and lock the battery door by turning it clockwise.

Deutsche

English

Using the camera/phone mount

1. Open up the tripod and look under the legs for the phone mount.
2. Grab the top and bottom of the mount and pull to release it from the tripod.
3. Attach it to the top of the tripod by screwing the bottom part of the mount into the top of the tripod.
4. Open both top and bottom panels of the mount by pulling upward, get enough space to insert your phone sideways into the mount.




Deutsche

English

To use an action camera

1. Connect the phone mount to the top of the tripod head.
2. Use the screw to tighten the action camera to the mount by inserting the screw through the mount.

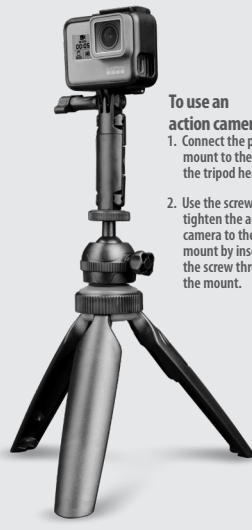

Deutsche

English

Questions? Problems? Picked up the wrong item? Before returning to the Store, please give our customer service team a chance to help.

email us at TechSupport@Mizco.com

for a seamless and speedy resolution.



Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey

All rights reserved.
DIGIPOWER is a registered trademark of Mizco International Inc.

Deutsche

English

WARRANTY INFORMATION FOR DIGIPOWER PRODUCTS, A DIVISION OF MIZCO INTERNATIONAL, INC.

We warrant all DigiPower branded products against defects in material and workmanship for two years from the original date of purchase. At our option, we shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase in order to obtain any warranty service. This warranty is void if the product has been handled or used in any manner which is inconsistent with the instructions accompanying the product or the intended use of the product. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. This warranty does not extend to equipment used with the product. This warranty is valid only if the product is used on a compatible device as specified on or attached to the product package. To verify compatibility, please check the product package for details or visit: www.DigiPowerSolutions.com.

Repair or replacement, as provided under this warranty, is your exclusive remedy. We shall not be liable for any incidental or consequential damages. DigiPower hereby expressly disclaims any and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Some states/countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Some states/countries do not allow limitations on implied warranties, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and country to country.

Deutsche

English

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Deutsche

English

For disposal in countries outside of the European Union This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

This symbol means that the product cannot be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

1. old devices can be returned free of charge to suitable collection points.
2. these are collected there professionally or prepared for reuse. Old appliances may contain harmful substances that can harm the environment and human health. The raw materials contained can contribute to environmental protection through their recycling.
3. the deletion of personal data on the waste equipment to be disposed of must be carried out by the end user on his own responsibility.

Deutsche

STATIV

Deutsche


Die Smartphone Halterung befindet sich auf der Innenseite des ersten Beins des Stativs.



Die Action Kamera Adapter Schraube befindet sich auf der Innenseite des zweiten Beins des Stativs.



Die Bluetooth Fernbedienung befindet sich auf der Innenseite des dritten Beins des Stativs.



Bedienungsanleitung


Product Nr. TP-ACT5

Deutsche

Die Bluetooth Fernbedienung befindet sich an der Innenseite eines Beines des Stativs. Drücke die Fernbedienung von der Innenseite des Beines nach außen.

Koppeln der Fernbedienung mit Ihrem Smartphone

1. Gehe zu Einstellungen > Bluetooth > Ein
2. Drücke den Auslöser Knopf auf der Fernbedienung für 2 Sekunden
3. Das blaue LED blinkt als Indikator zur Kopplung
4. Unter Bluetooth Geräte auf dem Smartphone erscheint die Fernbedienung als „Remote Control“ – Wähle diese Verbindung.
5. Öffne die Kamera Funktion auf dem Smartphone und drücke den Auslöser Knopf auf der Fernbedienung, um die Verbindung zu testen.

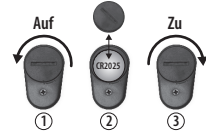

Falls die Fernbedienung nicht funktioniert, wechsele die Batterie aus. Batterie: Coin Cell CR2025 3 Volt.

1. Rotiere die Schraube zur Batteriekammer gegen den Uhrzeigersinn.
2. Setze die neue Batterie ein.
3. Schließe die Batteriekammer.

Deutsche

Deutsche

Benutzung der Kamera und Smartphone Halterungen

1. Die Smartphone Halterung befindet sich auf der Innenseite des Stativ Beins
2. Ziehe an den beiden Enden der Halterung und löse diese von dem Stativ Bein
3. Schraube die Halterung auf das Stativ
4. Ziehe die Halterung an beiden Enden auseinander bis das Smartphone passt



Deutsche

Deutsche

Benutzung mit einer Action Kamera

1. Befestige die Action Kamera an dem oberen Ende des Stativs
2. Benutze die Action Cam Halterung Schraube um die Action Cam zu sichern



Deutsche

Deutsche

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an die Consutec GmbH (info@consutec.com).



Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey
Alle Rechte vorbehalten.

Digipower ist eine registrierte Marke von Mizco International, Inc.

Deutsche

Deutsche

HERSTELLERGARANTIE FÜR DIGIPOWER PRODUCTS, EIN UNTERNEHMEN DER MIZCO INTERNATIONAL, INC.

Wir gewährleisten für alle Produkte der Marke DigiPower über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Mangelhafte Geräte, die unter diese Herstellergarantie fallen, werden wir nach eigener Wahl instand setzen oder austauschen. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis des Kaufdatums auf, um Garantieservice zu erhalten. Diese Herstellergarantie verfällt, wenn das Produkt auf eine Weise behandelt oder genutzt wird, die von den Bedienungsanweisungen zum Produkt oder vom vorgesehenen Zweck des Produkts abweicht. Nicht unter diese Herstellergarantie fallen Schäden aufgrund von Unfällen, missbräuchlicher oder fehlerhafter Verwendung oder Fahrlässigkeit. Diese Herstellergarantie gilt nur, wenn das Produkt mit einem kompatiblen Gerät genutzt wird, das auf der Produktpackung angegeben oder darin enthalten ist. Zur Prüfung der Kompatibilität sehen Sie bitte auf der Produktpackung nach oder besuchen Sie: www.DigiPowerSolutions.com.

Die Instandsetzung oder der Austausch nach Maßgabe dieser Herstellergarantie stellt Ihren einzigen Rechtsbehelf dar. Wir übernehmen keine Haftung für beiläufig eintretende oder Folgeschäden jedweder Art. DigiPower schließt insbesondere die konkludente Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Deutsche

Deutsche

Da in einigen Staaten oder Ländern der Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für beiläufig eintretende oder Folgeschäden nicht zulässig ist, ist die vorstehende Einschränkung bzw. der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie anwendbar.

Da in bestimmten Staaten oder Ländern die Begrenzung der konkludenten Gewährleistung nicht zulässig ist, gilt die vorstehende Beschränkung möglicherweise nicht für Sie. Aus dieser Herstellergarantie erwachsen Ihnen bestimmte Rechte; Ihnen können weitere Rechte erwachsen, die von Staat zu Staat bzw. Land zu Land unterschiedlich sind.

1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt und zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

Deutsche

Deutsche

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).

1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt und zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

Deutsche

TRÉPIED



Guide rapide

Article n° TP-ACT5

Française

Le support de téléphone est à l'intérieur de la jambe 1



La vis pour caméra d'action est à l'intérieur de la jambe 2


La télécommande est sur l'extérieur de la jambe 3.

Française

La télécommande Bluetooth est située sous l'une des branches du trépied. À partir de l'intérieur de la branche du trépied, poussez la télécommande vers l'extérieur pour la dégager.

Utilisation de la télécommande Bluetooth

1. Allez dans les paramètres de votre téléphone, puis activez la fonction Bluetooth en vous assurant qu'elle est en mode recherche.
2. Appuyez sur le bouton de télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.
3. Le voyant bleu sur la télécommande clignotera pour indiquer qu'elle est en mode jumelage.
4. Sur votre téléphone intelligent, vous verrez apparaître « remote control »; sélectionnez-le pour jumeler les appareils.
5. Passez au mode Caméra sur votre téléphone intelligent, puis appuyez sur le bouton déclencheur sur la télécommande pour vous assurer qu'elle fonctionne.

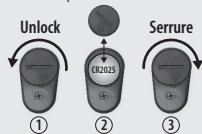

Taille de la pile : pile bouton CR2025 3 V.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez et changez la pile.

1. À l'aide d'une pièce de monnaie, tournez le couvercle du logement de pile dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
2. Mettez la pile neuve en place avec la face imprimée vers le haut.
3. Remettez le couvercle de pile en place et fermez-le en tournant dans le sens horaire.

Française

Utilisation du support de montage pour caméra/téléphone

1. Ouvrez le trépied et repérez le support de montage sous les branches.
2. Saisissez le haut et le bas du support et tirez pour le dégager du trépied.
3. Fixez-le sur le trépied en vissant le bas du support sur le dessus du trépied.
4. Ouvrez les crochets du haut et du bas du support en tirant vers le haut, en laissant suffisamment d'espace pour insérer votre téléphone de côté sur le support.



Française

Pour utiliser une caméra d'action

1. Fixez le support de montage du téléphone sur la tête du trépied.
2. Vissez la caméra d'action sur le support en insérant la vis à travers le support.



Française

Des questions? Des problèmes?
Vous avez ramassé le mauvais article?
Avant de REVENIR au magasin, laissez la chance à notre équipe du Service à la clientèle de vous aider.

email à techsupport@mizco.com pour que nous puissions corriger rapidement la situation.



digipower

Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey

Tous droits réservés.

DIGIPOWER est une marque de commerce enregistrée de Mizco International, Inc.

Française


RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE POUR LES PRODUITS DIGIPOWER, UNE DIVISION DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilité de Mizco en ce qui concerne la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à son choix, de tout produit qui arrête de fonctionner lorsque le produit est utilisé de façon normale par le consommateur, pendant une période deux ans à compter de la date d'achat du produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant de tout accident, mauvaise utilisation, négligence, modification, abus ou installation ou entretien inapproprié. Cette garantie ne s'étend pas à l'équipement utilisés avec le produit. Si en tout temps pendant la période deux ans suivant l'achat, le produit cesse de fonctionner en raison de tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication, veuillez email TechSupport@Mizco.com pour obtenir un numéro d'autorisation. Pour un service plus rapide, assurez-vous d'avoir une copie du reçu d'achat de votre produit sur lequel est indiqué le

Française

numéro de modèle, ainsi que la date et l'endroit où le produit a été acheté. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction des États ou des provinces où vous vous trouvez.

Française

 Ce symbole signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères (2012/19/UE).

1. Les appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à des points de collecte appropriés.
2. Là, ils font l'objet d'une collecte professionnelle ou sont préparés en vue de leur réutilisation. Les appareils usagés peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matières premières qu'ils contiennent peut contribuer à la protection de l'environnement.
3. L'effacement des données personnelles sur les équipements usagés mis au rebut relève de l'entière responsabilité de l'utilisateur final.
4. informations pour les consommateurs en France : Le retour indiqué au point 1 est exigé par la loi. Points de collecte et de retour en France : <https://www-ademe.fr/lademe>