

geminini[®]

WRX-843 MODULAR LINE ARRAY **SPEAKER SYSTEM** USER MANUAL

WELCOME TO THE GEMINI FAMILY!

At Gemini, our highest priority is making your experience unforgettable.
Need help with setting up, troubleshooting, or looking for some tips?
We're here for you, Monday through Friday 9AM-5PM EST.



hello@geminisound.com



1-844-GEMINI9



www.geminisound.com

    [@GeminiSoundHQ](https://www.facebook.com/GeminiSoundHQ)

INDEX

ENGLISH //	
PACKING LIST	2
FUNCTION LIST	3
BRIEF OVERVIEW	4
ASSEMBLY	4
CHANGING THE AC VOLTAGE	4
POWERING ON	4
CONNECTING EXTERNAL DEVICES	4
USING THE INTERNAL MIXER	5
WARNINGS AND PRECAUTIONS	6
SPECIFICATIONS	7
FCC COMPLIANCE STATEMENT	7
WARRANTY AND REPAIR	20
LIMITED WARRANTY	20
RETURN/REPAIR	20
ESPAÑOL //	
DESCRIPCIÓN	8
MONTAJE	8
CAMBIANDO EL VOLTAJE AC	8
ENCENDIDO	8
CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS	8
UTILIZANDO EL MEZCLADOR INTERNO	9
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	10
PRESUPUESTO	11
FRANÇAIS //	
DESCRIPTION	12
ASSEMBLÉE	12
CHANGEMENT DE LA TENSION AC	12
ALIMENTATION	12
RACCORDEMENT DE DISPOSITIFS EXTERNES	12
UTILISATION DU MÉLANGEUR INTERNE	13
AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS	14
CARACTÉRISTIQUES	15
DEUTSCHE //	
BESCHREIBUNG	16
VERSAMMLUNG	16
ÄNDERUNG DER AC-SPANNUNG	16
EINSCHALTEN	16
EXTERNE GERÄTE VERBINDEN	16
VERWENDUNG DES INTERNEN MISCHERS	17
WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN	18
SPEZIFIKATIONEN	19
ITALIANO //	
BREVE PANORAMICA	20
MONTAGGIO	20
MODIFICA DELLA TENSIONE CA.	20
ACCENSIONE	20
COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ESTERNI	20
UTILIZZO DEL MISCELATORE INTERNO	21
AVVERTENZE E PRECAUZIONI	22
SPECIFICHE	23

CONTENTS
ENGLISH //

Please ensure that you find these accessories included with your WRX-843 speaker:

- (3) Column Components
- (1) Base Component
- (1) IEC Power Cable
- (1) Operation Manual

CONTENIDO
ESPAÑOL //

Asegúrese de encontrar estos accesorios incluidos con su bocina WRX-843:

- (3) Componentes de columna
- (1) Componente base
- (1) Cable de alimentación IEC
- (1) Manual de operación

CONTENU
FRANÇAIS //

Veillez vous assurer que ces accessoires sont inclus avec votre enceinte WRX-843:

- (3) Composants de colonne
- (1) Composant de base
- (1) Câble d'alimentation CEI
- (1) Manuel d'opération

INHALT
DEUTSCHE //

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses mit Ihrem WRX-843-Lautsprecher mitgelieferte Zubehör finden:

- (3) Säulenkomponenten
- (1) Basiskomponente
- (1) IEC-Stromkabel
- (1) Bedienungsanleitung

CONTENUTO
ITALIANO //

Assicurati di trovare questi accessori in dotazione con il tuo altoparlante WRX-843:

- (3) Componenti colonna
- (1) Componente base
- (1) Cavo di alimentazione IEC
- (1) Manuale operativo

FUNCTION ENGLISH //

1. Jack or XLR MIC Input
2. Reverb Switch
3. MIC/LINE Switch
4. MIC/LINE Volume
5. AUX/RCA Volume
6. Bluetooth Pair
7. Master Volume
8. Preset DSP Switch
9. Pwr/Limit LED
10. XLR MIX Output
11. Reverb Volume
12. RCA Input
13. AUX Input
14. AC Input
15. Power Switch
16. AC Voltage Switch

7. Volumen des Meisters
8. Voreingestellter DSP Schalter
9. Pwr/Grenzwert LED
10. XLR MIX Ausgabe
11. Reverb Volume
12. RCA Eingang
13. AUX Eingang
14. Wechselstromeingang
15. Stromschalter
16. AC Spannungsschalter

FUNCIONES ESPAÑOL //

1. Jack o XLR MIC Input
2. Interruptor de Reverberación
3. Interruptor MIC/LINE
4. Volumen MIC/LINE
5. Volumen AUX/RCA
6. Par de Bluetooth
7. Volumen Principal
8. Interruptor DSP predefinido
9. Pwr/Limit LED
10. Salida MIX XLR
11. Reverb Volumen
12. Entrada RCA
13. Entrada Auxiliar
14. Entrada de CA
15. Interruptor de Alimentación
16. Interruptor de Voltaje CA

FUNZIONE ITALIANO //


1. Jack o ingresso MIC XLR
2. Reverb Switch
3. Interruttore MIC/LINE
4. Volume MIC/LINE
5. Volume AUX/RCA
6. Coppia Bluetooth
7. Volume principale
8. Interruttore DSP preimpostato
9. LED Pwr/Limit
10. Uscita MIX XLR
11. Volume del riverbero
12. Ingresso RCA
13. Ingresso AUX
14. Ingresso CA
15. Interruttore di alimentazione
16. Interruttore di tensione CA

FNCTIONS FRANÇAIS //

1. Jack ou XLR MIC Entrée
2. Commutateur de Réverbération
3. MIC/LINE Commutateur
4. MIC/LINE Volume
5. Volume AUX/RCA
6. Paire Bluetooth
7. Volume principal
8. Interrupteur DSP Pré-réglé
9. Pwr/Limite LED
10. Sortie MIX XLR
11. Reverb Volume
12. Entrée RCA
13. Entrée AUX
14. Entrée AC
15. Interrupteur
16. Interrupteur de Tension AC

FUNKTIONS DEUTSCHE //

1. Jack oder XLR MIC Eingang
2. Reverb Schalter
3. MIC/LINE Schalter
4. MIC/LINE Lautstärke
5. AUX/RCA Lautstärke
6. Bluetooth Paar

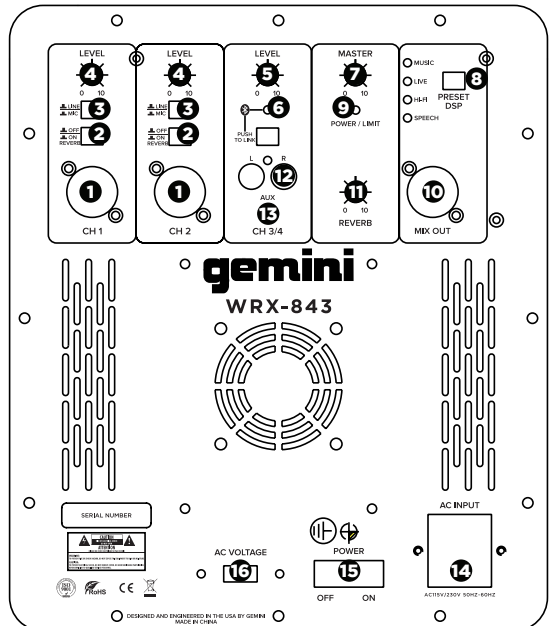

ENGLISH //


DESCRIPTION

The Gemini WRX-843 Modular Line-Array Speaker System is an easily transportable speaker system comprised of (6) 2.75" glass fiber high-frequency drivers, an 8" high-excursion low frequency driver, and dual integrated amplifiers. This easy-to-use system is highly portable and produces incredible high-fidelity sound with the kind of dispersion only possible with an array. Perfect for artists, entertainers, or DJs, the WRX-843 delivers pro PA performance in large or small venues alike. With additional features like integrated DSP, reverb effect, and Bluetooth streaming support, it's the ultimate entertainment solution for any gathering.

ASSEMBLY

- A. Subwoofer with integrated electronics for all system components.
- B./C. Two identical spacers with connectors on bottom and top.
- D. Column element with the speakers and a connection on the bottom.

Once the subwoofer is placed in the desired location, plug the spacers into the subwoofer and then add the column element with the speakers. Depending on the application, the column element with the speakers can be opened with only one spacer on the subwoofer.

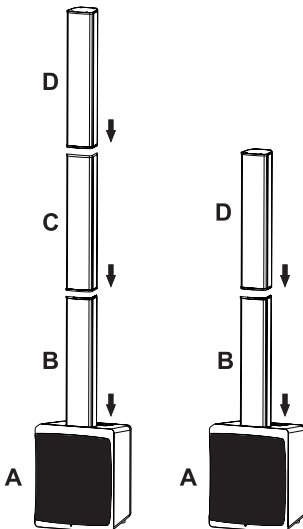

CHANGING THE AC VOLTAGE

To change the operational voltage on the WRX-843, first power the unit OFF and disconnect power and signal lines, then move the clear switch cover to access the red AC Voltage Switch. Finally, move the switch left or right to select the correct voltage for your area.



POWERING ON

Make sure the WRX-843 is fully assembled, any required inputs and outputs are connected, and mains power is connected. Turn all volumes down, then switch power ON.




CONNECTING EXTERNAL DEVICES

Before connecting an input device to the WRX-843, please make sure all input volumes and the master volume are turned down.

WIRED MICROPHONES


Locate mixer channels 1 and 2 on the rear panel of the unit. Both channels have a "Combo Jack", allowing you to connect either an XLR or 6.5mm TRS cable to the input. Switch the channel to MIC level and connect your microphone.

Note: The WRX-843 does not supply phantom power.

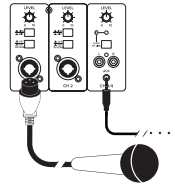


BALANCED LINE LEVEL SOURCE

Mixer channels 1 and 2 on the rear panel of the unit are used to connect balanced line sources as well as microphones. Switch the channel to LINE level and connect your device. This type of connection would typically be used to connect professional gear like mixers or electronic instruments.

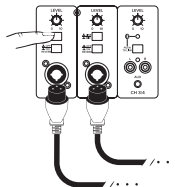


AUX INPUT

Locate mixer channel 3/4 and find at the bottom a 3.5mm TRS Jack. This type of connection is commonly used to connect the unit to the headphones output of a mobile device.





RCA INPUT

Just above the AUX Jack on mixer channel 3/4 are the RCA jacks. This type of connection is typically used to connect devices like CD or DVD players. **Note:** Left and right channels are color coded white and red.

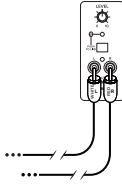


BLUETOOTH PAIRING

- The WRX-843 can accept streaming audio from any Bluetooth-equipped portable device. First, make sure Bluetooth is enabled on your portable device. Locate channels 3/4 on the back of the WRX-843 and press the BLUETOOTH button. You will hear a tone and a blue LED will begin to flash to indicate the unit is in PAIRING mode.
- On your mobile device, search for a Bluetooth device called "WRX-843" and select it to pair. Once pairing is complete, you will hear another series of tones, and the blue LED will light solid. Your mobile device is now connected and ready to stream music.



ADDITIONAL SPEAKER


If you would like to connect another speaker to the WRX-843 (for instance, another WRX-843 to form a stereo pair), first locate the MIC OUT XLR Jack on the rear of the unit. Connect a standard XLR cable from the MIX OUT Jack to the input of the additional speaker.

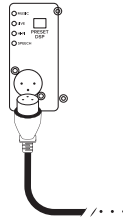

USING THE INTERNAL MIXER

MASTER VOLUME

The master volume is the main volume control on the WRX-843. Use it to control the overall level of the WRX-843.




POWER/LIMIT LED

This LED is located directly underneath the MASTER VOLUME knob. When the WRX-843 is powered on, this LED will light green. While the unit is operational, if this LED lights red that indicates the unit is being overdriven and the volume should be turned down immediately.


CHANNEL VOLUMES

At the top of each mixer channel is the LEVEL or VOLUME CONTROL for that channel. These knobs control the relative volume of that channel only. So, if you wanted to (for instance) lower the level of the AUX IN in relation to one of the microphones, you would turn down the LEVEL of channel 3.

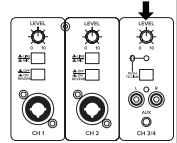


MIC/LINE SWITCH

These switches, located under the volume controls for channels 1 and 2, are used to set the input to the appropriate level for the connected device. If plugging in a mic, set the switch to MIC (and vice versa).




REVERB SWITCH

On mixer channels 1 and 2 there is a REVERB ON/OFF switch. When in the ON position, a reverb effect is added to that channel. This is commonly used on microphones and acoustic instruments to add more depth.




REVERB AMOUNT KNOB

This knob, located under the MASTER VOLUME knob, controls the strength of the reverb effect. Turning this knob clockwise increases the strength of the reverb.



DSP PRESETS

The WRX-843 DSP is like a computerized EQ with presets. The PRESET DSP button allows you to change between these presets.



ENGLISH //
WARNINGS AND PRECAUTIONS
PREVENTIVE MEASURES

1. Please read these instructions carefully.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
5. Use the equipment only in the intended manner and for the intended purpose.
6. Use only sufficiently stable and compatible stands and/or mounts (for fixed installations). Make certain that wall mounts are properly installed and secured. Make certain that the equipment is installed securely and cannot fall.
7. During installation, observe the applicable safety regulations for your country.
8. Never install and operate the equipment near radiators, heat registers, ovens or other sources of heat. Make certain that the equipment is always installed so that it is cooled sufficiently and cannot overheat.
9. Never place sources of ignition, e.g., burning candles, on the equipment.
10. Ventilation slits must not be blocked.
11. Keep a minimum distance of 20 cm around and above the device.
12. Do not use this equipment in the immediate vicinity of water (does not apply to special outdoor equipment - in this case, observe the special instructions noted below). Do not expose this equipment to flammable materials, fluids or gases. Avoid direct sunlight!
13. Make certain that dripping or splashed water cannot enter the equipment. Do not place containers filled with liquids, such as vases or drinking vessels, on the equipment.
14. Make certain that objects cannot fall into the device.
15. Use this equipment only with the accessories recommended and intended by the manufacturer.
16. Do not open or modify this equipment.
17. After connecting the equipment, check all cables to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards.
18. During transport, make certain that the equipment cannot fall and possibly cause property damage and personal injuries.
19. If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if it has been damaged in another way, switch it OFF immediately and unplug it from the mains outlet (if it is a powered device). This equipment may only be repaired by authorized, qualified personnel.
20. Clean the equipment using a dry cloth.
21. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
22. Plastic bags must be kept out of reach of children.
23. Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FOR EQUIPMENT THAT CONNECTS TO THE POWER MAINS

24. **CAUTION:** If the power cord of the device is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never deactivate the protective ground of a power cord.
25. If the equipment has been exposed to strong fluctuations in temperature (for example, after transport), do not switch it on immediately. Moisture and condensation could damage the equipment. Do not switch on the equipment until it has reached room temperature.
26. Before connecting the equipment to the power outlet, first verify that the mains voltage and frequency match the values specified on the equipment. If the equipment has a voltage selection switch, connect the equipment to the power outlet only if the equipment values and the mains power values match. If the included power cord or power adapter does not fit in your wall outlet, contact your electrician.
27. Do not step on the power cord. Make certain that the power cable does not become kinked, especially at the mains outlet and/or power adapter and the equipment connector.
28. When connecting the equipment, make certain that the power cord or power adapter is always freely accessible. Always disconnect the equipment from the power supply if the equipment is not in use or if you want to clean the equipment. Always unplug the power cord and power adapter from the power outlet at the plug or adapter and not by pulling on the cord. Never touch the power cord and power adapter with wet hands.
29. Whenever possible, avoid switching the equipment on and off in quick succession because otherwise this can shorten the useful life of the equipment.
30. **IMPORTANT INFORMATION:** Replace fuses only with fuses of the same type and rating. If a fuse blows repeatedly, please contact an authorized service center.
31. To disconnect the equipment from the power mains completely, unplug the power cord or power adapter from the power outlet.
32. Unplug the power cord and power adapter from the power outlet if there is a risk of a lightning strike or before extended periods of disuse.



To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Maintenance and repairs should be exclusively carried out by qualified service personnel.



The warning triangle with lightning symbol indicates dangerous uninsulated voltage inside the unit, which may cause an electrical shock.



The warning triangle with exclamation mark indicates important operating and maintenance instructions.

CAUTION! HIGH VOLUMES IN AUDIO PRODUCTS!

This device is meant for professional use. Hearing damage due to high volume and prolonged exposure: When in use, this product can produce high sound-pressure levels (SPL) that can lead to irreversible hearing damage in performers, employees, and audience members. For this reason, avoid prolonged exposure to volumes more than 90dB.

BATTERY SAFETY

1. Keep conductive objects such as keys, jewelry or other materials away from the battery terminals. Failure to do so may result in the battery being short-circuited, which could lead to injury or burns.
2. Never reverse the polarity of the battery contacts.
3. Keep the battery away from excessive heat and direct sunlight. Do not place it on or in heating appliances, such as microwave ovens or radiators. Batteries can explode if overheated.
4. Do not attempt to alter or modify the battery, to insert foreign materials into the battery or to immerse it in or bring it into contact with water or any other liquid. Failure to do so could lead to a fire, explosion or other dangerous situations.
5. In the event of leakage of battery acid, ensure that it does not come into contact with skin or eyes. If this occurs, rinse immediately with clean water and consult a doctor.
6. In the event of the battery becoming deformed, overheating or changing color during charging or storage, refrain from using the device immediately and remove the battery. Further use of the device could lead to leakage of battery acid or may cause a fire or an explosion.
7. Do not put batteries into a fire because they may explode. Damaged batteries may also explode.
8. Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Improper use of the battery can cause a fire, an explosion or other dangerous situations.
9. Do not allow children or pets to chew or suck on the battery. This could lead to damage or an explosion.
10. Do not strike, puncture or place the battery under high pressure. Otherwise this could lead to a short circuit or overheating.
11. Do not drop the device or battery. If the device or battery is dropped, especially onto a hard surface, either or both could be damaged.
12. If the standby time of the device is significantly reduced, replace the battery.
13. If the device has a built-in, non-removable battery, do not attempt to remove the battery, because this could cause damage to the device. Take the device to an authorized service center for replacement of the battery.

IMPORTANT: Charge the battery only with the dedicated charging system.

SPECIFICATIONS

ACOUSTIC PERFORMANCE

Frequency Response	35Hz-20KHz
Max Peak SPL (@1m)	Better Than 103dB
Crossover Point	200Hz
Dispersion	120°×20°
Input Impedance	4 ohms

HIGH FREQUENCY SECTION

Type	Mini line-array
Size	6 x 2.75"
Cone Material	Glass Fiber
Magnet Size	1"
Magnet Material	Neodymium

LOW FREQUENCY SECTION

Type	System Subwoofer
Size	8"
Magnet Size	40 OZ
Magnet Material	Ferrite
Voice Coil Diameter	2"

AMPLIFIER PERFORMANCE SYSTEM

Rated Power RMS	600W (RMS)
Rated Power Peak	3000W (Peak)
THD	0.5% + 0.03%
Type	Class D + Class AB
Line Input Gain	-6dB
Mic Input Gain	-60dB
Cooling	Speed regulated fan

POWER

Type of line cord	US TYPE PLUG
Voltage	110V-120V 60HZ
Voltage	220V-240V 50HZ

DIMENSIONS PACKAGED

Dimensions (H×W×D)	610×520×415mm 24×24.47×16.33 inch
Weight	13.5 Kg. / 29.76 Lbs

DIMENSIONS

Dimensions (H×W×D)	1980×320×300mm 77.95×12.6×11.8 inch
Weight	11 Kg. / 24.25 Lbs

ESPAÑOL //


DESCRIPCIÓN

El sistema de altavoces de matriz de línea modular Gemini WRX-843 es un sistema de altavoces fácilmente transportable compuesto por (6) controladores de alta frecuencia de fibra de vidrio de 2.75", un controlador de baja frecuencia de excursión alta de 8" y amplificadores integrados dobles. Este sistema fácil de usar es altamente portátil y produce un increíble sonido de alta fidelidad con el tipo de dispersión que solo es posible con una matriz. Perfecto para artistas, artistas o DJs, el WRX-843 ofrece un rendimiento pro PA en lugares grandes o pequeños por igual. Con características adicionales como DSP integrado, efecto de reverberación y soporte de transmisión por Bluetooth, es la mejor solución de entretenimiento para cualquier reunión.

MONTAJE

- A. Subwoofer con electrónica integrada para todos los componentes del sistema.
- B./C. Dos espaciadores idénticos con conectores en la parte inferior y superior.
- D. Elemento de columna con los altavoces y una conexión en la parte inferior.

Una vez que el subwoofer se coloca en la ubicación deseada, enchufe los espaciadores en el subwoofer y luego agregue el elemento de columna con los parlantes. Dependiendo de la aplicación, el elemento de columna con los parlantes se puede abrir con solo un espaciador en el subwoofer.

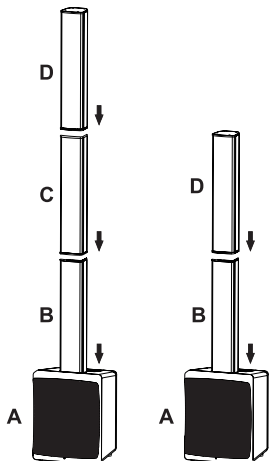

CAMBIANDO EL VOLTAJE AC

Para cambiar la tensión de funcionamiento en el WRX-843, primero apague la unidad y desconecte las líneas de alimentación y señal, luego mueva la tapa del interruptor de liberación para acceder al interruptor de voltaje de CA rojo. Finalmente, mueva el interruptor hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el voltaje correcto para su área.



ENCENDIDO

Asegúrese de que el WRX-843 esté completamente ensamblado, que todas las entradas y salidas necesarias estén conectadas y que la alimentación de la red esté conectada. Baje todos los volúmenes, luego encienda la energía.




CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

Antes de conectar un dispositivo de entrada al WRX-843, asegúrese de que todos los volúmenes de entrada y el volumen maestro estén bajados.

MICRÓFONOS CON CABLE


Ubique los canales del mezclador 1 y 2 en el panel posterior de la unidad. Ambos canales tienen un "Combo Jack", que le permite conectar un cable XLR o un cable TRS de 6.5 mm a la entrada. Cambia el canal al nivel MIC y conecta tu micrófono.

Nota: El WRX-843 no suministra alimentación phantom.

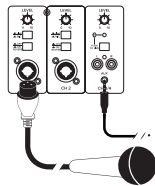


FUENTE DE NIVEL DE LÍNEA EQUILIBRADA

Los canales mezcladores 1 y 2 en el panel posterior de la unidad se utilizan para conectar fuentes de línea balanceadas y micrófonos. Cambia el canal al nivel LINE y conecta tu dispositivo. Este tipo de conexión normalmente se usaría para conectar equipos profesionales como mezcladores o instrumentos electrónicos.

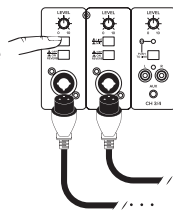

ENTRADA AUXILIAR


Ubique el canal mezclador 3/4 y encuentre en la parte inferior una toma TRS de 3.5 mm. Este tipo de conexión se usa comúnmente para conectar la unidad a la salida de auriculares de un dispositivo móvil.



ENTRADA RCA


Justo encima de AUX Jack en el mezclador del canal 3/4 están los conectores RCA. Este tipo de conexión generalmente se usa para conectar dispositivos como reproductores de CD o DVD.

Nota: Los canales izquierdo y derecho tienen un código de color blanco y rojo.

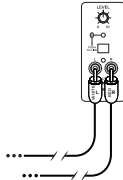


EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

• El WRX-843 puede aceptar transmisión de audio desde cualquier dispositivo portátil equipado con Bluetooth. Primero, asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo portátil. Ubique los canales 3/4 en la parte posterior del WRX-843 y presione el botón BLUETOOTH. Escuchará un tono y un LED azul comenzará a parpadear para indicar que la unidad está en modo de sincronización.



• En su dispositivo móvil, busque un dispositivo Bluetooth llamado "WRX-843" y selecciónelo para vincular.



Una vez que se completa el emparejamiento, escuchará otra serie de tonos y el LED azul se iluminará. Su dispositivo móvil ahora está conectado y listo para transmitir música.

BOCINA ADICIONAL


Si desea conectar otro altavoz al WRX-843 (por ejemplo, otro WRX-843 para formar un par estéreo), primero ubique el conector MIC OUT XLR en la parte posterior de la unidad. Conecte un cable XLR estándar desde el conector MIX OUT a la entrada del altavoz adicional.



UTILIZANDO EL MEZCLADOR INTERNO

VOLUMEN PRINCIPAL

El volumen maestro es el control de volumen principal en el WRX-843. Úselo para controlar el nivel general del WRX-843.




LED DE POTENCIA/LÍMITE

Este LED se encuentra directamente debajo del mando VOLUMEN PRINCIPAL. Cuando el WRX-843 está encendido, este LED se iluminará en verde. Mientras la unidad esté en funcionamiento, si este LED se enciende en rojo, indica que la unidad está siendo saturada y que el volumen debe bajarse inmediatamente.


VOLUMEN DE CANALES

En la parte superior de cada canal del mezclador está el nivel o el control de volumen para ese canal. Estas perillas controlan el volumen relativo de ese canal solamente. Entonces, si quisiera (por ejemplo) bajar el nivel de AUX IN en relación con uno de los micrófonos, bajaría el NIVEL del canal 3.

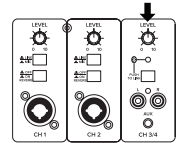


INTERRUPTOR MIC/LINE

Estos interruptores, ubicados debajo de los controles de volumen para los canales 1 y 2, se usan para configurar la entrada al nivel apropiado para el dispositivo conectado. Si conecta un micrófono, ajuste el interruptor a MIC (y viceversa).




INTERRUPTOR REVERB

En los canales de mezclador 1 y 2 hay un interruptor REVERB ON/OFF. Cuando está en la posición ON, se agrega un efecto de reverberación a ese canal. Esto se usa comúnmente en micrófonos e instrumentos acústicos para agregar más profundidad.



MANDO REVERB AMOUNT

Esta perilla, ubicada debajo del control VOLUMEN PRINCIPAL, controla la intensidad del efecto de reverberación. Girar esta perilla en el sentido de las agujas del reloj aumenta la intensidad de la reverberación.



INTERRUPTOR DSP PREDEFINIDO

El WRX-843 DSP es como un EQ computarizado con ajustes preestablecidos. El botón PRESET DSP le permite cambiar entre estos preajustes



ESPAÑOL //
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente.
2. Guarde toda la información e instrucciones en un lugar seguro.
3. Siga las instrucciones.
4. Observe todas las advertencias de seguridad. Nunca retire advertencias de seguridad u otra información del equipo.
5. Use el equipo solo de la manera prevista y para el propósito previsto.
6. Utilice únicamente soportes y/o soportes suficientemente estables y compatibles (para instalaciones fijas). Asegúrese de que los soportes de pared estén instalados y asegurados correctamente. Asegúrese de que el equipo esté instalado de forma segura y no se pueda caer.
7. Durante la instalación, observe las normas de seguridad aplicables para su país.
8. Nunca instale y opere el equipo cerca de radiadores, registros de calor, hornos u otras fuentes de calor. Asegúrese de que el equipo esté siempre instalado de forma que se enfríe lo suficiente y no se sobrecaliente.
9. Nunca coloque fuentes de ignición, por ejemplo, velas encendidas, en el equipo.
10. Las ranuras de ventilación no deben estar bloqueadas.
11. Mantenga una distancia mínima de 20 cm alrededor y encima del dispositivo.
12. No use este equipo cerca del agua (no se aplica a equipos especiales para exteriores, en este caso, tenga en cuenta las instrucciones especiales que se detallan a continuación). No exponga este equipo a materiales, líquidos o gases inflamables. Evite la luz solar directa!
13. Asegúrese de que no gotee ni salpique agua en el equipo. No coloque recipientes llenos de líquidos, como jarrones o recipientes para beber, en el equipo.
14. Asegúrese de que los objetos no puedan caer en el dispositivo.
15. Use este equipo solo con los accesorios recomendados y previstos por el fabricante.
16. No abra ni modifique este equipo.
17. Después de conectar el equipo, revise todos los cables para evitar daños o accidentes, por ejemplo, debido a riesgos de tropiezos.
18. Durante el transporte, asegúrese de que el equipo no se pueda caer y posiblemente cause daños a la propiedad y lesiones personales.
19. Si su equipo ya no funciona correctamente, si han entrado líquidos u objetos en el equipo o si se ha dañado de otra manera, apáguelo inmediatamente y desenchúfelo de la toma de corriente (si es un dispositivo con alimentación). Este equipo solo debe ser reparado por personal autorizado y calificado.
20. Limpie el equipo con un paño seco.
21. Cumpla con todas las leyes de eliminación aplicables en su país. Durante la eliminación del embalaje, separe el plástico y el papel/cartón.
22. Las bolsas de plástico deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
23. Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PARA EQUIPO QUE SE CONECTA A LA RED ELÉCTRICA

24. PRECAUCIÓN: Si el cable de alimentación del dispositivo está equipado con un contacto de puesta

a tierra, entonces debe estar conectado a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección. Nunca desactive la tierra de protección de un cable de alimentación.

25. Si el equipo ha estado expuesto a fuertes fluctuaciones de temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda inmediatamente. La humedad y la condensación pueden dañar el equipo. No encienda el equipo hasta que haya alcanzado la temperatura ambiente.
26. Antes de conectar el equipo a la toma de corriente, primero verifique que la tensión y la frecuencia de la red coincidan con los valores especificados en el equipo. Si el equipo tiene un interruptor de selección de voltaje, conecte el equipo a la toma de corriente solo si los valores del equipo y los valores de potencia de la red coinciden. Si el cable de alimentación o el adaptador de corriente incluidos no se ajustan a la toma de corriente de la pared, póngase en contacto con su electricista.
27. No pise el cable de alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación no se doble, especialmente en la toma de corriente y/o el adaptador de corriente y el conector del equipo.
28. Cuando conecte el equipo, asegúrese de que el cable de alimentación o el adaptador de corriente estén siempre accesibles libremente. Siempre desconecte el equipo de la fuente de alimentación si el equipo no está en uso o si desea limpiar el equipo. Desenchufe siempre el cable de alimentación y el adaptador de alimentación de la toma de corriente en el enchufe o adaptador y no tirando del cable. Nunca toque el cable de alimentación y el adaptador de corriente con las manos mojadas.
29. Siempre que sea posible, evite encender y apagar el equipo en sucesión rápida, ya que de lo contrario, esto puede acortar la vida útil del equipo.
30. **INFORMACIÓN IMPORTANTE:** Reemplace los fusibles solo con fusibles del mismo tipo y clasificación. Si un fusible se quema repetidamente, contáctese con un centro de servicio autorizado.
31. Para desconectar completamente el equipo de la fuente de alimentación, desenchufe el cable de alimentación o el adaptador de alimentación de la toma de corriente.
32. Desenchufe el cable de alimentación y el adaptador de alimentación de la toma de corriente si existe el riesgo de que caiga un rayo o antes de períodos prolongados de inactividad.



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (parte posterior).

No hay partes reparables por el usuario adentro. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados exclusivamente por personal de servicio calificado.

El triángulo de advertencia con símbolo de rayo indica un voltaje no aislado peligroso dentro de la unidad, lo que puede causar una descarga eléctrica.

El triángulo de advertencia con un signo de exclamación indica importantes instrucciones de operación y mantenimiento

¡PRECAUCIÓN! ¡ALTOS VOLUMENES EN PRODUCTOS DE AUDIO! Este dispositivo es para uso profesional.

Daño auditivo debido a un gran volumen y exposición prolongada: cuando se usa, este producto puede producir niveles altos de presión sonora (SPL) que pueden provocar daños auditivos irreversibles en los artistas intérpretes o ejecutantes, los empleados y los miembros de la audiencia. Por esta razón, evite la exposición prolongada a volúmenes superiores a 90dB.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Mantenga objetos conductores como llaves, joyas u otros materiales lejos de los terminales de la batería. De lo contrario, la batería podría estar en cortocircuito, lo que podría ocasionar lesiones o quemaduras.
- Nunca invierta la polaridad de los contactos de la batería.
- Mantenga la batería alejada del calor excesivo y la luz solar directa. No lo coloque sobre o en aparatos de calefacción, como hornos de microondas o radiadores. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- No intente alterar o modificar la batería, insertar materiales extraños en la batería o sumergirla o ponerla en contacto con agua o cualquier otro líquido. De lo contrario, podría provocar un incendio, una explosión u otras situaciones peligrosas.
- En caso de fuga de ácido de la batería, asegúrese de que no entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico.
- En caso de que la batería se deforme, se sobrecaliente o cambie de color durante la carga o el almacenamiento, evite usar el dispositivo inmediatamente y retire la batería. El uso posterior del dispositivo podría provocar fugas de ácido de la batería o provocar un incendio o una explosión.
- No arroje las baterías al fuego porque pueden explotar. Las baterías dañadas también pueden explotar.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales. El uso incorrecto de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otras situaciones peligrosas.
- No permita que los niños o las mascotas mastiquen o chupen la batería. Esto podría provocar daños o una explosión.
- No golpee, perforo ni coloque la batería a alta presión. De lo contrario, esto podría provocar un cortocircuito o un sobrecalentamiento.
- No deje caer el dispositivo o la batería. Si se cae el dispositivo o la batería, especialmente sobre una superficie dura, cualquiera o ambos podrían dañarse.
- Si el tiempo de espera del dispositivo se reduce significativamente, reemplace la batería.
- Si el dispositivo tiene una batería incorporada no extraíble, no intente extraer la batería, ya que podría dañar el dispositivo. Lleve el dispositivo a un centro de servicio autorizado para reemplazar la batería.

IMPORTANTE: Cargue la batería solo con el sistema de carga dedicado.

PRESUPUESTO

RENDIMIENTO ACÚSTICO

Respuesta de frecuencia	35Hz-20KHz
Max Peak SPL (@1m)	Mejor que 103dB
Punto de cruce	200Hz
Dispersión	120°×20°
Impedancia de entrada	4 ohms

SECCIÓN DE ALTA FRECUENCIA

Tipo	Mini line-array
Tamaño	6 x 2.75"
Material del cono	Glass Fiber
Tamaño del imán	1"
Material de imán	Neodimio

SECCIÓN DE BAJA FRECUENCIA

Tipo	System Subwoofer
Tamaño	8"
Tamaño del imán	40 OZ
Material de imán	Ferrite
Diámetro de bobina de voz	2"

AMPLIFIER PERFORMANCE SYSTEM

Potencia nominal RMS	600W (RMS)
Potencia nominal Peak	3000W (Peak)
THD	0.5% + 0.03%
Tipo	Clase D + Clase AB
Ganancia de entrada de línea	-6dB
Ganancia de entrada de micrófono	-60dB
Enfriamiento	Ventilador de velocidad regulada

PODER

Tipo de cable de línea	US TYPE PLUG
Voltaje	110V-120V 60HZ
Voltaje	220V-240V 50HZ

DIMENSIONES DEL PAQUETE

Dimensiones (H×W×D)	610×520×415mm
	24×24.47×16.33 pulgadas
Peso	13.5 Kg. / 29.76 Lbs

DIMENSIONES

Dimensiones (H×W×D)	1980×320×300mm
	77.95×12.6×11.8 pulgadas
Peso	11 Kg. / 24.25 Lbs

FRANÇAIS //


DESCRIPTION

Le système de haut-parleurs modulaires Line-Array Gemini WRX-843 est un système de haut-parleurs facilement transportable composé de (6) haut-parleurs haute fréquence en fibre de verre de 2,75", d'un haut-parleur haute fréquence de 8" et de deux amplificateurs intégrés. Ce système facile à utiliser est très portable et produit un son incroyablement haute fidélité avec le type de dispersion possible uniquement avec un tableau. Parfait pour les artistes, les artistes ou les DJs, le WRX-843 offre des performances pro-PA dans les grandes ou petites salles. Avec des fonctionnalités supplémentaires comme le DSP intégré, l'effet de réverbération et la prise en charge du streaming Bluetooth, c'est la solution de divertissement ultime pour tout rassemblement.

ASSEMBLÉE

- A. Subwoofer avec électronique intégrée pour tous les composants du système.
- B./C. Deux entretoises identiques avec des connecteurs sur le bas et le haut.
- D. Élément de colonne avec les haut-parleurs et une connexion sur le fond.

Une fois le subwoofer placé à l'emplacement souhaité, branchez les entretoises dans le subwoofer, puis ajoutez l'élément de colonne aux enceintes. Selon l'application, l'élément de colonne avec les haut-parleurs peut être ouvert avec une seule entretoise sur le subwoofer.

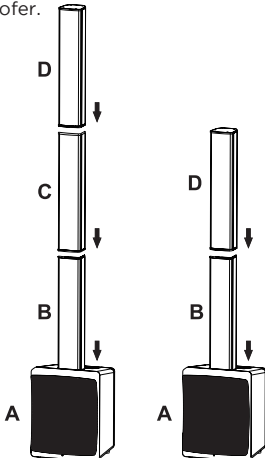

CHANGEMENT DE LA TENSION AC

Pour modifier la tension de fonctionnement du WRX-843, mettez d'abord l'unité hors tension et déconnectez les lignes d'alimentation et de signal, puis déplacez le couvercle de l'interrupteur d'effacement pour accéder au commutateur de tension CA rouge. Enfin, déplacez l'interrupteur vers la gauche ou la droite pour sélectionner la tension correcte pour votre région.



ALIMENTATION

Assurez-vous que le WRX-843 est entièrement assemblé, que toutes les entrées et sorties requises sont connectées et que l'alimentation secteur est connectée. Éteignez tous les volumes, puis mettez l'appareil sous tension.



CONNECTING DES DISPOSITIFS EXTERNES


Avant de connecter un périphérique d'entrée au WRX-843, assurez-vous que tous les volumes d'entrée et le volume principal sont baissés.

MICROPHONES FILÉS

Localisez les canaux de mélangeur 1 et 2 sur le panneau arrière de l'unité.


Les deux canaux ont un "Combo Jack", vous permettant de connecter un câble TRS XLR ou 6.5mm à l'entrée. Passez le canal au niveau MIC et connectez votre microphone.

Remarque: Le WRX-843 ne fournit pas d'alimentation fantôme.

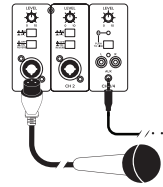


SOURCE DE NIVEAU DE LIGNE ÉQUILIBRÉE

Les canaux de mixage 1 et 2 sur le panneau arrière de l'unité sont utilisés pour connecter des sources de ligne symétriques ainsi que des microphones. Passez la chaîne au niveau LINE et connectez votre appareil. Ce type de connexion est généralement utilisé pour connecter des équipements professionnels tels que des mélangeurs ou des instruments électroniques.

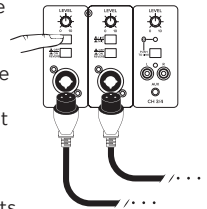


AUX INPUT

Localisez le canal de mixage 3/4 et trouvez en bas une prise jack 3.5 mm TRS. Ce type de connexion est généralement utilisé pour connecter l'unité à la sortie casque d'un périphérique mobile.




RCA INPUT

Juste au-dessus de la prise AUX du canal mélangeur 3/4 se trouvent les prises RCA. Ce type de connexion est généralement utilisé pour connecter des périphériques tels que des lecteurs de CD ou de DVD. Remarque: Les canaux gauche et droit sont codés en blanc et en rouge.

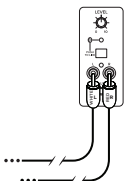

PAIRAGE BLUETOOTH

- Le WRX-843 peut accepter le streaming audio depuis n'importe quel appareil portable Bluetooth. Tout d'abord, assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil portable. Localisez les canaux 3/4 à l'arrière du WRX-843 et appuyez sur le bouton BLUETOOTH. Vous entendrez une tonalité et une DEL bleue commencera à clignoter pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement.



- Sur votre appareil mobile, recherchez un appareil Bluetooth appelé "WRX-843" et sélectionnez-le pour appairer. Une fois l'appariement terminé, vous entendrez une autre série de tonalités et la DEL bleue restera allumée. Votre appareil mobile est maintenant connecté et prêt à diffuser de la musique.



HAUT-PARLEUR ADDITIONNEL


Si vous souhaitez connecter un autre enceinte au WRX-843 (par exemple, un autre WRX-843 pour former une paire stéréo), localisez d'abord la prise MIC OUT XLR à l'arrière de l'unité. Connectez un câble XLR standard de la prise MIX OUT à l'entrée de l'enceinte supplémentaire.



UTILISATION DU MÉLANGEUR INTERNE

VOLUME PRINCIPAL

Le volume principal est le contrôle du volume principal sur le WRX-843. Utilisez-le pour contrôler le niveau global du WRX-843.




LED POWER/LIMIT

Cette LED est située directement sous le bouton VOLUME PRINCIPAL. Lorsque le WRX-843 est sous tension, ce voyant s'allume en vert. Lorsque l'unité est opérationnelle, si cette LED s'allume en rouge, cela indique que l'unité est en mode de saturation et que le volume doit être baissé immédiatement.


VOLUMES DE CANAUX

En haut de chaque canal de mixage se trouve le contrôle LEVEL ou volume pour ce canal. Ces boutons contrôlent le volume relatif de ce canal uniquement. Donc, si vous vouliez (par exemple) baisser le niveau de AUX IN par rapport à l'un des microphones, vous baisseriez le LEVEL du canal 3.

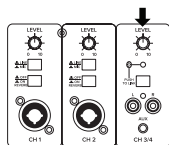


MIC/LINE INTERRUPTEUR

Ces commutateurs, situés sous les commandes de volume pour les canaux 1 et 2, sont utilisés pour régler l'entrée au niveau approprié pour l'appareil connecté. Si vous branchez un micro, réglez le commutateur sur MIC (et vice versa).




INTERRUPTEUR REVERB

Sur les canaux mélangeurs 1 et 2, il y a un commutateur REVERB ON/OFF. En position ON, un effet de réverbération est ajouté à ce canal. Ceci est couramment utilisé sur les microphones et les instruments acoustiques pour ajouter plus de profondeur.




BOUTON DE REVERB AMOUNT

Ce bouton, situé sous le bouton VOLUME PRINCIPAL, contrôle la force de l'effet de réverbération. Tourner ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la force de la réverbération.



DSP PRESETS

Le WRX-843 DSP est comme un égaliseur informatisé avec préréglages. Le bouton PRESET DSP vous permet de changer entre ces préréglages.



FRANÇAIS //
AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS
MESURES PRÉVENTIVES

1. Veuillez lire attentivement ces instructions.
2. Conservez toutes les informations et instructions dans un endroit sûr.
3. Suivez les instructions.
4. Respectez tous les avertissements de sécurité. Ne retirez jamais les avertissements de sécurité ou autres informations de l'équipement.
5. Utilisez l'équipement uniquement de la manière prévue et pour l'usage prévu.
6. N'utilisez que des supports et/ou supports suffisamment stables et compatibles (pour les installations fixes). Assurez-vous que les supports muraux sont correctement installés et sécurisés. Assurez-vous que l'équipement est installé en toute sécurité et ne peut pas tomber.
7. Lors de l'installation, respectez les consignes de sécurité applicables dans votre pays.
8. N'installez et n'utilisez jamais l'équipement à proximité de radiateurs, de registres de chaleur, de fours ou d'autres sources de chaleur. Assurez-vous que l'équipement est toujours installé de façon à ce qu'il soit suffisamment refroidi et ne puisse pas surchauffer.
9. Ne placez jamais de sources d'inflammation, par exemple des bougies allumées, sur l'équipement.
10. Les fentes de ventilation ne doivent pas être bloquées.
11. Gardez une distance minimale de 20 cm autour et au-dessus de l'appareil.
12. N'utilisez pas cet équipement à proximité immédiate de l'eau (ne s'applique pas à un équipement extérieur spécial - dans ce cas, respectez les instructions spéciales indiquées ci-dessous). N'exposez pas cet équipement à des matériaux, fluides ou gaz inflammables. Évitez la lumière directe du soleil!
13. Assurez-vous que l'eau qui coule ou éclabousse ne peut pas entrer dans l'équipement. Ne placez pas de récipients remplis de liquides, tels que des vases ou des récipients à boire, sur l'équipement.
14. Assurez-vous que les objets ne peuvent pas tomber dans l'appareil.
15. Utilisez cet équipement uniquement avec les accessoires recommandés et prévus par le fabricant.
16. Ne pas ouvrir ou modifier cet équipement.
17. Après avoir branché l'équipement, vérifiez tous les câbles pour éviter tout dommage ou accident, p. Ex. En raison de risques de chute.
18. Pendant le transport, assurez-vous que l'équipement ne puisse pas tomber et éventuellement causer des dommages matériels et corporels.
19. Si votre équipement ne fonctionne plus correctement, si des liquides ou des objets ont pénétré dans l'équipement ou ont été endommagés d'une autre manière, éteignez-le immédiatement et débranchez-le de la prise de courant (s'il s'agit d'un appareil alimenté). Cet équipement ne doit être réparé que par du personnel autorisé et qualifié.
20. Nettoyez l'équipement avec un chiffon sec.
21. Respectez toutes les lois applicables en matière d'élimination dans votre pays. Lors de la mise au rebut de l'emballage, veuillez séparer le plastique et le papier/carton.
22. Les sacs en plastique doivent être tenus hors de portée des enfants.
23. Veuillez noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

POUR L'ÉQUIPEMENT QUI SE CONNECTE AUX SECTEURS DE PUISSANCE

24. ATTENTION: Si le cordon d'alimentation de l'appareil est équipé d'un contact de mise à la terre, il doit être connecté à une prise avec une terre de protection. Ne désactivez jamais la terre de protection d'un cordon d'alimentation.
25. Si l'équipement a été exposé à de fortes fluctuations de température (par exemple, après le transport), ne l'allumez pas immédiatement. L'humidité et la condensation peuvent endommager l'équipement. Ne mettez pas l'équipement sous tension tant qu'il n'a pas atteint la température ambiante.
26. Avant de connecter l'équipement à la prise de courant, vérifiez d'abord que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux valeurs spécifiées sur l'équipement. Si l'appareil est équipé d'un commutateur de sélection de tension, connectez l'équipement à la prise de courant uniquement si les valeurs de l'équipement et les valeurs de l'alimentation secteur correspondent. Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur inclus ne rentre pas dans votre prise murale, contactez votre électricien.
27. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas plié, en particulier à la prise secteur et/ou à l'adaptateur d'alimentation et au connecteur de l'équipement.
28. Lors de la connexion de l'équipement, assurez-vous que le cordon d'alimentation ou l'adaptateur d'alimentation est toujours librement accessible. Débranchez toujours l'équipement de l'alimentation électrique si l'équipement n'est pas utilisé ou si vous souhaitez nettoyer l'équipement. Débranchez toujours le cordon d'alimentation et l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant de la prise ou de l'adaptateur et ne débranchez pas le cordon. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
29. Dans la mesure du possible, évitez d'allumer et d'éteindre rapidement l'équipement, car cela pourrait réduire la durée de vie de l'équipement.
30. INFORMATION IMPORTANTE: Remplacer les fusibles uniquement par des fusibles du même type et de même calibre. Si un fusible saute à plusieurs reprises, veuillez contacter un centre de service agréé.
31. Pour déconnecter complètement l'équipement du secteur, débranchez le cordon d'alimentation ou l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant.
32. Débranchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant s'il y a un risque de foudre ou avant une longue période d'inutilisation.



CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN



Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. L'entretien et les réparations doivent être exclusivement effectués par du personnel qualifié.



Le triangle d'avertissement avec symbole de foudre indique une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut provoquer un choc électrique.



Le triangle d'avertissement avec un point d'exclamation indique des instructions d'utilisation et de maintenance importantes.

MISE EN GARDE! HAUTS VOLUMES DANS LES PRODUITS AUDIO! Cet appareil est destiné à un usage professionnel. Dommages auditifs dus à un volume élevé et à une exposition prolongée: En cours d'utilisation, ce produit peut produire des niveaux de

pression acoustique (SPL) élevés pouvant entraîner des dommages auditifs irréversibles chez les artistes, les employés et les membres du public. Pour cette raison, évitez une exposition prolongée à des volumes supérieurs à 90dB.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

1. Gardez les objets conducteurs tels que clés, bijoux ou autres matériaux à l'écart des bornes de la batterie. Si vous ne le faites pas, la batterie risque d'être court-circuitée, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des brûlures.
2. Ne jamais inverser la polarité des contacts de la batterie.
3. Gardez la batterie à l'écart de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne le placez pas sur ou dans des appareils de chauffage, tels que des fours à micro-ondes ou des radiateurs. Les batteries peuvent exploser si elles sont surchauffées.
4. Ne tentez pas de modifier ou de modifier la pile, d'insérer des corps étrangers dans la pile ou de l'immerger ou de la mettre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas le faire pourrait provoquer un incendie, une explosion ou d'autres situations dangereuses.
5. En cas de fuite d'acide de batterie, veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement avec de l'eau propre et consultez un médecin.
6. En cas de déformation, de surchauffe ou de changement de couleur de la batterie pendant le chargement ou le stockage, évitez d'utiliser immédiatement l'appareil et retirez la batterie. Une utilisation ultérieure de l'appareil pourrait entraîner une fuite d'acide de la batterie ou provoquer un incendie ou une explosion.
7. Ne mettez pas les piles dans le feu, car elles pourraient exploser. Les batteries endommagées peuvent également exploser.
8. Jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales. Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres situations dangereuses.
9. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mâcher ou sucer la batterie. Cela pourrait entraîner des dommages ou une explosion.
10. Ne pas frapper, percer ou placer la batterie sous haute pression. Sinon, cela pourrait entraîner un court-circuit ou une surchauffe.
11. Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie est tombé, en particulier sur une surface dure, l'un ou l'autre ou les deux pourraient être endommagés.
12. Si l'autonomie en veille de l'appareil est considérablement réduite, remplacez la batterie.
13. Si l'appareil est équipé d'une batterie interne non amovible, n'essayez pas de retirer la batterie, car cela pourrait endommager l'appareil. Apportez l'appareil à un centre de service agréé pour le remplacement de la batterie.

IMPORTANT: Chargez la batterie uniquement avec le système de charge dédié.

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réponse en fréquence	35Hz-20KHz
Max SPL Peak (@ 1m)	Mieux que 103dB
Crossover Point	200Hz
Dispersion	120°×20°
Impédance d'entrée	4 ohms

SECTION HAUTE FRÉQUENCE

Type	Mini line-array
Taille	6 x 2.75"
Matériau du cône	Fibre de verre
Taille de l'aimant	1"
Matériel d'aimant	Néodyme

SECTION BASSE FRÉQUENCE

Type	Système Subwoofer
Taille	8"
Taille de l'aimant	40 OZ
Matériel d'aimant	Ferrite
Voice Coil Diamètre	2"

SYSTÈME DE PERFORMANCE D'AMPLIFICATEUR

Puissance évaluée RMS	600W (RMS)
Puissance nominale	3000W (Peak)
THD	0.5% + 0.03%
Type	Classe D + Classe AB
Gain d'entrée de ligne	-6dB
Mic Input Gain	-60dB
Refroidissement	Ventilateur régulé par vitesse

PUISSANCE

Type de cordon téléphonique	US TYPE PLUG
Tension	110V-120V 60HZ
Tension	220V-240V 50HZ

DIMENSIONS EMBALLÉES

Dimensions (H×L×P)	610×520×415mm
	24×24.47×16.33 pouces
Poids	13.5 Kg. / 29.76 livres

DIMENSIONS

Dimensions (H×L×P)	1980×320×300mm
	77.95×12.6×11.8 pouces
Poids	11 Kg. / 24.25 livres

DEUTSCHE //


BESCHREIBUNG

Das Gemini WRX-843 Modulares Line-Array-Lautsprechersystem ist ein leicht zu transportierendes Lautsprechersystem mit (6) 2,75" Glasfaser-Hochtontreibern, einem 8" High-Exkursion-Tieftontreiber und zwei integrierten Verstärkern. Dieses einfach zu bedienende System ist sehr portabel und erzeugt einen unglaublichen High-Fidelity-Sound mit der Art von Dispersion, die nur mit einem Array möglich ist. Der WRX-843 eignet sich perfekt für Künstler, Entertainer oder DJs und bietet eine professionelle PA-Performance in großen oder kleinen Veranstaltungsorten. Mit zusätzlichen Funktionen wie integriertem DSP, Reverb-Effekt und Bluetooth-Streaming-Unterstützung ist es die ultimative Entertainment-Lösung für jedes Meeting.

VERSAMMLUNG

- A. Subwoofer mit integrierter Elektronik für alle Systemkomponenten.
- B./C. Zwei identische Abstandhalter mit Anschlüssen unten und oben.
- D. Säulenelement mit den Lautsprechern und einem Anschluss an der Unterseite.

Sobald der Subwoofer an der gewünschten Stelle platziert ist, stecken Sie die Abstandshalter in den Subwoofer und fügen Sie dann das Säulenelement mit den Lautsprechern hinzu. Je nach Anwendung kann das Säulenelement mit den Lautsprechern mit nur einem Distanzstück am Subwoofer geöffnet werden.

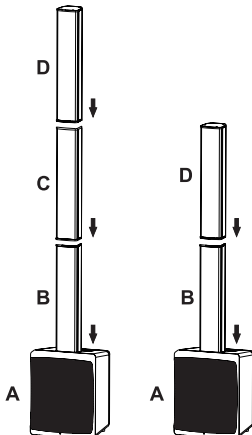

ÄNDERUNG DER AC-SPANNUNG

Um die Betriebsspannung am WRX-843 zu ändern, schalten Sie zuerst das Gerät AUS und trennen Sie die Strom- und Signalleitungen, dann bewegen Sie die Abdeckung des Löschsalters, um auf den roten AC-Spannungsschalter zuzugreifen. Bewegen Sie den Schalter schließlich nach links oder rechts, um die richtige Spannung für Ihren Bereich auszuwählen.



EINSCHALTEN

Stellen Sie sicher, dass der WRX-843 vollständig montiert ist, alle erforderlichen Ein- und Ausgänge angeschlossen sind und das Stromnetz angeschlossen ist. Schalten Sie alle Lautstärken herunter und schalten Sie dann das Gerät ein.




EXTERNE GERÄTE VERBINDEN

Bevor Sie ein Eingabegerät an den WRX-843 anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Eingangslautstärken und die Master-Lautstärke heruntergeregelt sind.

KABELMIKROFONE


Stellen Sie die Mixer-Kanäle 1 und 2 auf der Rückseite des Geräts auf. Beide Kanäle verfügen über einen "Combo Jack", mit dem Sie entweder ein XLR- oder ein 6,5-mm-TRS-Kabel an den Eingang anschließen können. Stellen Sie den Kanal auf MIC-Pegel und schließen Sie Ihr Mikrofon an.

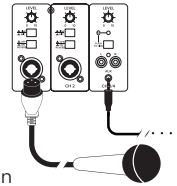

Hinweis: Der WRX-843 liefert keine Phantomspannung.


AUSGEWOGENE LINIE NIVEAU QUELLE

Die Mixer-Kanäle 1 und 2 auf der Geräte-Rückseite dienen zum Anschluss von symmetrischen Line-Quellen sowie von Mikrofonen. Stellen Sie den Kanal auf LINE-Pegel und verbinden Sie Ihr Gerät. Diese Art von Verbindung wird normalerweise verwendet, um professionelle Geräte wie Mixer oder elektronische Instrumente anzuschließen.

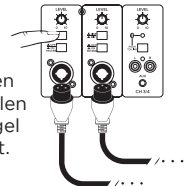


AUX-EINGANG

Suchen Sie den Mixer-Kanal 3/4 und finden Sie unten eine 3,5-mm-TRS-Buchse. Diese Art der Verbindung wird normalerweise verwendet, um das Gerät mit dem Kopfhörerausgang eines Mobilgeräts zu verbinden.



RCA-EINGANG


Direkt über der AUX-Buchse am Mixer-Kanal 3/4 befinden sich die RCA-Buchsen. Diese Art von Verbindung wird normalerweise verwendet, um Geräte wie CD- oder DVD-Player anzuschließen.

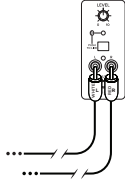

Hinweis: Linke und rechte Kanäle sind weiß und rot farblich gekennzeichnet.

BLUETOOTH-PAARUNG

- Der WRX-843 kann Audio-Streams von jedem Bluetooth-fähigen tragbaren Gerät empfangen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Bluetooth auf Ihrem tragbaren Gerät aktiviert ist. Suchen Sie die Kanäle 3/4 auf der Rückseite des WRX-843 und drücken Sie die BLUETOOTH-Taste. Sie hören einen Ton und eine blaue LED beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.



- Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät nach einem Bluetooth-Gerät namens "WRX-843" und wählen Sie es zum Koppeln aus. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, hören Sie eine weitere Reihe von Tönen, und die blaue LED leuchtet dauerhaft. Dein Mobilgerät ist jetzt verbunden und bereit, Musik zu streamen.



ZUSÄTZLICHER LAUTSPRECHER


Wenn Sie einen anderen Lautsprecher an den WRX-843 anschließen möchten (z. B. einen anderen WRX-843, um ein Stereopaar zu bilden), suchen Sie zuerst die MIC OUT XLR-Buchse auf der Rückseite des Geräts. Schließen Sie ein Standard-XLR-Kabel von der MIX OUT-Buchse an den Eingang des zusätzlichen Lautsprechers an.



VERWENDUNG DES INTERNEN MISCHERS

MASTER VOLUMEN

Die Hauptlautstärke ist der Hauptlautstärkereglер des WRX-843. Verwenden Sie es, um den Gesamtpegel des WRX-843 zu steuern.




LEISTUNG/GRENZE LED

Diese LED befindet sich direkt unter dem MASTER VOLUME-Regler. Wenn der WRX-843 eingeschaltet ist, leuchtet diese LED grün. Wenn das Gerät betriebsbereit ist, leuchtet diese LED rot und zeigt an, dass das Gerät übersteuert wird und die Lautstärke sofort heruntergeregelt werden sollte.


KANALVOLUMEN

Am oberen Rand jedes Mixer-Kanals befindet sich der LEVEL- oder Lautstärkereglер für diesen Kanal. Diese Regler steuern nur die relative Lautstärke dieses Kanals. Wenn Sie zum Beispiel den Pegel des AUX IN in Bezug auf eines der Mikrofone verringern möchten, würden Sie den LEVEL von Kanal 3 absenken..

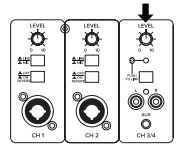


MIC/LINE SCHALTER

Diese Schalter, die sich unter den Lautstärkereglern für die Kanäle 1 und 2 befinden, werden verwendet, um den Eingang auf die geeignete Stufe für das angeschlossene Gerät einzustellen. Wenn Sie ein Mikrofon einstecken, stellen Sie den Schalter auf MIC (und umgekehrt).




REVERB SCHALTER

Auf den Mixer-Kanälen 1 und 2 befindet sich ein REVERB ON/OFF-Schalter. In der ON-Position wird dem Kanal ein Reverb-Effekt hinzugefügt. Dies wird häufig bei Mikrofonen und akustischen Instrumenten verwendet, um mehr Tiefe zu erzielen.




REVERB AMOUNT KNOFF

Dieser Regler, der sich unter dem MASTER VOLUME-Regler befindet, steuert die Stärke des Hall-Effekts. Wenn Sie diesen Regler im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich die Stärke des Halls.



DSP-VOREINSTELLUNGEN

Der WRX-843 DSP ist wie ein computerisierter EQ mit Presets. Mit der PRESET DSP-Taste können Sie zwischen diesen Voreinstellungen wechseln.



DEUTSCHE //
**WARNUNGEN UND
VORSICHTSMASSNAHMEN**
VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folge den Anweisungen.
4. Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen. Entfernen Sie niemals Sicherheitswarnungen oder andere Informationen vom Gerät.
5. Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Weise und für den vorgesehenen Zweck.
6. Verwenden Sie nur ausreichend stabile und kompatible Ständer und/oder Halterungen (für feste Installationen). Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterungen ordnungsgemäß installiert und gesichert sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann.
7. Beachten Sie während der Installation die geltenden Sicherheitsbestimmungen für Ihr Land.
8. Installieren und betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Wärmequellen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer so installiert ist, dass es ausreichend gekühlt wird und nicht überhitzen kann.
9. Stellen Sie niemals Zündquellen, z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
10. Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert werden.
11. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm um und über dem Gerät ein.
12. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (gilt nicht für spezielle Outdoor-Geräte - beachten Sie in diesem Fall die unten aufgeführten speziellen Anweisungen). Setzen Sie dieses Gerät keinen brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gasen aus. Vermeide direktes Sonnenlicht!
13. Stellen Sie sicher, dass tropfendes oder spritzendes Wasser nicht in das Gerät gelangen kann. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter wie Vasen oder Trinkgefäße auf das Gerät.
14. Stellen Sie sicher, dass keine Objekte in das Gerät fallen können.
15. Verwenden Sie dieses Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen und vorgesehenen Zubehör.
16. Öffnen oder verändern Sie dieses Gerät nicht.
17. Überprüfen Sie nach dem Anschließen des Geräts alle Kabel, um Schäden oder Unfälle, z. B. durch Stolperfallen, zu vermeiden.
18. Achten Sie beim Transport darauf, dass das Gerät nicht umfallen kann und möglicherweise Sach- und Personenschäden verursacht.
19. Wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind oder auf andere Weise beschädigt wurden, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie es aus der Steckdose (wenn es sich um ein strombetriebenes Gerät handelt). Dieses Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.
20. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
21. Befolgen Sie alle geltenden Entsorgungsgesetze in Ihrem Land. Bei der Entsorgung von Verpackungen bitte Plastik und Papier/Karton trennen.
22. Plastiktüten müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
23. Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen können.

**FÜR GERÄTE, DIE ANSCHLIESSEN
AN DIE STROMVERSORUNG**

24. **ACHTUNG:** Wenn das Netzkabel des Geräts mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist, muss es an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Schalten Sie niemals den Schutzleiter eines Netzkabels aus.
25. Wenn das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z. B. nach dem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Feuchtigkeit und Kondensation können das Gerät beschädigen. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es Raumtemperatur erreicht hat.
26. Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich zunächst, dass Netzspannung und -frequenz mit den auf dem Gerät angegebenen Werten übereinstimmen. Wenn das Gerät über einen Spannungswahlschalter verfügt, schließen Sie das Gerät nur an die Steckdose an, wenn die Gerätewerte und die Netzwerte übereinstimmen. Wenn das mitgelieferte Netzkabel oder der Netzadapter nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Elektriker.
27. Treten Sie nicht auf das Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht geknickt wird, insbesondere nicht an die Steckdose und/oder dem Netzadapter und dem Geräteanschluss.
28. Achten Sie beim Anschließen des Geräts darauf, dass das Netzkabel oder der Netzadapter immer frei zugänglich ist. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder wenn Sie das Gerät reinigen möchten. Ziehen Sie immer das Netzkabel und den Netzadapter aus der Steckdose am Stecker oder Adapter und nicht am Kabel. Berühren Sie das Netzkabel und das Netzteil niemals mit nassen Händen.
29. Vermeiden Sie nach Möglichkeit ein schnelles Ein- und Ausschalten der Geräte, da dies die Lebensdauer der Geräte verkürzen kann.
30. **WICHTIGE INFORMATION:** Ersetzen Sie die Sicherungen nur durch Sicherungen desselben Typs und derselben Nennleistung. Wenn eine Sicherung wiederholt durchbrennt, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.
31. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel und das Netzteil aus der Steckdose.
32. Ziehen Sie das Netzkabel und den Netzadapter aus der Steckdose, wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht oder wenn längere Zeit nicht benutzt wird.



Para Reduzieren Sie das Risiko eines elektrischen Schlages, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite). Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.



Das Blitzsymbol weist auf eine gefährliche unisolierte Spannung im Gerät hin, die einen elektrischen Schlag verursachen kann.



Das Warndreieck mit Ausrufezeichen weist auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen hin.

VORSICHT! HOCH VOLUMEN IN AUDIO-PRODUKTEN!
Dieses Gerät ist für den professionellen Einsatz gedacht. Hörschäden durch hohes Volumen und längere Exposition; Bei Gebrauch kann dieses Produkt hohe Schalldruckpegel (SPL) erzeugen, die bei Darstellern, Mitarbeitern und Zuschauern zu irreversiblen Hörschäden führen können. Aus diesem Grund

vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber Volumen von mehr als 90dB.

BATTERIESICHERHEIT

1. Halten Sie leitfähige Gegenstände wie Schlüssel, Schmuck oder andere Materialien von den Batteriepolen fern. Anderenfalls kann die Batterie kurzgeschlossen werden, was zu Verletzungen oder Verbrennungen führen kann.
2. Vertauschen Sie niemals die Polarität der Batteriekontakte.
3. Halten Sie die Batterie von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie es nicht auf oder in Heizgeräten wie Mikrowellenherden oder Radiatoren. Batterien können explodieren, wenn sie überhitzt werden.
4. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu verändern oder zu modifizieren, Fremdkörper in die Batterie einzulegen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen. Andernfalls könnte es zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen kommen.
5. Stellen Sie bei einem Auslaufen der Batteriesäure sicher, dass diese nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommt. In diesem Fall sofort mit klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
6. Sollte sich die Batterie während des Ladens oder der Lagerung verformen, sich überhitzen oder ihre Farbe ändern, verwenden Sie das Gerät nicht sofort und entfernen Sie die Batterie. Eine weitere Verwendung des Geräts kann zum Auslaufen von Batteriesäure führen oder ein Feuer oder eine Explosion verursachen.
7. Batterien nicht ins Feuer werfen, da sie explodieren können. Beschädigte Batterien können ebenfalls explodieren.
8. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Vorschriften. Unsachgemäßer Gebrauch der Batterie kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen führen.
9. Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht an der Batterie kauen oder saugen. Dies könnte zu einer Beschädigung oder einer Explosion führen.
10. Nicht schlagen, durchstechen oder die Batterie unter Hochdruck setzen. Andernfalls könnte dies zu einem Kurzschluss oder Überhitzung führen.
11. Lassen Sie das Gerät oder die Batterie nicht fallen. Wenn das Gerät oder die Batterie fallengelassen wird, insbesondere auf eine harte Oberfläche, können eines oder beide beschädigt werden.
12. Wenn die Standby-Zeit des Geräts deutlich reduziert ist, wechseln Sie die Batterie aus.
13. Wenn das Gerät über eine integrierte, nicht austauschbare Batterie verfügt, versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Bringen Sie das Gerät zum Austausch der Batterie zu einem autorisierten Kundendienstzentrum.

WICHTIG: Laden Sie den Akku nur mit dem speziellen Ladesystem auf.

Spezifikationen

AKUSTISCHE LEISTUNG

Frequenzgang	35Hz-20KHz
Max Peak SPL (@ 1m)	Besser als 103dB
Übergangspunkt	200Hz
Dispersion	120°×20°
Eingangsimpedanz	4 ohms

HOCHFREQUENZTEIL

Geben Sie	Mini-Zeilenarray ein
Größe	6×2.75"
Cone Material	Glasfaser
Magnetgröße	1"
Magnet Material	Neodym

NIEDRIGER FREQUENZTEIL

Typ	Systeme Subwoofer
Größe	8"
Magnetgröße	40 OZ
Magnet Material	Ferrite
Voice Coil Durchmesser	2"

VERSTÄRKER-LEISTUNGSSYSTEM

Nennleistung RMS	600W (RMS)
Nennleistung Peak	3000W (Peak)
THD	0.5% + 0.03%
Geben Sie	Klasse D + Klasse AB ein
Line Input Gain	-6dB
Mikrofon-Eingangsverstärkung	-60dB
Kühlung	Drehzahl geregelter Lüfter

LEISTUNG

Art von Netzkabel	US TYPE PLUG
Spannung	110V-120V 60HZ
Spannung	220V-240V 50HZ

ABMESSUNGEN VERPACKT

Abmessungen (H×B×T)	610×520×415mm
	24×24.47×16.33 Zoll
Gewicht	13.5 Kg. / 29.76 Pfund

MASSE

Abmessungen (H×B×T)	1980×320×300mm
	77.95×12.6×11.8 Zoll
Gewicht	11 Kg. / 24.25 Pfund

ITALIANO //


DESCRIZIONE

Il sistema di diffusori modulari Line-Array Gemini WRX-843 è un sistema di altoparlanti facilmente trasportabile composto da (6) driver in fibra di vetro da 2,75" ad alta frequenza, un driver a bassa frequenza da 8" ad alta escursione e due amplificatori integrati. Questo sistema di facile utilizzo è altamente portatile e produce un incredibile suono ad alta fedeltà con il tipo di dispersione possibile solo con un array. Perfetto per artisti, intrattenitori o DJ, il WRX-843 offre prestazioni pro PA anche in ambienti grandi o piccoli. Con funzionalità aggiuntive come DSP integrato, effetto riverbero e supporto streaming Bluetooth, è la soluzione di intrattenimento definitiva per qualsiasi riunione.

MONTAGGIO


- A.** Subwoofer con elettronica integrata per tutti i componenti del sistema.
AVANTI CRISTO. Due distanziatori identici con connettori sul fondo e sulla parte superiore.
D. Elemento colonna con gli altoparlanti e una connessione sul fondo.

Una volta posizionato il subwoofer nella posizione desiderata, inserire i distanziali nel subwoofer e quindi aggiungere l'elemento della colonna con gli altoparlanti. A seconda dell'applicazione, l'elemento colonna con i diffusori può essere aperto con un solo distanziale sul subwoofer.

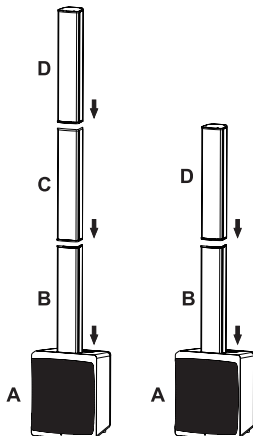

MODIFICA DELLA TENSIONE CA

Per modificare la tensione operativa sul WRX-843, spegnere prima l'unità e scollegare le linee di alimentazione e di segnale, quindi spostare il coperchio dell'interruttore di cancellazione per accedere all'interruttore di tensione CA rosso. Infine, sposta l'interruttore verso sinistra o destra per selezionare la tensione corretta per la tua zona.



ACCENSIONE

Assicurarsi che il WRX-843 sia completamente assemblato, che tutti gli ingressi e le uscite richiesti siano collegati e che l'alimentazione di rete sia collegata. Abbassare tutti i volumi, quindi accendere l'alimentazione.




COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ESTERNI

Prima di collegare un dispositivo di input al WRX-843, assicurarsi che tutti i volumi di input e il volume principale siano abbassati.

MICROFONI CABLATI


Individuare i canali del mixer 1 e 2 sul pannello posteriore dell'unità. Entrambi i canali hanno un "Combo Jack", che consente di collegare un cavo TRS XLR o 6.5mm all'ingresso. Passare il canale al livello MIC e collegare il microfono.

Nota: WRX-843 non fornisce alimentazione phantom.

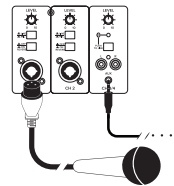

SORGENTE LIVELLO DI LINEA EQUILIBRATA

I canali del mixer 1 e 2 sul pannello posteriore dell'unità sono utilizzati per collegare sorgenti di linea bilanciate e microfoni. Passare il canale al livello LINE e connettere il dispositivo. Questo tipo di connessione viene in genere utilizzato per collegare dispositivi professionali come mixer o strumenti elettronici.

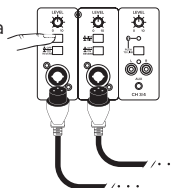


AUX INPUT

Individuare il canale del mixer 3/4 e trovare nella parte inferiore un jack TRS da 3,5mm. Questo tipo di connessione viene comunemente utilizzato per collegare l'unità all'uscita cuffie di un dispositivo mobile. ... \ \




INGRESSO RCA

Appena sopra la presa AUX sul canale del mixer 3/4 ci sono le prese RCA. Questo tipo di connessione viene in genere utilizzato per collegare dispositivi come lettori CD o DVD. **Nota:** i canali sinistro e destro sono colorati in bianco e rosso. ... \ \



ABBIGLIAMENTO BLUETOOTH

Il WRX-843 può accettare lo streaming audio da qualsiasi dispositivo portatile dotato di Bluetooth. Innanzitutto, assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul tuo dispositivo portatile. Individuare i canali 3/4 sul retro del WRX-843 e premere il pulsante BLUETOOTH. Si sentirà un tono e un LED blu inizierà a lampeggiare per indicare che l'unità è in modalità di accoppiamento.




Sul dispositivo mobile, cercare un dispositivo Bluetooth chiamato "WRX-843" e selezionarlo per accoppiare. Una volta completato l'accoppiamento, sentirai un'altra serie di toni e il LED blu si accenderà fisso. Il tuo dispositivo mobile è ora connesso e pronto per riprodurre musica in streaming.



ALTOPARLANTE AGGIUNTIVO


Se si desidera collegare un altro altoparlante al WRX-843 (ad esempio un altro WRX-843 per formare una coppia stereo), individuare innanzitutto la presa MIC OUT XLR sul retro dell'unità. Collegare un cavo XLR standard dalla presa MIX OUT all'ingresso dell'altoparlante aggiuntivo.



UTILIZZO DEL MISCELATORE INTERNO

VOLUME PRINCIPALE

Il volume principale è il controllo del volume principale sul WRX-843. Usalo per controllare il livello generale del WRX-843.




LED DI ALIMENTAZIONE/LIMITE

Questo LED si trova direttamente sotto la manopola MASTER VOLUME. Quando il WRX-843 è acceso, questo LED diventa verde. Mentre l'unità è operativa, se questo LED si illumina in rosso che indica che l'unità è in overdrive e il volume deve essere abbassato immediatamente.


VOLUMI DEL CANALE

Nella parte superiore di ogni canale del mixer c'è il LEVEL o il controllo del volume per quel canale. Queste manopole controllano solo il volume relativo di quel canale. Quindi, se si volesse (ad esempio) abbassare il livello di AUX IN in relazione a uno dei microfoni, si abbasserebbe il LEVEL del canale 3.

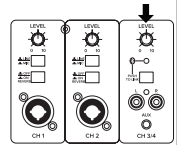


INTERRUTTORE MIC/LINE

Questi interruttori, situati sotto i controlli del volume per i canali 1 e 2, vengono utilizzati per impostare l'ingresso al livello appropriato per il dispositivo collegato. Se colleghi un microfono, imposta l'interruttore su MIC (e viceversa).




INTERRUTTORE REVERB

Sui canali del mixer 1 e 2 è presente un interruttore REVERB ON/OFF. Quando è in posizione ON, viene aggiunto un effetto di riverbero a quel canale. Questo è comunemente usato su microfoni e strumenti acustici per aggiungere più profondità.




MANOPOLA DI IMPORTO DI REVERB

Questa manopola, situata sotto la manopola MASTER VOLUME, controlla la forza dell'effetto di riverbero. Girando questa manopola in senso orario aumenta la forza del riverbero.



DSP PRESET

Il DSP WRX-843 è come un EQ computerizzato con preset. Il pulsante PRESET DSP ti consente di cambiare tra questi preset.



ITALIANO //
**AVVERTENZE E PRECAUZIONI
 MISURE PREVENTIVE**

1. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni.
2. Conservare tutte le informazioni e le istruzioni in un luogo sicuro.
3. Seguire le istruzioni.
4. Rispettare tutte le avvertenze di sicurezza. Non rimuovere mai avvisi di sicurezza o altre informazioni dall'apparecchiatura.
5. Utilizzare l'apparecchiatura solo nel modo previsto e per lo scopo previsto.
6. Utilizzare solo supporti e/o supporti sufficientemente stabili e compatibili (per installazioni fisse). Assicurarsi che i supporti a parete siano installati e fissati correttamente. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata in modo sicuro e non possa cadere.
7. Durante l'installazione, osservare le norme di sicurezza applicabili per il proprio paese.
8. Non installare e utilizzare l'apparecchiatura in prossimità di radiatori, diffusori di aria calda, forni o altre fonti di calore. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia sempre installata in modo che sia sufficientemente raffreddata e non si possa surriscaldare.
9. Non posizionare mai le sorgenti di accensione, ad es. Candele accese, sull'attrezzatura.
10. Le feritoie di ventilazione non devono essere bloccate.
11. Mantenere una distanza minima di 20 cm intorno e sopra il dispositivo.
12. Non utilizzare questa apparecchiatura nelle immediate vicinanze dell'acqua (non si applica a equipaggiamento speciale esterno - in questo caso, osservare le istruzioni speciali riportate di seguito). Non esporre questa apparecchiatura a materiali, fluidi o gas infiammabili. Evitare la luce solare diretta!
13. Accertarsi che gocciolamento o spruzzi d'acqua non possano entrare nell'apparecchio. Non posizionare contenitori pieni di liquidi, come vasi o recipienti per bere, sull'attrezzatura.
14. Assicurarsi che gli oggetti non possano cadere nel dispositivo.
15. Utilizzare questa apparecchiatura solo con gli accessori consigliati e previsti dal produttore.
16. Non aprire o modificare questa apparecchiatura.
17. Dopo aver collegato l'apparecchiatura, controllare tutti i cavi per evitare danni o incidenti, ad esempio a causa di rischi di inciampo.
18. Durante il trasporto, assicurarsi che l'apparecchiatura non possa cadere e possibilmente causare danni alla proprietà e lesioni personali.
19. Se l'apparecchiatura non funziona più correttamente, se liquidi o oggetti sono entrati nell'apparecchio o se sono stati danneggiati in altro modo, spegnerlo immediatamente e scollegarlo dalla presa di corrente (se si tratta di un dispositivo alimentato). Questa apparecchiatura può essere riparata solo da personale autorizzato e qualificato.
20. Pulire l'apparecchiatura con un panno asciutto.
21. Rispettare tutte le leggi applicabili in materia di smaltimento nel proprio paese. Durante lo smaltimento dell'imballaggio, si prega di separare plastica e carta/cartone.
22. I sacchetti di plastica devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
23. Si prega di notare che i cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare

l'apparecchiatura.

**PER ATTREZZATURE CHE COLLEGANO
 ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE**

24. **ATTENZIONE:** se il cavo di alimentazione del dispositivo è dotato di un contatto di messa a terra, è necessario collegarlo a una presa con messa a terra di protezione. Non disattivare mai la messa a terra di protezione di un cavo di alimentazione.
25. Se l'attrezzatura è stata esposta a forti sbalzi di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), non accenderla immediatamente. Umidità e condensa potrebbero danneggiare l'apparecchiatura. Non accendere l'apparecchiatura fino a quando non ha raggiunto la temperatura ambiente.
26. Prima di collegare l'apparecchiatura alla presa di corrente, verificare innanzitutto che la tensione e la frequenza di rete corrispondano ai valori specificati sull'apparecchiatura. Se l'apparecchiatura è dotata di un interruttore di selezione della tensione, collegare l'apparecchiatura alla presa di corrente solo se i valori dell'apparecchiatura e i valori di alimentazione di rete corrispondono. Se il cavo di alimentazione o l'alimentatore inclusi non si adatta alla presa a muro, contattare l'elettricista.
27. Non calpestare il cavo di alimentazione. Accertarsi che il cavo di alimentazione non si attorcigli, in particolare sulla presa di corrente e/o sull'adattatore di alimentazione e sul connettore dell'apparecchiatura.
28. Quando si collega l'apparecchiatura, accertarsi che il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione siano sempre liberamente accessibili. Scollegare sempre l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica se l'apparecchiatura non è in uso o se si desidera pulire l'apparecchiatura. Scollegare sempre il cavo di alimentazione e l'alimentatore dalla presa di corrente dalla presa o dall'adattatore e non tirando il cavo. Non toccare mai il cavo di alimentazione e l'alimentatore con le mani bagnate.
29. Quando possibile, evitare di accendere e spegnere l'apparecchiatura in rapida successione perché altrimenti si può ridurre la vita utile dell'apparecchiatura.
30. **INFORMAZIONI IMPORTANTI:** sostituire i fusibili solo con fusibili dello stesso tipo e classificazione. Se un fusibile si brucia ripetutamente, contattare un centro di assistenza autorizzato.
31. Per scollegare completamente l'apparecchiatura dalla rete elettrica, scollegare il cavo di alimentazione o l'alimentatore dalla presa di corrente.
32. Scollegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore dalla presa di corrente se esiste il rischio di un fulmine o prima di lunghi periodi di inutilizzo.



Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale di assistenza qualificato.



Il triangolo di emergenza con il simbolo del fulmine indica una tensione non isolata pericolosa all'interno dell'unità, che potrebbe causare una scossa elettrica.



Il triangolo di emergenza con un punto esclamativo indica importanti istruzioni operative e di manutenzione.

ATTENZIONE! ALTI VOLUMI NEI PRODOTTI AUDIO! Questo dispositivo è pensato per un uso professionale. Danni all'udito dovuti a volume elevato e esposizione prolungata: Quando in uso, questo prodotto può produrre livelli di pressione sonora elevati (SPL) che

possono portare a danni irreversibili all'udito in artisti, dipendenti e membri del pubblico. Per questo motivo, evitare un'esposizione prolungata a volumi superiori a 90 dB.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

1. Tenere oggetti conduttivi come chiavi, gioielli o altri materiali lontano dai terminali della batteria. In caso contrario, la batteria potrebbe essere cortocircuitata, con conseguenti lesioni o ustioni.
2. Non invertire mai la polarità dei contatti della batteria.
3. Tenere la batteria lontana da calore eccessivo e luce solare diretta. Non posizionarlo sopra o in apparecchi di riscaldamento, come forni a microonde o radiatori. Le batterie possono esplodere se surriscaldate.
4. Non tentare di alterare o modificare la batteria, inserire materiali estranei nella batteria o immergerla o portarla a contatto con acqua o altri liquidi. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, esplosioni o altre situazioni pericolose.
5. In caso di perdita di acido della batteria, assicurarsi che non entri in contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò si verifica, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.
6. Nel caso in cui la batteria si deformi, si surriscaldi o cambi colore durante la ricarica o la conservazione, evitare di utilizzare immediatamente il dispositivo e rimuovere la batteria. Un ulteriore utilizzo del dispositivo potrebbe portare alla fuoriuscita di acido della batteria o causare un incendio o un'esplosione.
7. Non mettere le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere. Le batterie danneggiate possono anche esplodere.
8. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali. L'uso improprio della batteria può provocare un incendio, un'esplosione o altre situazioni pericolose.
9. Non permettere a bambini o animali domestici di masticare o aspirare la batteria. Ciò potrebbe causare danni o esplosioni.
10. Non colpire, forare o posizionare la batteria sotto alta pressione. Altrimenti ciò potrebbe causare un cortocircuito o un surriscaldamento.
11. Non far cadere il dispositivo o la batteria. Se il dispositivo o la batteria vengono lasciati cadere, specialmente su una superficie dura, uno o entrambi potrebbero essere danneggiati.
12. Se il tempo di standby del dispositivo è significativamente ridotto, sostituire la batteria.
13. Se il dispositivo è dotato di una batteria integrata e non rimovibile, non tentare di rimuovere la batteria, poiché ciò potrebbe causare danni al dispositivo. Portare il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

MPORTANTE: Caricare la batteria solo con il sistema di ricarica dedicato.

SPECIFICHE

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Risposta in frequenza	35Hz-20KHz
Max Peak SPL (@ 1m)	Meglio di 103dB
Punto di Crossover	200Hz
Dispersione	120 °x20 °
Impedenza di ingresso	4 ohm

SEZIONE ALTA FREQUENZA

Genere	Mini line array
Dimensione	6 x 2,75 "
Cono Materiale	Fibra di vetro
Dimensione del magnete	1"
Materiale magnetico	neodimio

SEZIONE BASSA FREQUENZA

Genere	Sistema Subwoofer
Dimensione	8"
Dimensione del magnete	40 OZ
Materiale magnetico	ferrite
Voice Coil Diameter	2"

SISTEMA DI PRESTAZIONI DELL'AMPLIFICATORE

Potenza nominale RMS	600W (RMS)
Picco di potenza nominale	3000W (picco)
THD	0,5% + 0,03%
genere	Classe D + Classe AB
Line Input Gain	-6dB
Mic Input Gain	-60dB
Raffreddamento	Ventola con regolazione della velocità

ENERGIA

Tipo di cavo di linea	TIPO USA SPINA
Voltaggio	110V-120V 60HZ
Voltaggio	220V-240V 50HZ

DIMENSIONI CONFEZIONATE

Dimensioni (HxLxP)	610x520x415mm
	24x24,47x16,33 pollici
Peso	13,5 kg. / 29,76 libbre

DIMENSIONI

Dimensioni (HxLxP)	1980x320x300mm
	77,95x12,6x11,8 pollici
Peso	11 kg. / 24,25 libbre

WARRANTY AND REPAIR:

All Gemini products are designed and manufactured to the highest standards in the industry. With proper care and maintenance, your product will provide years of reliable service.

LIMITED WARRANTY

A. Gemini guarantees its products to be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the original purchase date. Exceptions: Laser assemblies on CD Players, cartridges, and crossfaders are covered for 90 days.

B. This limited warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal use, faulty installation, improper maintenance or any repairs other than those provided by an authorized Gemini Service Center.

C. There are no obligations of liability on the part of Gemini for consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or other indirect damages with respect to loss of property, revenues, of profit, or costs of removal, installation, or reinstallation. All implied warranties for Gemini, including implied warranties for fitness, are limited in duration to one (1) year from the original date of purchase, unless otherwise mandated by local statutes.

RETURN/REPAIR

A. In the U.S.A., please call our helpful Customer Service Representatives at (732) 346-0061, and they will be happy to give you a Return Authorization Number (RA#) and the address of an authorized service center closest to you.

B. After receiving an RA#, include a copy of the original sales receipt, with defective product and a description of the defect. Send by insured freight to: Gemini and use the address provided by your customer service representative. Your RA# must be written on the outside of the package, or processing will

be delayed indefinitely!

C. Service covered under warranty will be paid for by Gemini and returned to you. For non-warranted products, Gemini will repair your unit after payment is received. Repair charges do not include return freight. Freight charges will be added to the repair charges.

D. On warranty service, you pay for shipping to Gemini, we pay for return shipping within the continental United States. Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Canada, Bahamas, and the Virgin Islands will be charged for freight.

E. Please allow 2-3 weeks for return of your product.

Under normal circumstances your product will spend no more than 10 working days at Gemini. We are not responsible for shipping times.

IN THE USA:

If you experience problems with this unit, call 732-346-0061 for Gemini customer service. Do not attempt to return this equipment to your dealer.

Parts of the design of this product may be protected by worldwide patents. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the vendor. Gemini shall not be liable for any loss or damage whatsoever arising from the use of information or any error contained in this manual. No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, electrical, mechanical, optical, chemical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written permission of Gemini. It is recommended that all maintenance and service on this product is performed by Gemini or its authorized agents. Gemini will not accept liability for loss or damage caused by maintenance or repair performed by unauthorized personnel.

Gemini Worldwide Headquarters
 107 Trumbull Street, Building F8 • Elizabeth,
 NJ 07206 • USA • Tel: (732)346-0061 • Fax:
 (732)346-0065

© Innovative Concepts and Design LLC, All Rights Reserved.

Register your product online at
WWW.GEMINISOUND.COM
 to be eligible for great prize giveaways!