

あんしん検査ロッド [見エ~ル]

取り扱い説明書

LUMICA 株式会社ルミカ

目次

1. 安全上のご注意	1
2. セット内容と各部の名称	2
3. 製品仕様	2
4. 機器の組み立てと操作	3
・L字ステー、LEDライト、撮影機器の取り付け	
・電動雲台とコントローラーの取り付け	
・付属アクセサリーの取り付け	
5. 使用方法	4
・ロッドの伸長・収納	
・電動雲台の操作	
6. 保証とアフターサービス	5

この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全のため、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

本製品は、高所の点検や撮影をサポートするためのロッドです。Wi-Fi機能付きデジタルカメラとデバイス(スマートフォンやタブレット等)をお使いいただくと、離れたところにあるカメラのシャッター操作等を手元で行うことができます。

1. 安全上のご注意 一必ずお読みください一

製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。本製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次に記載しています。

△警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性がある」と考えられる内容です。

△注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

△警告

- 高压線、架線、電線等から十分はなれた場所でご使用ください。高压線、架線、電線等にロッドが接触すると感電する恐れがあります。特に高压線の下では絶対に使用しないでください。高压線の場合、近寄っただけでも高压線から放電し、感電する恐れがあります。
- 落雷による感電に注意してください。ご使用中、雷が発生したときは本製品の使用を直ちに中止してください。感電する恐れがあります。

△注意

- 取扱説明書を必ずよく読み正しくご使用ください。
- 本製品は、300gまでの機材を搭載できるように設計されています。この重量を超える機材を載せないでください。機材の落下、転倒など思わぬ事故につながることがあります。上記搭載重量以下のものであっても重心や形状などにより不安定になる場合は使用しないでください。記載重量内であっても全ての機材の搭載を保証するものではありません。
- ご使用の際は地面に対して垂直になるようにご使用ください。地面に対して斜めや横向き(水平)となるような方法では使用しないでください。ロッドが倒れたり、場合によっては破損の原因となり危険です。
- 落としたりぶつけたり強い振動や衝撃をあたえないでください。破損、故障の原因となります。
- 足場の不安定な場所、強風、突風が吹く環境などで使用しないでください。倒れたり落ちたりして、ケガや事故の原因となることがあります。ご使用する場合は周囲の人や物など安全を十分に確保してからご使用ください。
- 雲台など各部品が緩みなく取り付けられていることを確認してください。もし、緩みがある場合はしっかりと締め付けてください。また、ロッドやクランプなど取り付け部分の緩みや破損がないことを確認しご使用ください。異常がある場合は使用を中止し製品サポートまでご連絡ください。
- カメラなどを取り付けたままやロッドを伸ばした状態での運搬は行わないでください。思わぬ事故の原因になります。
- ご使用時にクランプなどに指を挟まないようにご注意ください。製品には鋭利な部分がございます。ケガにご注意ください。
- 小さなお子様の手の届かないところで使用、保管しイタズラに注意してください。製品には小さな部品を使用しております。小さなお子様が誤って飲むことがないようにご注意ください。万一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

2. セット内容と各部の名称



3. 製品仕様

- ・最大伸長時全長:約3.4m(※雲台込)
- ・収納時全長:約1.2m(※雲台込)
- ・ロッド外径:23mm～32mm
- ・ロッド素材:グラスファイバー(カーボン含有)
- ・重さ:約1.6kg(※雲台、LEDライト、コントローラー、雲台込)
- ・搭載可能カメラの重さ:500g以下(推奨200g以下)
- ・電動雲台:上下約100° の範囲で回転
- ・LEDライト:約140lm、単3電池2本使用

4. 機器の組み立てと操作

・L字ステー、LEDライト、撮影機器の取り付け

L字ステーを電動雲台本体にネジでしっかりと固定してください。

LEDライトとお手持ちの撮影機器をL字ステーにネジでしっかりと固定してください。

※デジタルカメラや赤外線カメラのリモート機能をご使用になる際のセットアップ方法は
カメラによって異なりますので、ご使用になるカメラのマニュアルに沿って行ってください。




・電動雲台とコントローラーの取付

電動雲台がロッドに緩みなく取りついていることを確認し、もし緩みがあるようであれば再度
しっかりと締めつけてください。

電動雲台とコントローラーがカーブコードで接続されていない場合は接続してください。

コントローラーは使用状況に合わせて、最下端のロッドの適当な位置に付属のマジックテープで
固定してください。

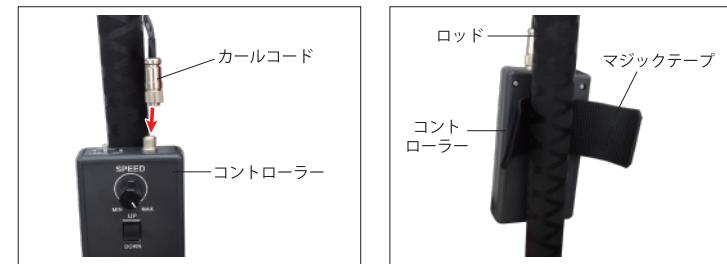

・付属アクセサリーの取付

※デバイス用腕ホルダーとロッド用腰ホルダーは必要に応じて使用してください。

スマートフォンをデバイス用腕ホルダーに入れ、ベルトで腕に固定してください。

腰ホルダーを装着し、ロッドをホルダーに入れて使用してください。

5. 使用方法

・ロッドの伸長・収納



ロッドを垂直に立てた状態でクランプを緩め、本体を最大長さ3.4mまでの中での必要な長さまで伸ばし、クランプをしっかりと締めて固定してください。

伸ばす際は、先端の細い部分から順に伸ばし、振出限界マークがはみ出さないように注意してください(図1)。

ロッドを収納する際は、クランプを緩め、撮影機器等が急に落下しないようにゆっくりと降ろしてください。


使用状況によりクランプ固定が緩くなる場合があります。その際はクランプ固定六角ボルトを付属の六角レンチで締めて調整してください(図2)。

クランプの締め付けが弱いとロッドがずれたりはずれたりして危険です。

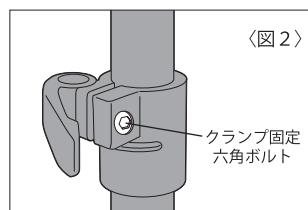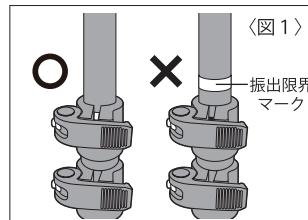

・電動雲台の操作

コントローラーの電源スイッチをONにし、レバーを操作して雲台を上下に回転させます。レバーを上に倒すと上向きに約100°まで、下に倒すと下向きに約100°まで回転します。
※レバー上部のつまみで回転のスピードを調整できます。

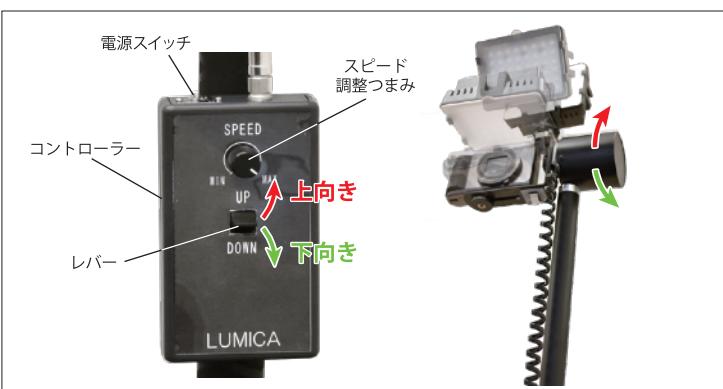

6. 保証とアフターサービス

本製品をご使用になって二次的に発生した損害等の補償はいたしかねます。

保証規定	
1.	取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
2.	修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または株式会社ルミカへご持参またはご送付ください。
3.	修理品のご持参およびお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛かりは、お客様のご負担とさせていただきます。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(簡易書留や宅配)をご利用ください。
4.	無償交換の場合、在庫状況により代替品に変更になる場合があります。
5.	保証期間内でも次の場合は有料修理になります。 (1)不適切な使用や過剰な使用および取扱い不注意による故障。 (2)火災・地震・水害および盗難等の災害による故障。 (3)不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。 (4)使用中に生じたキズなどの外観上の変化。 (5)消耗品および付属品の交換。 (6)本書の提示がない場合および必要事項 (お買い上げ日、販売店名等)の記入がない場合。
6.	本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。 ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書 (本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものです。)	
あんしん検査ロッド [見工ヘル]	
保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店または株式会社ルミカに修理をご依頼ください。 (なお、修理のご依頼にかかる諸掛かり(交通費、送料など)はお客様のご負担とさせていただきます。)	
保証期間:本体お買い上げ日より1年間	
お買い上げ日:	年 月 日
お客様名:	
ご住所:	
電話:	
販売店名:	
ご住所:	
電話:	
印	

■製品に関するお問い合わせはこちら■

お客様サポート : TEL:0120-00-3930
受付時間 / 9:00 ~ 17:30(土・日・祝日を除く)
輸入発売元

LUMICA 株式会社ルミカ
〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦 65

<http://www.lumica.co.jp/>



お問い合わせフォーム

MADE IN CHINA

お客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社ルミカはお客様よりお知らせいただいた個人情報を、ご相談への対応や修理およびその確認などのために利用させていただき、その内容の記録を残すことがあります。なお法令上の義務により開示を求められた場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。これを全ての役員及び従業員に周知徹底し、個人情報の保護に努めます。