

保管用 ご使用前に必ずお読みください。

BiRod


腰当てベルト 取扱説明書

1版

このたびは<Bi Rod腰当てベルト>をお買い上げいただきありがとうございます。
本品は高所撮影用一脚「Bi Rodシリーズ」に用いるアクセサリーです。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容をよくご理解の上、
ご使用ください。▲危険 △警告の項目は、事故を未然に防ぐために厳守してください。
取扱説明書を紛失された場合は、弊社HPにも掲載しておりますので、プリントアウト
して保管してください。
HPアドレス：http://www.birdsirod.com

1.各部名称・取付方法

[取付完成図]

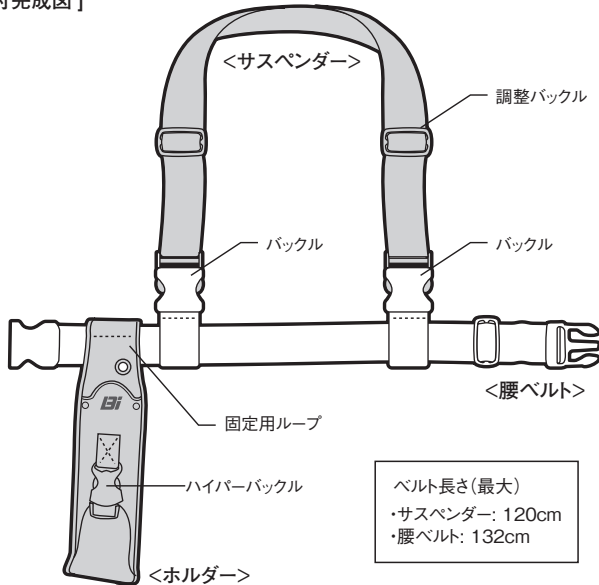


<取付方法>

- ①ホルダーの固定用ループに腰ベルトを通します。
 - ②サスペンダーのバックルを腰ベルトのバックルに差し込み固定します。
- ※ベルトがよじれないように注意してください。

2.装着方法・使用方法

[装着方法]

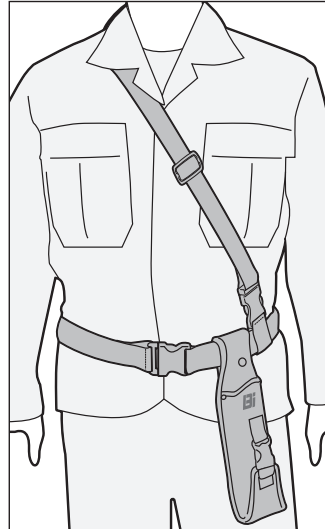


①上図のように装着します。

※調整バックルを使用し長さを調整してください。
※腰ベルトは腰骨の高さに合わせしっかりと締めつけてください。


※使用時は必ず手でBi Rodを支えてください。手を離すと不安定になり事故等の原因となります。

[使用方法①]

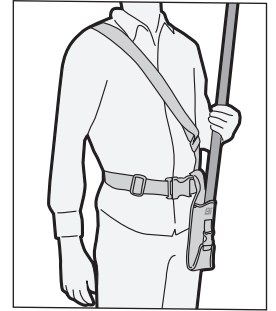

①Bi Rodをホルダーに差し込み、しっかりと固定して使用します。

[使用方法②]

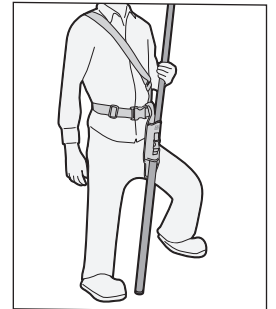

②ハイパーバックルを外し、Bi Rodの底面を地面に固定して使用します。

3.必ずお守りください(使用上の注意事項)

▲危険 誤った使い方をしますと「死亡または重傷などを負う可能性がある」と考えられる内容です。

- 高圧線、架線、電線等から十分はなれた場所でご使用下さい。高圧線、架線、電線等にBi Rodが接触すると感電する恐れがあります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し、感電する恐れがあります。
- 落雷による感電に注意してください。ご使用中、雷が発生したときはBi Rodを直ちに仕舞い込むか、Bi Rod本体から離れるようにしてください。感電する恐れがあります。

⚠警告 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性があると考えられる内容です。」

- 組み合わせて使用されるBi Rodシリーズの取扱説明書もあわせてご覧いただき、正しくお使いください。
- 繁華街など人通りの多い場所で使用しないでください。
- Bi Rod本体の積載重量を越える機材を載せないでください。機材の落下、転倒など思わぬ事故につながる可能性があります。また、上記搭載重量以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもありますのでご注意ください。
- 不安定な場所でご使用しないでください。倒れたり落ちたりして、けがの原因になることがあります。
- 小さい部品があります。小さなお子様があやまって飲むことがないようにしてください。万一小さなお子様がお飲み込んだ場合、ただちに医師に相談してください。

保管と手入れのしかた

- 腰当てベルトは次のような場所で保管してください。
 - ①直射日光に当たらない所
 - ②風通しがよく、湿気のない所
 - ③火気・放熱体などが近くにない所
 - ④腐食性物質を置いていない所
 - ⑤塵埃の少ない所
 - ⑥子供が遊びに使ったり、動物が製品に損傷を与えない所
- 物品の下積みなどにより傷や変形が起こらないようにしてください。
- 泥、埃、油・塗料が付着している場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- 雨や汗で濡れた場合は陰干し(自然乾燥)で完全に乾かしてください。

4.お客様相談窓口

この説明書の内容がおわかりになりにくいときや、製品の取扱いについてご不明な点がございましたら、右記のご相談窓口にお問い合わせください。

LUMICA 株式会社ルミカ



0120-00-3930

http://www.lumica.co.jp

本社 〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦5

◇商品名:腰当てベルト
◇商品コード:G80038