



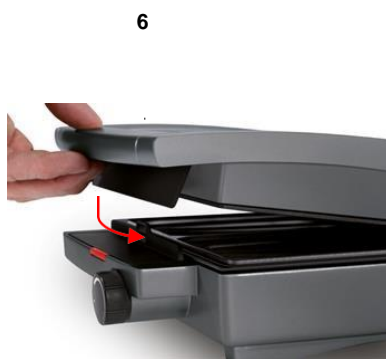

Sandwich Maker SW 1451

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul! Păstrați manualul cu grijă.

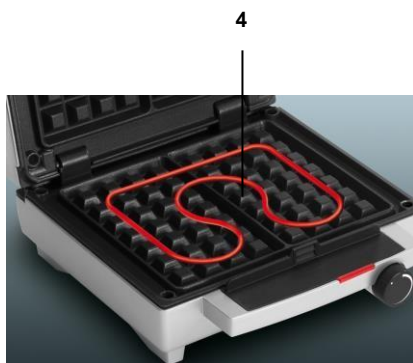

** Plăcile de copt din aparat nu corespund neapărat cu plăcile de copt ilustrate mai sus. **

RO Descrierea aparatului

- 1. Buton termostat reglabil continuu**
- 2. Lampă roșie de control:** se aprinde imediat ce poziția termostatului este aleasă și se stinge când este atinsă poziția aleasă a termostatului.
- 3. Fixați plăcile de copt:** plăci de copt masive din aluminiu turnat sub presiune, cu acoperire antiaderență. Plitele de copt nu pot fi scoase din aparat. Dimensiune pe placă de copt: 22 x 19 cm
- 4. Element de incalzire:** integrat in plitele de copt pentru o mai buna conductivitate termica si temperaturi foarte stabile.

5. **Recepția** excesului de aluat.

6. **Mânere Cool Touch** cu zăvor de blocare, pentru etanșarea pâinei prăjite umplute și depozitare care economisește spațiu.

7. Cablu (neilustrat)

Felicitări! Tocmai ți-ai cumpărat un aparat de înaltă calitate, care îți va garanta ani buni de plăcere. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a pune aparatul în funcțiune. Păstrați aceste instrucțiuni cu atenție! Toate persoanele care nu au citit manualul de instrucțiuni nu au voie să folosească acest aparat. Acordați atenție condițiilor de garanție

1. NORME DE SIGURANȚĂ

Acest aparat a fost construit în conformitate cu standardele europene de siguranță CE și este în conformitate cu standardele și prescripțiile generale recunoscute în ceea ce privește siguranța aparatelor. Ca și pentru toate aparatele electrice, trebuie luate măsurile de precauție necesare pentru a evita accidentele sau avariile:

- **Atenție! Pericol de ardere!** Când utilizați acest aparat, anumite suprafețe se vor încălzi. Atingeți doar mânerul sau butonul termostatului în timp ce aparatul funcționează.
- **Atenție!** Chiar și după oprirea aparatului, unele suprafețe vor rămâne fierbinți o perioadă de timp, provocând riscul de arsuri. Lăsați ÎNTOTDEAUNA să se răcească complet aparatul înainte de a-l muta, curăța sau depozita.
- Acest aparat poate fi folosit de copii de min. 8 ani, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate și instruite să folosească aparatul într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu se pot juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.

- Aparatul este destinat numai pentru uz casnic și aplicații similare, cu excepția: bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; clienții din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale; medii de cazare și mic dejun.
- NU atingeți NICIODATĂ butonul de control, cablul de alimentare și ștecherul cu mâinile ude. NU scufundați NICIODATĂ aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid. Acestea trebuie curățate numai cu o cârpă umedă. În cazul în care aparatul se udă sau se umezește, deconectați imediat ștecherul de la priză.
- Un cablu de alimentare deteriorat poate provoca șocuri electrice. NU utilizați NICIODATĂ aparatul dacă este deteriorat, căzut sau prezintă o defecțiune sau dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. În toate aceste cazuri, returnați aparatul la punctul dumneavoastră de vânzare sau la serviciul post-vânzare recunoscut.
- NU folosiți NICIODATĂ cronometre separate sau sisteme de telecomandă.
- Acest aparat este potrivit numai pentru uz casnic în interior și nu pentru uz profesional.
- Așezați ÎNTOTDEAUNA aparatul pe o bază solidă și plată, cum ar fi un blat de bucătărie sau o masă, astfel încât aparatul să nu se miște sau să se răstoarne.
- După utilizare scoateți ștecherul de la priza de alimentare. De asemenea, procedați astfel când aparatul nu este în uz, înainte de curățare și mutare.
- NU folosiți NICIODATĂ aparatul în aer liber.
- NU folosiți NICIODATĂ prelungitoare sau prize. Așezați aparatul lângă o priză de curent și conectați-l direct. ÎNTOTDEAUNA complet derulați cablul de alimentare.
- NU lăsați NICIODATĂ cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- NU așezați NICIODATĂ cablul de alimentare lângă surse de căldură, cum ar fi aragazul, încălzirea sau cuptoarele.
- Folosiți aparatul numai la tensiunea de rețea, așa cum este indicată pe eticheta de identificare.

2. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți toate ambalajele și autocolantele și păstrați ambalajul departe de copii.
- Verificați mai întâi aparatele dumneavoastră pentru eventuale daune. Dacă este deteriorat, NU utilizați aparatul, ci aduceți-l înapoi la punctul dumneavoastră de vânzare.
- Curățați plăcile conform descrierii de la „Curățare” (4) înainte de prima utilizare.
- Verificați dacă tensiunea de rețea a aparatului dumneavoastră (230 Volți) corespunde cu tensiunea de rețea din casa dumneavoastră.
- Aparatul este acum gata de utilizare.
- ATENȚIE: La prima utilizare, este posibil să existe un ușor miros sau fum. Asta este normal.

3. UTILIZAREA APARATULUI

- a) Desfășurați complet cablul de alimentare și conectați aparatul la o priză de 230 V. Aparatul trebuie să fie în poziție închis.
- b) Apoi rotiți butonul termostatului în poziția aleasă. De îndată ce ați ales o poziție a termostatului, lampa roșie de control se aprinde.
ATENȚIE: acum aparatul se va incalzi. Atingeți doar butonul termostatului și mânerul.
- c) Lampa roșie de control se va stinge imediat ce poziția aleasă a termostatului (temperatura aleasă) a fost atinsă.
- d) Deschideți aparatul. Pentru confortul dumneavoastră, aparatul rămâne în poziție deschisă la 105° (sistem vertical). Ungeți farfuriile cu puțin ulei (doar la fiecare primă coacere)
- e) Acum puteți adăuga pâinea prăjită, aluatul de vafe... Nu folosiți ustensile ascuțite deoarece ar putea deteriora stratul antiaderent al farfuriilor.
- f) Închideți aparatul.
- g) După coacere, deschideți aparatul și scoateți imediat vafa sau sandvișul.
- h) Când ați terminat de coacere, rotiți butonul termostatului complet la stânga în poziția o.
- i) Deconectați aparatul.

Sfaturi pentru coacerea vafelor

- ÎNTOTDEAUNA urmați corect rețeta sau utilizați un amestec de copt.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA flori de înaltă calitate și asigurați-vă că aluatul este bine bătut.
- Așteptați până când lampa roșie de control se stinge înainte de a adăuga pasta în aparat (doar pentru prima vafe).
- Scoateți vafa cu o furculiță specială în formă de U. Introduceți furculița orizontal în vafă pentru a nu deteriora stratul antiaderent sau vafa. Vezi punctul 6 „Accesoriu”: furculiță pentru vafe WF 1000.

Pentru mai multe sfaturi, trucuri și rețete, vizitați site-ul nostru: www.fritel.ro.

4. CURĂȚARE

- Scoateți ștecherul din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească complet.
- Plite de copt: umeziți o cârpă moale în apă fierbinte cu săpun. Se stoarce și se curată farfuriile. NU folosiți NICIODATĂ perii rigide pentru spălat, acest lucru ar putea deteriora stratul antiaderent!
- Baza și carcasa aparatului pot fi curățate cu o cârpă umedă. NU scufundați NICIODATĂ aceste părți în apă sau în orice alt lichid.

5. SFATURI UTILE ÎN CAZ DE DEFECTIUNI

Nu utilizați aparatul în cazul unei defecțiuni. Mai întâi parcurgeți următoarele:

Aparatul nu se încălzește sau lămpile de control nu se aprind:

- ⇒ Verificați dacă aparatul dvs. este conectat la tensiunea de rețea corectă, dacă există rețea tensiune și dacă aparatul a fost conectat corect. Dacă există încă o defecțiune, vă rugăm să returnați aparatul la punctul dumneavoastră de vânzare.
- ⇒ Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu folosiți aparatul și returnați-l la punctul de vânzare imediat

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu folosiți aparatul și returnați-l punctul de vânzare DEFECTELE ȘI/SAU PREJUDICIILE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII MANUALULUI DE UTILIZARE NU SUNT ACCOPERITE DE GARANȚIE.

6. ACCESSORII

- Furculiță pentru vafe FRITEL WF 1000: furculiță pentru vafe din oțel inoxidabil cu mâner termorezistent pentru a scoate cu ușurință vafele din aparat
- FRITEL Dizolvant de grăsimi: potrivit pentru toate suprafețele grase. Disponibil în spray practic.

Accesoriile FRITEL sunt disponibile separat. Solicitați-le la punctul dumneavoastră de vânzare sau descoperiți produsele noastre pe site-ul nostru www.fritel.ro.

7. CONDIȚII DE GARANȚIE

Garanția legală este valabilă de la data achiziției. Dovada achiziției determină data achiziției. Durata și condițiile garanției depind de legislația națională a țării de achiziție. Dacă aveți un aparat defect, contactați vânzătorul cu dovada achiziției.

Utilizatorul este responsabil pentru curățarea și ambalarea corectă a aparatului defect înainte de a-l prezenta pentru reparație. Este insuficient să împachetați dispozitivul în ambalaje de carton cu hârtie. Fritel nu este răspunzător pentru daunele rezultate din ambalarea insuficientă, care de asemenea anulează irevocabil garanția.

Determinarea garanției:

- Garanția acoperă orice reparație și/sau înlocuire gratuită a pieselor recunoscute defectuoase de către departamentul nostru tehnic și în cazul în care daunele sunt cauzate de fabricație, construcție sau material defectuos. Garanția nu acoperă deteriorarea sau uzura normală a plăcilor de copt.
- Garanția este valabilă numai pentru primul utilizator/original.
- Cheltuielile de transport, în caz de reparație, sunt în sarcina comparatorului.
- **Garantia se acorda numai dupa prezentarea facturii dumneavoastra de achizitie.**
- Garanția nu poate fi invocată pentru uzura normală.

Garanția expiră în următoarele cazuri:

- Conexiune incorectă, de ex. tensiuni electrice.
- Utilizare anormală sau profesională sau manipulare greșită.
- În caz de ambalare insuficientă și transport prost în cazul transportului de retur.
- Lipsa de îngrijire și curățenie.
- Modificări sau reparații efectuate la aparat de către persoane neautorizate de noi ca producător.

Pentru aparatele care nu sunt în garanție din oricare dintre motivele de mai sus, se vor percepe toate costurile (transport, administrare, cercetare, manipulare).

Cea mai recentă versiune a condițiilor legale detaliate de garanție, precum și condițiile detaliate de garanție comercială pot fi oricând consultate pe www.fritel.ro.

8. MEDIU



Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere normale la sfârșitul duratei de viață, ci predați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Făcând acest lucru, veți contribui la conservarea mediului.

9. RĂSPUNDERE

Toate răspunderile, atât față de consumator(i) cât și față de terți, care ar putea rezulta din nerespectarea tuturor reglementărilor de siguranță prescrise în acest manual de utilizare nu pot fi în niciun caz în sarcina producătorului. În cazul nerespectării acestor norme de siguranță, utilizatorul aparatului, sau orice altă persoană care nu a respectat aceste reglementări de siguranță, protejează producătorul de toate responsabilitățile care i-ar putea fi încredințate.

10. ACCESORII, PIESE DE SCHIMB SI ALTE PRODUSE FRITEL

Vizitați magazinul nostru web pe www.fritel.ro și descoperiți întrebările frecvente, piesele de schimb și accesoriile disponibile, precum și toate celelalte produse din gama FRITEL pentru și mai multă distracție FRITEL!

**SAU PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, REȚETE ȘI SFATURI
PRACTICE DESPRE TOATE APARELE NOASTRE VĂ RUGĂM SĂ
VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU WWW.FRITEL.RO!
NE GĂSIȚI PE FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.ROMANIA!**



**GPRO BergHOFF Romania SRL
Str Tunari nr. 18, Sector 2,
Bucuresti, România
www.fritel.ro
office@fritel.ro
020527
0723.389.320**