

Instrucțiuni pentru AFD-12

1. Informații de bază:

1.1 **Voltaj:** 220-240V,50-60HZ

1.2 **Intervalul de temperatură funcționare:** 0 ~ 55 °C

1.3 **Intervalul de setare a temperaturii:** 7 ~ 30 °C


1.4 **Moduri de funcționare:** Day Comfort (Confort pe timp de zi)/ Night ECO (ECO pe timp de noapte)/ Timing (Temporizare) (program săptămânal), Anti-freeze (Anti îngheț), Boost (Amplificare), Holiday (Vacanță)





2 Afișaj pe ecran LCD:

3 Simbol:

3.1 Simbol  **Funcția Confort de zi (Day Comfort)** : temperatura de încălzire poate fi reglată în intervalul: 7°C~30°C


3.2 Simbol  **Funcția ECO pe timp de noapte (ECO Night)**: temperatura de încălzire poate fi reglată în intervalul 7°C~30 °C, nu ar trebui să puteți să setați o temperatură mai mare decât cea setată în modul zi.

3.3 Simbol  **Funcția Anti îngheț (Anti-freeze)**: temperatura de încălzire trebuie să fie setată și fixată la 7 °C din fabrică.

3.4 Simbol  **Funcția Temporizare (Timing)**: poate seta timpul de încălzire dorit pentru o zi (24 de ore) de luni până duminică.

3.5 Simbol  **Funcția Amplificare (Boost)**: timp de funcționare cu încălzire intensă

3.6 Simbol  **Funcția vacanță (Holiday)**: setați zilele de neocupare a camerei și temperatura de lucru


3.7 Simbol  afișarea temperaturii sau a orei setate





3.8 Simbol  **Axa timpului:** afișarea intervalului de timp reglabil: 0~23H

3.9 Simbol  **Fereastra deschisă (Window Open)**


3.10 Simbol  **Blocare taste (pentru copii) Children Lock** : nu permite accesarea

niciunei taste (cu excepția butonului de porni/oprire)


3.11 **Simbol** : simbolul de încălzire menține lumina aprinsă, atunci când este în stare de funcționare




3.12 **Tastă**  Pornire/oprire, **M** Comutare mod de funcționare,  Funcția Temporizare (Timing),  Plus,  Minus

4 Instrucțiuni de utilizare:




4.1 **Porniți**, apăsați scurt tasta , produsul ar trebui să intre în starea de funcționare.

4.2 **Comutarea** între funcții: cu aparatul pornit, apăsați tasta **M** pentru a comuta în modul de funcționare dorit, în funcție de rotația ciclului: Funcția Confort pe timp de zi (Day Confort) → Funcția ECO pe timp de noapte (Night ECO) → Funcția Anti-îngheț (Anti Freeze) → Funcția Temporizare (Timing) →

Funcția Vacantă (Holiday) → Funcția Amplificare (Boost) sau apăsați tasta  pentru a trece rapid la Funcția Temporizare (Timing)

4.3. **Funcția Confort pe timp de zi (Day Confort)**  temperatura de încălzire implicită a produsului trebuie setată la 19 °C, ca în imaginea (4.3). Apăsați scurt  pentru a crește temperatura de încălzire, apăsați scurt  pentru a scădea temperatura de încălzire, cu 0,5 °C pe repriză. O apăsare lungă poate accelera comutarea.



4.4. **Funcția ECO pe timp de noapte (Night ECO)**  : apăsați scurt  sau  pentru a seta temperatura, 0,5 °C pe repriză. Nu ar trebui să fie posibil să selectați o temperatură de încălzire mai mare decât cea setată în Modul Zi , ca în imaginea (4.4).

Apăsați lung  sau  pentru a accelera comutarea.



4.5 **Funcția anti-îngheț** ❄️: temperatura ar trebui să fie setată și fixată din fabrică la 7 °C, conform imaginii (4.5)




4.6 **Funcția Temporizare (Timing)** ⌚ : la pornirea inițială, produsul trebuie să intre în modul de funcționare setat din fabrică, la ora 12:00, ziua de luni, modul Zi, așa cum se arată în imaginea (4.6).





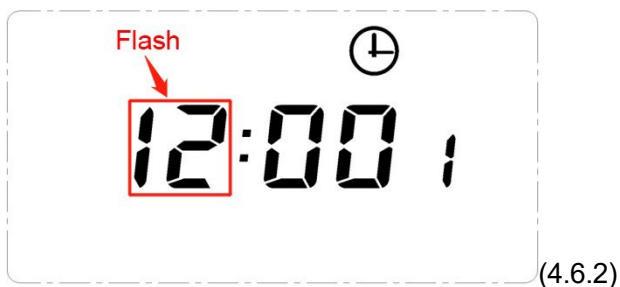

4.6.1. Apăsați lung **M** timp de 3 secunde pentru a intra în modul de temporizare, apoi apăsați scurt **M** pentru a comuta **Ora (Hour)** → **Minutul (Minute)** → **Ziua (Day)** → Setarea **programului săptămânal (Weekly Program)** → **leșire (Exit)**, după cum urmează.

4.6.2. Setarea **orei**, lumina ar trebui să clipească la "12" ca în imagine (4.6.2). Apăsați scurt **^** sau **v** pentru a regla Ora, intervalul reglabil 0~23H, 1H pe repriză; apăsarea prelungită a tastelor **^** sau **v** poate accelera comutarea.







4.6.3. Setarea **Minutelor (Minute)**, lumina ar trebui să clipească la "00": ca în imaginea (4.6.3).




Apăsați scurt  sau  pentru a regla minutul, intervalul reglabil 0~59 Min, 1 minut pe repriză; apăsarea îndelungată a tastelor  sau  poate accelera comutarea.

4.6.4. Setarea **Zilei (Day)**: lumina trebuie să clipească la "1": ca în imagine (4.6.4).



Apăsați scurt  sau  pentru a regla ziua, intervalul reglabil 1~7 zile, 1 zi pe repriză; apăsarea îndelungată a tastelor  sau  poate accelera comutarea. 1=luni, 2=marți, 3=miercuri, 4=joi, 5=vineri, 6=sâmbătă, 7=duminică.

4.6.5. **Vizualizarea programului săptămânal**: setarea implicită din fabrică, de la P1 la P7 intervalul de funcționare a în modul Confort pe timp de zi (Day Comfort) ar trebui să fie (5:00 - 23:59) , iar intervalul de funcționare a în modul Eco pe timp de noapte (Night ECO) ar trebui să fie (24:00 - 04:59)

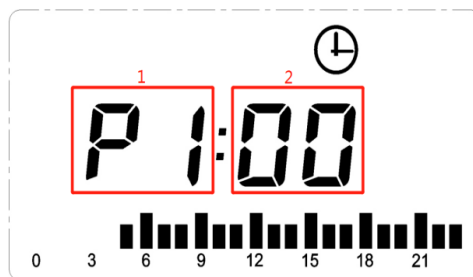

După cum arată imaginea (4.6.5) afișajul axei

timpului (■) va fi vizibil în „Modul Zi”, iar □ (gol) pentru Modul " ECO pe timp de noapte (Night ECO)"

4.6.6. **Setarea programului săptămânal (Weekly Program)**, apăsați lung **M**, timp de 3 secunde pentru a intra în **Setarea programului săptămânal ((Weekly Program)**.

Apăsați scurt **^** pentru a porni modul **Zi**, indicatorul luminos ■ se aprinde 3 secunde, apoi se stinge 1 secundă, iar simbolul modului **Zi** se aprinde în același timp.

Apăsați scurt **v** pentru a porni modul ECO pe timp de noapte, (Night ECO) indicatorul ■ luminos se stinge timp de 3 secunde, apoi se aprinde timp de 1 secundă, iar în simbolul ECO pe timp de noapte (Night ECO) se aprinde în același timp. La fiecare apăsare scurtă pe **^** sau **v** cu schimbarea de 1H, se aprinde lumina de timp corespunzătoare, până la 23H, apoi, procesul este reluat.

De exemplu, setați P1(Luni) Modul Zi de la ora 7:00 - 20:59 (celălalt interval din Modul ECO pe timp de Noapte (Night ECO), ca în imaginea



Apăsați scurt **M** pentru a ieși din setarea "Ziua curentă", și pentru a continua selectarea celorlalte zile.

După setarea programului săptămânal, dacă apăsați scurt **M** puteți trece la setarea Regimului de funcționare (sau în modul fără regim de funcționare, în decurs de 30 de secunde).

4.6.7. **Regim de funcționare:** Cu funcția de încălzire pornită, se afișează timpul de funcționare setat.

■ Lumină aprinsă 3 secunde, Lumină stinsă 1 secundă, Lumină în modul Zi aprinsă

☐ Lumină stinsă 3 secunde, Lumină aprinsă 1 secundă, Lumina Modul ECO pe timp de Noapte (Night ECO) aprinsă. Ca exemplu, imaginea (4.6.7): ora curentă este 12:00 în modul Zi.



4.7. Funcția Vacanță 🏠 (Holiday): O activați când trebuie să călătoriți sau când lăsați camera neocupată timp de câteva zile; utilizați modul Vacanță pentru a seta zilele de neocupare a camerei și temperatura de lucru.

4.7.1. După comutarea în modul de vacanță, apăsați lung **M** timp de 3 secunde pentru a comuta în setarea **Zilelor**, datele încep să clipească ca în imaginea 4.8.1.

Apăsați scurt **^** sau **v** pentru a seta zilele dorite (1-365 zile), câte o zi pe repriză. Prin apăsare lungă se poate accelera comutarea.



4.7.2. Apăsați **M** pentru a intra în setarea **Temperaturii**, după selectarea Zilelor.

Datele ar trebui să înceapă să clipească, așa cum se arată la punctul 4.8.2, apoi apăsați **^** sau **v** pentru a selecta temperatura (7 °C~15 °C) în modul "Standby", 0,5 °C pe repriză, așa cum se arată în imaginea 4.7.2.




4.7.3. După setarea temperaturii, apăsați scurt **M** pentru a ieși din Funcția Vacanță (Holiday), temperatura ar trebui să nu mai clipească și să intre în regim de funcționare.


4.8. Funcția Amplificare (Boost):

4.8.1. **Funcția Amplificare (Boost):** treceți în funcția Amplificare (Boost), Amplificare nivel 1 (Boost 1) ar trebui să fie selectat în mod implicit.

Pentru a apăsa **M** timp de 3 secunde, puteți intra în modul Amplificare Nivel 2 (Boost 2).



4.8.2. **Modul Boost 1:**  cu iluminarea aprinsă, poate asigura o durată de încălzire continuă de 30 min., la 2H (implicit: 2H), ca în imaginea (4.8.2). 30 de minute pe repriză, apăsarea prelungită poate accelera comutarea, aparatul ar trebui să fie oprit automat după ce durata de încălzire setată s-a încheiat.



4.8.3. **Modul Boost 2:**  cu iluminarea aprinsă, poate asigura o durată de încălzire continuă de la 1H la 24H (implicit: 3H), ca în imagine (4.8.3). 30 de minute pe repriză, o apăsare lungă poate accelera comutarea, produsul trebuie să fie oprit automat după ce durata de încălzire setată s-a încheiat.



4.9. Blocare taste (pentru copii) Cu aparatul pornit, dacă apăsați împreună,

tastele  și  (timp de 3 secunde), ecranul poate intra în modul de blocare, așa cum se arată în imaginea (4.9).

Utilizatorul nu ar trebui să poată acționa nicio tastă (cu excepția butonului de pornire/oprire).



Puteți debloca, apăsând din nou tastele   împreună (timp de 3 secunde).



4.10.Fereastră deschisă

4.10.1. Cu funcția de încălzire pornită, atunci când temperatura ambientală scade brusc 5 °C în decurs de cinci minute, produsul poate intra automat în modul "Window Open – Fereastră Deschisă", cu afișajul din imaginea (4.11.1), acesta funcționează la o temperatură fixă de 10 °C și oprește încălzirea timp de 60 de minute, apoi revine la modul normal de funcționare. Dacă temperatura ambientală scade din nou cu 5°C în decurs de cinci minute, va reintra în Modul "Fereastră deschisă", funcționând la o temperatură fixă de 10°C, oprind încălzirea timp de 60 de minute; reveniți apoi la modul normal setat și reluați procesul.



4.10.1. Apăsați scurt  sau  pentru a seta timpul de operare al funcției "Window Open", există trei durate de selecție: "oF", "60", "90".

"oF" Pentru oprirea Funcției "Fereastră deschisă (Window Open)"



"60" pentru oprirea funcționării timp de **60** minute

"90" pentru oprirea funcționării timp de **90** de minute



Dacă produsul a fost setat la 60, aparatul ar trebui să afișeze ca în imaginea (4.10.2).





5. Selectarea parametrilor:

Cu alimentarea OPRITĂ, apăsați lung  timp de 10 secunde pentru a intra în setarea parametrilor, apoi apăsați scurt  pentru a schimba Modurile de operare, comutând între corecția toleranței de temperatură (F0) și Funcția Fereastră deschisă (Window Open) (F1).


5.1 Corecția toleranței la temperatură:


5.1 Apăsați scurt  sau  pentru a ajusta intervalul de toleranță, intervalul de ajustare trebuie să fie -5~5 °C, 1 °C perepriză, datele implicite trebuie să fie - 2°C, ca în imaginea (5.1).



5.2 Fereastră deschisă (Window Open): Apăsați scurt  sau  pentru a seta timpul funcționare în modul Fereastră deschisă (Window Open), există trei durate de selecție: "oF", "60", "90".

6. Întoarcere la setările din fabrică:

Cu aparatul pornit ON, apăsați lung butonul  (aproximativ 10 secunde), pentru a vă întoarce la "setările din fabrică", după ce pe ecran se afișează intervalul de 3 secunde, apoi puteți opri alimentarea cu curent (OFF).

Apoi apăsați  ON, setările inițiale din fabrică pot fi afișate pe ecran sub forma: 19 °C (Mod Zi/Day), 15,5 °C (Mod ECO de noapte/ECO Night) 12:00 (Ora), 1 (Luni), -2 (corecția toleranței de Temperatură), "oF" (Funcția Fereastră deschisă /Window Open OFF), iar programul săptămânal (Weekly Program) ar trebui să revină la datele implicite.