



SNACKTASTIC® 5804



MANUAL DE UTILIZARE

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza acest aparat. Păstrați manualul cu grijă.



DESCRIEREA APARATULUI

1. Coș
2. Buton de eliberare
3. Mânerul coșului
4. Admisia aerului
5. Afișaj de funcționare
6. Întrerupător de siguranță
7. Sertar
8. Grilă de ventilație
9. Depozitare cablu
10. Cablu extractabil


Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

Felicitări! Tocmai ți-ai cumpărat un cuptor de copt de calitate, care îți va garanta multă plăcere gustare timp de mulți ani.

Pentru mai multe informații și sfaturi utile, vă sfătuim să aruncați o privire pe site-ul nostru www.fritel.ro sau www.facebook.com/snacktasticfritel. Toate persoanele care NU au citit acest manual de utilizare NU au voie să folosească această friteuză. Atenție la condițiile de garanție!


1. NORME DE SIGURANȚĂ

Acest produs a fost construit în conformitate cu standardele europene de siguranță CE. Ca și pentru toate aparatele electrocasnice, trebuie luate toate măsurile de siguranță, pentru a preveni și/sau pentru a evita deteriorarea cuptorului dumneavoastră.

-  **ATENȚIE!** Pericol de ardere! Datorită utilizării aparatului, suprafața devine fierbinte. Atingeți mânerul sau butoanele de comandă numai când aparatul este în funcțiune.
- **ATENȚIE!** După oprire, suprafețele aparatului rămân fierbinți, ceea ce provoacă pericol de arsuri. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l înlocui, de a-l curăța sau de a-l pune deoparte.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste dacă sunt supravegheați în permanență. Acest aparat poate fi folosit de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instruire cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii.
- Aparatele de gătit trebuie poziționate într-o situație stabilă, cu mânerele (dacă există) poziționate pentru a evita scurgerea lichidelor fierbinți.
- Acest aparat este destinat utilizării în uz casnic și nu în aplicații cu excepția: zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de operare; case de fermă; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de tip pensiune.
- Acest aparat este destinat utilizării la temperatura camerei. **NU** folosiți **NICIODATĂ** aparatul în aer liber.

- Un cablu de alimentare deteriorat poate provoca șocuri electrice. NU utilizați NICIODATĂ aparatul dacă este deteriorat, căzut sau prezintă o defecțiune sau dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. În toate aceste cazuri, returnați aparatul la punctul dumneavoastră de vânzare sau la serviciul post-vânzare recunoscut.
- NU atingeți NICIODATĂ afișajul de funcționare, cablul electric sau ștecherul cu mâinile ude și NU le scufundați NICIODATĂ în apă sau în orice alt lichid. Acestea trebuie curățate numai cu o cârpă umedă. Dacă oricum se udă, scoateți imediat ștecherul din priză.
- NU utilizați NICIODATĂ cronometre sau sisteme de control de la distanță separate.
- Opriți imediat aparatul și scoateți ștecherul: după utilizare sau când aparatul NU este în uz, dacă aparatul nu funcționează corect și când curățați aparatul.
 - NU acoperi NICIODATĂ grila de ventilație când aparatul este în funcțiune.
 - NU puneți NICIODATĂ ulei în sertar. Acest lucru poate provoca incendiu.
 - NU atingeți NICIODATĂ interiorul sau aparatul în timp ce acesta funcționează.
 - În timpul coacerii, din orificiile aparatului pot ieși aburi fierbinți. Țineți ÎNTOTDEAUNA mâinile și fața la o distanță sigură de abur. De asemenea, ai ÎNTOTDEAUNA grijă când scoți sertarul când aparatul funcționează, ar putea ieși aburi.
 - Deconectați imediat aparatul dacă iese fum întunecat din el. Scoateți sertarul numai când nu mai iese fum.
 - Așezați ÎNTOTDEAUNA aparatul pe o suprafață stabilă și plană, cum ar fi un blat de bucătărie sau o masă, astfel încât aparatul să nu se miște sau să se răstoarne.
 - NU trageți NICIODATĂ de cablul de alimentare, ci doar de ștecher pentru a deconecta aparatul.
 - NU folosiți NICIODATĂ prelungitoare sau prize. Așezați aparatul lângă o priză de curent și conectați-l direct. ÎNTOTDEAUNA derulați complet cablul de alimentare.
 - NU lăsați NICIODATĂ cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
 - NU așezați NICIODATĂ cablul de alimentare lângă surse de căldură, cum ar fi aragazele, încălzitoarele sau cuptoarele.
 - NU așezați NICIODATĂ aparatul lângă perdele, decorațiuni de perete, îmbrăcăminte, prosoape sau alte obiecte inflamabile. Asigurați-vă întotdeauna că aveți 10 cm pe toate părțile aparatului.
 - NU așezați NICIODATĂ nimic deasupra aparatului.
 - Folosiți cuptorul numai cu 230 Volți AC.
 - În conformitate cu standardele legale de siguranță, cuptorul trebuie să fie întotdeauna conectat la o priză cu împământare.
 - Pentru siguranța dumneavoastră, aparatul va funcționa numai dacă a fost asamblat corect. Verificați dacă toate piesele au fost asamblate corect.
 - Folosiți acest aparat numai pentru prăjirea fără ulei, coacerea și prăjirea alimentelor.
 - NU lăsați NICIODATĂ aparatul nesupravegheat și NU-l mutați NICIODATĂ când este conectat la priză.
 - Lăsați ÎNTOTDEAUNA să se răcească complet aparatul înainte de a-l muta.
 - Desfășurați întotdeauna complet cablul. NU rotiți NICIODATĂ cablul de alimentare în jurul cuptorului, NU-l îndoiiți sau strângeți.
 - OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA aparatul și scoateți ștecherul: după utilizare sau când aparatul nu este în uz, dacă aparatul nu funcționează corect și când curățați aparatul.
 - NU folosiți NICIODATĂ accesorii sau piese de schimb de la alte aparate sau mărci.
 - Reparațiile pot fi efectuate numai de către un reparator sau un centru de service recunoscut.

2. DISPLAY-UL DE OPERARE

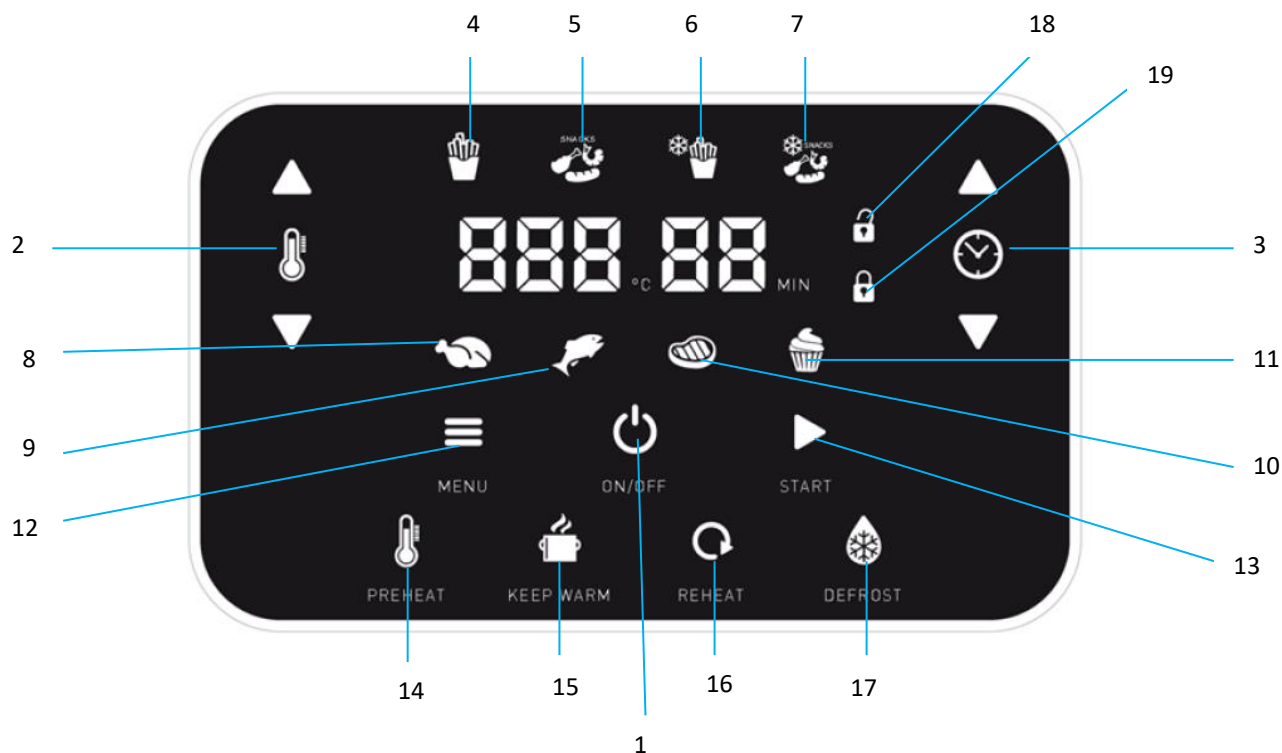

- 1) Simbol Pornit/Oprit
- 2) Simbolul temperaturii
- 3) Simbolul timpului
- 4) Simbol pentru programul pentru cartofi prajiti proaspeti
- 5) Simbol pentru programul pentru gustări
- 6) Simbol pentru programul pentru cartofi prajiti congelati
- 7) Simbol pentru programul pentru gustări congelate
- 8) Simbol pentru programul pentru păsări
- 9) Simbol pentru programul pentru pește
- 10) Simbol pentru programul pentru friptură
- 11) Simbol pentru programul pentru cupcakes
- 12) Simbol Meniu
- 13) Simbol Start
- 14) Simbol pentru funcția de preîncălzire
- 15) Simbol pentru funcția de menținere la cald
- 16) Simbol pentru funcția de reîncălzire
- 17) Simbol pentru funcția de dezghețare
- 18) Simbol serrar + coș nu sau nu sunt plasate corect în aparat
- 19) Serrar simbol + coș plasat corect în aparat

Nu toate simbolurile sunt întotdeauna vizibile

3. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți toate ambalajele și autocolantele.
- Nu lăsați toate materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
- Verificați aparatul și cablul de alimentare pentru eventuale deteriorări. NU folosiți cuptorul și returnați-l la punctul de vânzare în caz de deteriorare.
- Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată, se recomandă curățarea sertarului și a coșului. (Vezi 8. ÎNTREȚINERE)
- Asigurați-vă că tensiunea marcată pe aparat este aceeași cu tensiunea principală.

4. SETĂRI

Tablelul de mai jos indică setările care trebuie utilizate pentru ce mâncare.

ATENȚIE: aceste setari sunt doar orientative. Deoarece fiecare ingredient poate diferi de la fel la fel, de la o marcă la alta, dar și de la dimensiune, formă, conținut... este posibil ca setările indicate să nu corespundă întotdeauna în întregime.

SFATURI:

- Ingredientele mai mici necesită adesea un timp de coacere mai scurt decât ingredientele mai mari.
- Agitarea ingredientelor mici în timpul procesului de coacere ar putea îmbunătăți rezultatul final. (Vezi 5. UTILIZARE).
- Adăugați puțin ulei pe cartofii proaspeți pentru un rezultat mai crocant. Adăugați uleiul înainte de a pune ingredientele în coș. Coaceți ingredientele în câteva minute după adăugarea uleiului.
- Gustările care pot fi preparate într-un cuptor tradițional pot fi preparate în SnackTastic®. Gustările sau cartofii prăjiți menite doar să fie preparate într-o friteuză nu vor oferi întotdeauna rezultatul dorit.
- Puteți folosi SnackTastic® pentru a încălzi ingredientele. Pentru a face acest lucru, utilizați funcția de reîncălzire.

	Capacitate Min-Max. (grame)	Timp (minute)	Temperatură (°C)	Shake	Altele
Cartofi și cartofi prăjiți					
Cartofi prajiti subtiri ***	300-1000	9-19	200	Shake **	
Cartofi prajiti grosi ***	300-1000	12-22	200	Shake **	
Cartofi prajiti de casa 8*8mm	300-1200	18-30	180	Shake **	Adaugă ½ ling. ulei
Cartofi wedges	300-900	18-24	180	Shake**	Adaugă ½ ling. ulei
Cartofi cuburi	300-750	12-18	180	Shake**	Adaugă ½ ling. ulei
Rösti	250	15-18	180		*
Cartofi gratinați	500	18-22	180		*
Carne și pasăre					
Friptură	100-600	8-12	180		
Cotlete de porc	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Drob de carne	100-500	18-22	180		
Copănele	100-500	18-22	180		
Piept de pui	100-800	10-15	180		
Snacks					
Chiftele	240	7	200		*
Rulouri de primăvară	100-400	8-10	200	Shake**	*
Chicken Nuggets ***	100-500	6-10	200	Shake**	*
Crochete de pește ***	100-400	6-10	200		*

Gustare cu brânză mărunțită ***	100-400	8-10	180		*
Legume	100-400	10	160		
Tort					
Tartă	400	20	190		Folosește tava de copt
Brioșe	400	15	180		Folosește tava de copt
Tort	500 (greutatea totală a aluatului)	65	150		Folosește tava de copt

SFAT: alimentele potrivite pentru cuptor funcționează întotdeauna, cu toate acestea, timpul sau temperatura necesare sunt mai mici.

NOTĂ: adăugați 3 minute la timpul de coacere dacă aparatul este rece.

NOTĂ: * Verificați dacă ingredientele sunt potrivite pentru prepararea în cuptor.

** See 5. Use

Cartofi prajiti de casă

Pentru cel mai bun rezultat, vă sfătuim să folosiți cartofi prăjiți pre-coapti (de exemplu, cartofi prăjiți congelați). Dacă doriți să faceți cartofi prăjiți de casă, urmați pașii de mai jos.


1. Curatati cartofii si taiati-i cartofi prajiti.
2. Înmuiați cartofii prăjiți într-un vas cu apă pentru cel puțin 30 de minute, scoateți-i și uscați-i corespunzător cu niște prosop de hârtie.
3. Turnați ½ lingură de ulei într-un castron, adăugați cartofii prăjiți și amestecați cu grijă până când toți cartofii prăjiți sunt acoperiți în mod egal cu ulei.
4. Scoateți cartofii prăjiți din castron cu mâinile sau cu un ustensil de bucătărie, astfel încât uleiul redundant să rămână în urmă în bol. Pune cartofii prajiti in cos.

NOTĂ: nu turnați cartofii prăjiți din bol în coș pentru a evita ca uleiul redundant să ajungă în sertar.

5. Coaceți cartofii prăjiți așa cum am menționat mai devreme.

5. UTILIZARE

1. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură.
2. Trageți complet cablul din depozitul pentru cabluri.
ATENȚIE: Nu puneți ulei sau orice alt lichid în sertar.
ATENȚIE: Nu puneți nimic deasupra aparatului.
3. Trageți cu grijă sertarul din aparat.
ATENȚIE: trageți întotdeauna complet sertarul din aparat înainte de a adăuga ingrediente.
4. Scoateți coșul din sertar.
5. Pune ingredientele în coș.
AATENȚIE: nu umpleți coșul mai mult de 4/5 sau cantitatea indicata in graficul de mai sus. Cantitățile mai mari vor oferi un rezultat mai mic.
FUNȚIE DE TORT: puneți aluatul în forma de tort, puneți forma de tort în coș și coșul în sertar.

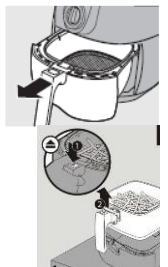

6. Pune coșul în sertar
7. Puneți sertarul înapoi în aparat.



Nu folosiți niciodată aparatul fără coș.

ATENȚIE: nu atingeți niciodată sertarul în timpul sau la un timp după utilizare.

Devine foarte cald.

Atingeți doar sertarul de mâner.

8. Puneți ștecherul în priză.
9. Setați setarea dorită (vezi tabelul de mai jos).
10. Unele ingrediente necesită agitare la jumătatea procesului de coacere. Pentru a agita alimentele, luați mânerul, trageți sertarul din aparat și agitați. Apoi puneți sertarul în aparat.



NOTĂ: nu apăsați butonul de eliberare de pe coș în timp ce scuturați.

SFAT: pentru a minimiza greutatea, puteți scoate coșul din sertar și doar agitați coșul. Pentru a face acest lucru, scoateți sertarul cu coșul din aparat, așezați-l pe o suprafață rezistentă la căldură și apăsați butonul de eliberare pentru a elibera coșul.




11. Verificați dacă ingredientele sunt gata. Dacă nu, puneți sertarul înapoi în aparat și mai setați câteva minute.
12. Pentru a scoate ingredientele mici din coș (de exemplu, cartofi prăjiți), apăsați butonul de eliberare și scoateți coșul din sertar. Nu întoarceți coșul cu susul în jos când este încă în sertar. Orice ulei sau reziduuri redundante care a căzut în sertar ar putea cădea pe ingredientele tale.






După utilizare, sertarul și ingredientele sunt încă foarte fierbinți. În funcție de tipul de ingrediente, din sertar poate ieși abur.


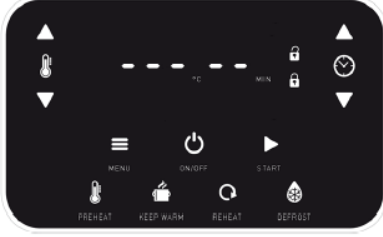








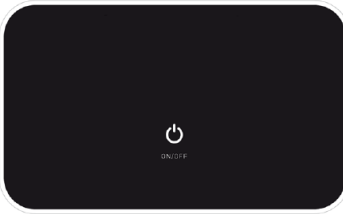









SFAT: Pentru a îndepărta alimentele mari sau fragile, cel mai bine este să folosiți clești de bucătărie.



13. Când o porție de ingrediente este gata, cuptorul este gata instantaneu pentru prepararea unei alte porții.

Graficul utilizatorilor

Simbol	Comandă
 On/Off	<p>Conectați aparatul în priză. Se aude bine un semnal sonor și toate luminile se vor aprinde timp de 1 secundă. Apoi aparatul va intra în modul standby.</p>  <p>Modul Standby</p> <p>Doar va fi afișat pe afișaj. (clipind)</p> 

<p>On/off</p>	<p>Apasă  iar afișajul 1 se va aprinde. (afișajul 1)</p>  <p>Display 1</p> <p>Aparatul va reveni în modul standby după 5 minute dacă nu a fost aleasă nicio funcție.</p> <p>Doar  va fi afișat pe display. (clipind)</p>
<p> Temperatura</p>	<p>Apasă  sau  pentru a seta temperatura dorită.</p> <p>Temperatura poate fi setată de la 40° la 200°C.</p>
<p>Timp</p>	<p>Apasă  sau  pentru a seta timpul dorit.</p> <p>Timpul poate fi setat de la 1 la 60 de minute. Cronometrul va număra invers în minute. În ultimul minut se va număra invers în secunde.</p>
<p> Start</p>	<p>Apasă  simbolul pentru pornirea aparatului.</p> <p> va clipi, pe parcursul întregului proces, dacă nu este întrerupt.</p> <p>Apasă  pentru a întrerupe funcția pornită sau pentru a deschide sertarul. va înceta să clipească și va fi aprins constant.  Timpul rămas va fi afișat pe ecran (clipește).</p> <p>Aparatul va porni din nou când  este apăsat sau când sertarul este închis din nou.</p> <p>Acest buton va funcționa numai dacă sertarul și coșul sunt plasate corect în aparat. Simbolul  trebuie aprins.</p> <p> auziți un semnal sonor de 3 ori, programul setat este încheiat și  va fi afișat pe display.</p> <p>Când sertarul este deschis sau  este apăsat, ecranul va reveni la programul setat anterior.</p> <p>Când  nu este apăsat, aparatul va intra în modul standby după 5 minute.</p> <p> va fi afișat pe afișaj (clipește).</p>






Funcția de preîncălzire



Apasă simbolul pentru a selecta funcția de preîncălzire, simbolul de preîncălzire va clipi

Setarea timpului nu este posibilă cu această funcție, nu va fi luminat.

Apasă  sau  pentru a seta temperatura dorită.


Apasă  pentru a începe preîncălzirea.


 va clipi pe parcursul întregului proces, dacă nu este întrerupt.

Când auzi i semnalul sonor de 3 ori, programul de preîncălzire este încheiat.

va mai apărea din nou pe afișaj.  &  nu va clipi



Apasă  sau  pentru a seta timpul dorit

Apasă  pentru a porni aparatul

 va clipi pe parcursul întregului proces, dacă nu este întrerupt.

Acest buton va funcționa numai dacă sertarul și coșul sunt corect


puse în aparat. Simbolul  trebuie să fie aprins


Apasă  pentru a întrerupe funcția pornită sau pentru a deschide sertarul. 


Nu va mai clipi

Timpul rămas va fi afișat pe display (clipește).

Aparatul va porni din nou când  apăsat sau când sertarul este închis din nou.

când auziți semnalul sonor de 3 ori, programul este terminat,  apare pe afișaj.


Dacă sertarul este deschis sau  este apăsat, afișajul va reveni la programul setat anterior

Dacă  nu este apăsat, aparatul va trece la primul ecran după 5 minute


Dacă nu sunt efectuate selecții, aparatul va intra în modul de așteptare după 2 ore.





Meniu


Apasă  simbolul pentru a selecta o funcție preprogramată. Toate simbolurile programelor din meniu se vor aprinde.



Apasă  Program pentru cartofi prajiti

Apasă  Program pentru gustări

Apasă  Program pentru cartofi prajiti congelati

Apasă  Program pentru gustări congelate



Apasă  Program pentru păsări de curte

Apasă  Program pentru pește

Apasă  Program pentru friptură


Press  Program pentru înghețuri


Doar programul ales va începe să clipească.

Apasă  pentru a porni aparatul,  va începe să clipească și doar programul ales se va aprinde.






















Când auziți un semnal sonor de 3 ori când programul este terminat, va apărea pe display.














End

Când sertarul este deschis sau  este apăsat, afișajul va reveni la programul setat anterior.

Când  nu este apăsat, aparatul va reveni la afișajul 1 după 5 minute.

Dacă nu sunt efectuate selecții, aparatul va intra în modul de așteptare după 2 ore.

<p> Funcția de reîncălzire</p>	<p>Apasă  simbolul pentru încălzirea alimentelor. Simbolul Reîncălzire va clipi. Presetat: 180°C – 4 min. Poate fi setat între 40 și 200°C și de la 1 la 30 minute.</p> <p>Apasă  sau  pentru a seta temperatura dorită. to Apasă  sau  setați timpul dorit.</p> <p>Apasă  pentru a porni aparatul,  va clipi.</p> <p>Când auziți un semnal sonor de 3 ori, programul este terminat. va apărea pe display. </p> <p>Când sertarul este deschis sau  este apăsat, afișajul va reveni la afișajul 1.</p> <p>Când  nu este apăsat, aparatul va reveni la display-ul 1 după 5 minute.</p> <p>Dacă nu sunt efectuate selecții, aparatul va intra în modul de așteptare după 2 ore.</p>
<p> Funcția de păstrare a căldurii</p>	<p>Apasă  simbolul pentru a menține alimentele calde. Simbolul Keep Warm va clipi.</p> <p>Presetat: 70°C – 60 min. Poate fi setat între 1 și 60 de minute.</p> <p>Setarea temperaturii nu este posibilă cu această funcție.  nu va fi luminat.</p> <p>Apasă  sau  pentru a seta timpul dorit.</p> <p>Apasă  pentru a porni aparatul.  va clipi.</p> <p>Când auziți un semnal sonor de 3 ori, programul este terminat. va apărea pe display. </p> <p>Când sertarul este deschis sau  este apăsat, afișajul va reveni la afișajul 1.</p> <p>Când  nu este apăsat, aparatul va reveni la display-ul 1 după 5 minute.</p> <p>Dacă nu sunt efectuate selecții, aparatul va intra în modul de așteptare după 2 ore.</p>

 Funcția de dezghețare	<p>Apasă  simbolul pentru dezghețarea alimentelor. Simbolul Dezghețare va clipi.</p> <p>Presetat: 40°C – 5 min. Poate fi setat între 1 și 60 de minute.</p> <p>Setarea temperaturii nu este posibilă cu această funcție.  nu va fi luminat.</p> <p>Apasă  sau  pentru a seta  ul dorit.</p> <p>Apasă  pentru a porni aparatul.</p> <p> va clipi.</p> <p>Când auziți un semnal sonor de 3 ori, programul este terminat. va apărea pe afișaj. </p> <p>Când sertarul este deschis sau  este apăsat, afișajul va reveni la display-ul 1.</p> <p>Când  nu este apăsat, aparatul va reveni la display-ul 1 după 5 minute.</p> <p>Dacă nu sunt efectuate selecții, aparatul va intra în modul de așteptare după 2 ore.</p>
	<p>Dacă încuietoarea închisă este aprinsă, sertarul este plasat corect în aparat.</p>
	<p>Dacă încuietoarea deschisă este aprinsă în roșu, sertarul nu este așezat corect în aparat. Aparatul nu va funcționa.</p>








Pentru conținutul exact al funcțiilor, consultați mai jos Funcția preprogramată.

6. UTILIZARE

Funcție	Timp	Temperatură
Cartofi prăjiți	25 min.	180°C
Gustări	15 min.	180°C
Cartofi prăjiți congelați	16 min.	200°C
Gustări congelate	10 min.	200°C
Carne de pasăre	20 min.	180°C
Pește	9 min.	180°C
Friptură	12 min.	180°C
Brioșe	18 min.	160 °C

ATENȚIE: aceste setari sunt doar orientative. Deoarece fiecare ingredient poate diferi de la fel la fel, de la o marcă la alta, dar și de la dimensiune, formă, conținut... este posibil ca setările indicate să nu corespundă întotdeauna în întregime.

7. PERSONALIZAȚI-VĂ FUNCȚIILE

	<p>Fiecare program din funcția Meniu poate fi personalizat și memorat ținând apăsat unul dintre programele selectate timp de 5 secunde.</p> <p>Urmați pașii de mai jos , apoi,</p> <p>apăsați  sau  pentru a seta temperatura dorită,</p> <p>apăsați  sau  pentru a seta timpul dorit.</p> <p>Țineți apăsat programul ales timp de 5 secunde, veți auzi un semnal sonor și setarea preferată este stocată.</p>
	<p>Toate setările memorate pot fi resetate la tabelul de mai sus (Funcții programate) prin apăsare  și  simultan timp de 10 secunde.</p>

8. MENTENANȚĂ

1. Curățați aparatul după fiecare utilizare.
2. Sertarul, coșul și interiorul aparatului au un strat antiaderent. Nu folosiți vase metalice de bucătărie sau materiale abrazive de curățare pentru a le curăța. Acest lucru poate deteriora stratul antiaderent.
3. Scoateți mai întâi ștecherul din priză și lăsați cuptorul să se răcească complet înainte de curățare.
SFAT: pentru a face aparatul să se răcească mai repede, puteți scoate sertarul.
4. Curățați carcasa numai cu o cârpă umedă
5. Coșul și sertarul pot fi curățate cu apă fierbinte cu săpun și o perie de curățare.
SFAT: Coșul și sertarul sunt rezistente la mașina de spălat vase.
SFAT: Folosiți soluția de dizolvare a grăsimilor FRITEL pentru a îndepărta resturile.
SFAT: Dacă mâncarea se lipește de coș sau de sertar: puneți coșul în sertar și lăsați-l la macerat aproximativ 10 minute în apă.
6. Interiorul aparatului poate fi curățat cu apă caldă și un burete moale.
7. Curățați elementele de încălzire cu o perie de curățare pentru a îndepărta reziduurile lipite.



9. DEPOZITARE

Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească complet.

Asigurați-vă că toate piesele sunt curate și uscate.

Depozitați cablul în depozitul pentru cablu și fixați cablul introducându-l în fanta de fixare a cablului.

10. DEPANARE

Problema	Cauze posibile	Soluție
The SnackTastic® nu funcționează.	Ștecherul nu este conectat.	Insert the plug into the socket.
	 Simbolul nu a fost apăsat	Apasă  după ce s-au ales pe toate setările pentru pornirea aparatului.
	Nu există sertar în aparat sau sertarul nu este așezat corect.	Puneți sertarul (corect) în aparat.
Ingredientele nu sunt gata.	Sunt prea multe ingrediente în coș.	Pune o dată în coș cantități mai mici.

	Temperatura setată este prea scăzută.	Creșteți temperatura.
	Timpul de coacere este prea scurt.	Măriți timpul de coacere.
Ingredientele nu sunt la fel coapte.	Unele ingrediente trebuie agitate la jumătatea procesului de coacere.	Agitați ingredientele care sunt îngrămădite (de ex. cartofi prăjiți) la jumătatea procesului de coacere.
Ingredientele prăjite nu sunt crocante.	Ați folosit gustări potrivite doar pentru o friteuză tradițională sau cu zonă rece.	Folosiți gustări la cuptor sau ungeți ușor ingredientele cu ulei pentru un rezultat mai crocant.
Nu puteți introduce corect sertarul în aparat.	Sunt prea multe ingrediente în coș.	Umpleți maxim 4/5 din coș.
	Coșul nu este așezat corect în sertar.	Apăsați coșul până când auziți un clic.
Fum alb care iese din aparat.	Folosești ingrediente foarte grase.	Când coaceți ingrediente grase, uleiul redundant se scurge pe sertarul fierbinte și provoacă fum. Acest lucru nu va afecta rezultatul final al gătirii.
	There are some residues from prior bakings in the drawer.	The smoke is caused by greasy residues heating up. Carefully clean the drawer after each use.
Cartofii prăjiți sunt prăjiți inegal.	Ai folosit tipul greșit de cartof.	Folosiți un alt fel de cartofi.
	Nu ați folosit ulei sau nu le-ați răspândit în mod egal.	Folosește puțin ulei (vezi punctul 4. Cartofi prăjiți de casă) Răspândiți-le în mod egal în coș.
	Culoarea depinde de cantitatea de apă și ulei din cartofi prăjiți.	Uscați cu grijă cartofii prăjiți înainte de a-i unge cu ulei.
Cartofii prăjiți nu sunt crocanți.	Calitatea crocantă depinde de cantitatea de apă și ulei din cartofi prăjiți.	Tăiați cartofii prăjiți mai mici.
		Ungeți cu puțin ulei, vezi punctul 4.
Dacă există încă o defecțiune, vă rugăm să vă adresați punctului dumneavoastră de vânzare.		
Cod de eroare		
E1	E2	E3
Aduceți aparatul la punctul dvs. de vânzare.	Aduceți aparatul la punctul dvs. de vânzare.	Aduceți aparatul la punctul dvs. de vânzare.

Aparatul a fost dezvoltat pentru uz casnic. Când îl utilizați în scop profesional, condițiile de garanție se vor modifica. Orice deteriorare cauzată de utilizarea incorectă (nerespectarea acestui manual de utilizare) va anula garanția.

11. CONDIȚII DE GARANȚIE

Garanția dumneavoastră începe din ziua achiziției și este valabilă 2 ani.

Utilizatorul este responsabil pentru curățarea și ambalarea corectă a aparatului defect înainte de a-l prezenta pentru reparație. Este insuficient să împachetați dispozitivul în ambalaje de carton cu hârtie. Fritel nu este răspunzător pentru daunele rezultate din ambalarea insuficientă, care de asemenea anulează irevocabil garanția.

Determinarea garanției

- Garanția acoperă orice reparație și/sau înlocuire gratuită a pieselor recunoscute defectuoase de către departamentul nostru tehnic și în cazul în care daunele sunt cauzate de fabricație, construcție sau material defectuos.
- Garanția este valabilă numai pentru primul utilizator/original.

- Cheltuielile de transport, în caz de reparație, sunt în sarcina cumpărătorului.
- **Garantia se acorda numai dupa prezentarea facturii dumneavoastra de achizitie.**
- Garanția nu poate fi invocată pentru uzura normală.

Garanția expiră în următoarele cazuri:

- Conectare incorectă, de ex. tensiuni electrice.
- Utilizare anormală sau profesională sau manipulare greșită.
- În caz de ambalare insuficientă și transport necorespunzător în cazul returului.
- Lipsa de îngrijire și curățenie.
- Modificări sau reparații efectuate la aparat de către persoane neautorizate de noi ca producător.
- Când numerele de referință au fost modificate sau eliminate.
- Pentru defecțiuni nu datorate aparatului în sine, ci unei cauze externe, coliziuni, avarii, incendii, cutremur, inundații, fulgere etc.
- Când nu se respectă instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare.

Pentru aparatele care nu sunt în garanție din oricare dintre motivele de mai sus, se vor percepe toate costurile (transport, administrare, cercetare, manipulare).

12. MEDIU



Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere normale la sfârșitul duratei de viață, ci predați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Procedând astfel, veți contribui la conservarea mediului.

13. RĂSPUNDERE

Toate răspunderile, atât față de consumator(i) cât și față de terți, care ar putea rezulta din nerespectarea tuturor reglementărilor de siguranță prescrise în acest manual de utilizare, nu vor fi în niciun caz în sarcina producătorului. În cazul nerespectării acestor norme de siguranță, utilizatorul aparatului, sau orice altă persoană care nu a respectat aceste reglementări de siguranță, protejează producătorul de toate responsabilitățile care i-ar putea fi încredințate.

**SAU PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, REȚETE ȘI SFATURI
PRACTICE DESPRE TOATE APARELE NOASTRE VĂ RUGĂM SĂ
VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU WWW.FRITEL.RO!**

NE GĂSIȚI PE FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.ROMANIA!



**GPRO BergHOFF Romania SRL
Str Tunari nr. 18, Sector 2,
Bucuresti, România
www.fritel.ro
office@fritel.ro
020527
0723.389.320**