

LUMICA® ルミカルミューズ LUMI ACE

ペンライトは
LUMICA



※光源部分を自社測定

●瞬時に最大光量!『ブースター』機能搭載!!
シーンによって明るさ選択可能!

●連続発光約6~20時間(ブースター使用時は除く) ※モードの使用状況により異なります。

ご使用方法

※絶縁シートを外してからご利用ください。
※筒部分がグリップにしっかりと装着されていることをご確認ください。
※付属のストラップを手首に装着してからご利用ください。

ON / OFF

スイッチ長押し
※OFFにした時の光量からスタートします。ただし、電池を外した場合は『High』からスタートします。

光量調節


スイッチを押すたびに光量を3段階に切替えることができます。




ブースター

ブースタースイッチを押している間、約20秒間光量をUPすることができます。ブースター効果が切れた後、もう一度スイッチを押し直すと同じ効果が得られます。

※電池消耗・発熱を考慮し、連続したブースターのご使用は10分以内をおすすめします。

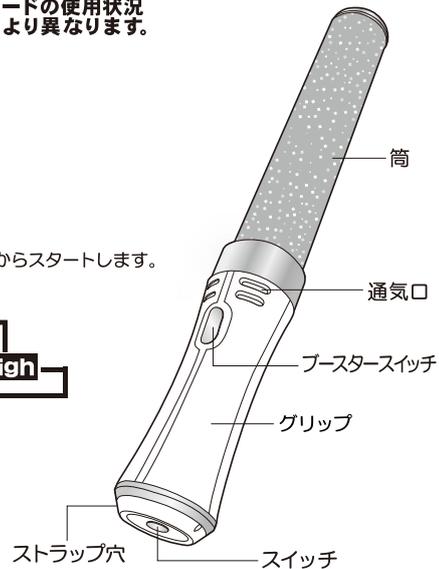

電池交換

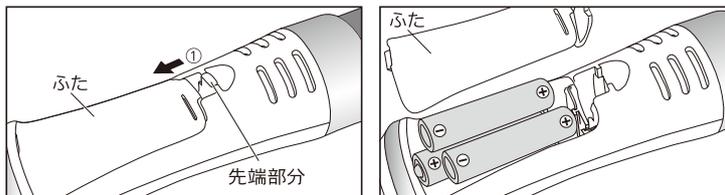

※付属の電池はテスト用です。ご使用前に新しい電池に交換する事をおすすめします。
※電池の交換はスイッチを切った状態でおこなってください。
※アルカリ乾電池をご使用ください。充電式ニッケル水素電池でもご使用いただけますが、本来の明るさや発光時間が十分に得られない場合があります。

- ①電池ふた先端部分を指で引っかけ電池ふたを矢印の方向(①)に引くと開きます。
- ②新しい電池と交換してください。
※プラスマイナスの向きにご注意ください。
- ③ふたをもとのようにもどしてください。
※使用電池:単4形アルカリ乾電池×3本

⚠ 注意 ご使用前に必ずお読みください。

●危険ですので筒を外した状態でスイッチをONにし、点灯させることは絶対にしないでください。●本体の光を長時間見たり、目にあてたりしないでください。※目に障害を与える恐れがあります。●本品は応援グッズです。本来の使用目的以外でしないでください。●小さな部品がありますので口の中には絶対に入れてください。窒息等の危険があります。●事故や誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ぶつかけたり、振り回したりする等乱暴な遊び(扱い)をしないでください。●防水ではありません。雨天時や、濡れた手でご利用しないでください。●直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く等、高温になる場所には置かないでください。●長時間使用しないときは、電池を取り外して保管してください。●本来の使用目的以外でしないでください。●通気口を指やテープなどでふさいで使用しないでください。●使用中にグリップの温度が上がりますが、製品に問題はありません。異常な発熱を感じた場合は直ちに使用を中止してください。●本品の分解・改造は絶対にしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となる恐れがあります。下記に注意してください。

- a. 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- b. + (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- c. ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れる等しないでください。
- d. 万一電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合はしっかり水で洗ってください。
- e. 電池に発熱・液もれ・ふくらみ等、異常が生じた場合は直ちに新しい電池と交換してください。

光り方をチェック!



輸入発売元

LUMICA 株式会社 ルミカ

0120-00-3930

MADE IN CHINA

対象年齢: 12才以上

