

ご使用方法


ON / OFF スイッチ長押し

※OFFにした時のカラーからスタートします。
ただし、電池を外した場合は『GREEN』からスタートします。

カラーチェンジ

スイッチを押すたびにカラーを8段階に切替えることができます。


- ① GREEN → ② BLUE →
③ PINK → ④ ORANGE →
⑤ YELLOW → ⑥ RED →
⑦ WHITE → ⑧ VIOLET

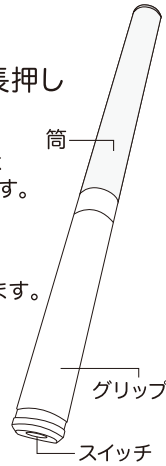

電池交換

※付属の電池はお試し用です。ご使用前に新しい電池に交換する事をおすすめします。
※電池交換はスイッチを切った状態でおこなってください。

※アルカリ乾電池をご使用ください。充電式ニッケル水素電池でもご使用いただけますが、本来の明るさや発光時間が、十分に得られない場合があります。

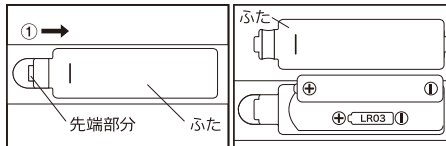

① 電池ふた先端部分を指で引っ掛け電池ふたを矢印の方(①)に引くと開きます。

② 新しい電池と交換してください。

※プラスマイナスの向きにご注意ください。

③ ふたをもとのようにもどしてください。

※使用電池:単4形アルカリ乾電池×1本

注意

ご使用前に必ずお読みください。

- 本体の光を長時間見たり、目にあてたりしないでください。※目に障害を与える恐れがあります。
- 小さな部品がありますので口の中には絶対に入れないでください。窒息等の危険があります。
- 事故や誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対を与えないでください。
- ぶつけたり、振り回したりする等乱暴な遊び(扱い)をしないでください。
- 防水ではありません。雨天時や、濡れた手でご使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く等、高温になる場所には置かないでください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外して保管してください。
- 本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 異常な発熱を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 本品の分解・改造は絶対に行わないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となる恐れがあります。下記に注意してください。
 - a. +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - b. ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れる等しないでください。
 - c. 万一電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合はしっかり水で洗ってください。
 - d. 電池に発熱・液漏れ・ふくらみ等、異常が生じた場合は直ちに新しい電池と交換してください。

対象年齢：12才以上

製品についてのお問い合わせは

LUMICA 株式会社 **ルミカ**

☎ 0120-00-3930

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

紙 台紙

プラ プリスター