



### PORTABLE BLENDER LICUADORA PORTÁTIL MÉLANGEUR PORTATIF FRULLATORE PORTATILE PORTABLE MIXER

لوومجج طلالج

Operating and Safety Instructions  
Instrucciones de uso y seguridad  
Instructions d'utilisation et de sécurité  
Istruzioni Operative e di Sicurezza  
Betriebs- und Sicherheitsanweisungen  
دوامسراو لوومجج طلالج

FOR HOUSEHOLD USE ONLY.  
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE  
POUR USAGE MÉNAGER SEULEMENT.  
SOLO PER USO DOMESTICO  
NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH.  
طلالج لوومجج طلالج



©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo /  
Creatures Inc. / GAME FREAK INC. TM, ®,  
and character names are trademarks of Nintendo.

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/  
Creatures Inc./GAME FREAK INC. TM. ® et les  
noms des personnages sont des marques  
de Nintendo.



## IMPORTANT SAFEGUARDS

### Definitions

Whenever used, the following items identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness.

**⚠** This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

**DANGER** - Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

**WARNING** - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION** - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.

**NOTICE** - Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.


**⚠ WARNING** - To reduce the risk of personal injury and/or product/property damage:

- If the charging cable is damaged, a USB-C charging cable can be used as a replacement.
- Never submerge the blender or charging cable in water.
- Avoid charging while the blender and/or charging cable is wet.
- Keep this product out of the reach of children. This product is not intended for use by children. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- Never leave the product unattended while in use.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or inside a heated oven, microwave, dishwasher, or freezer.
- Do not put your hands inside the blender or anywhere near the blades at any time. The blades can still spin when the lid is off.
- Avoid using anything carbonated in the blender, as it can cause pressure to build up, resulting in spills, damage to the blender, or possible injury.
- Do not leave food in the blender for extended periods of time. This can cause pressure to build up, resulting in spills, damage to the blender, or possible injury.
- Do not use hot liquids over 120°F / 49°C. This can cause leaks, as well as damage to the blender and base.
- Never open the lid while the blender is running.

## Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Indicator light is off, blender won't start.	Battery is low. Charge for 4-5 hours.
Indicator light is blinking red, blender won't start.	The container is loose. Align the arrows on the base and container.
Blend cycle stops unexpectedly, indicator light is blinking.	The food mixture is too thick. Add more liquid.
Liquid is leaking from the container.	The container is loose. Align the arrows on the base and container.

## ABOUT YOUR BLENDER

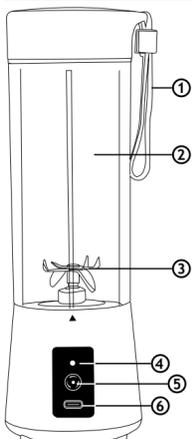

1. Wrist Strap
2. 450ml Container
3. 6-Point Stainless Steel Blades
4. Indicator Light
5. Power Switch
6. USB-C Charging Port

VOLTAGE:	7.4V
MOTOR SPEED:	18,000rpm
CHARGING TIME:	About 4-5 Hours
CHARGING CABLE:	USB TYPE-C

## SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

### Before First Use

1. Charge the blender for 4-5 hours, or until indicator light is solid blue.
2. Make sure the arrows on the front of the container and base are aligned.
3. Clean the blender by blending water and a drop of soap, then rinse.

### Blend Mode

1. Remove the lid and add food, liquids, and/or ice.
2. Return the lid, ensuring it is secure before operating.
3. Press power button once to begin a 30-second blend cycle. For thicker blends, run additional cycles as needed.
4. Let the contents settle. Remove lid and enjoy.

### Pulse Mode

1. Remove the lid and add food, liquids, and/or ice.
2. Return the lid, ensuring it is secure before operating.
3. Double press the power button and wait for the light to flash to enter Pulse Mode. Repeatedly press and hold the power button down to spin the blades. If the button is held, the blend will run for a maximum of 30-seconds.

4. Pulse Mode ends after 5-seconds of inactivity.
5. Let the contents settle. Remove lid and enjoy.

### Tips:

- Add your liquids first, then add your solids, leaving some room at the top.
- Gently shake while blending for a smoother blend.
- For more difficult blends, turn the blender upside down, then turn on and slowly flip it right-side up.
- Clean after each use.

### Care and Maintenance

**WARNING:** Make sure the blender is off before cleaning.

**NOTICE:** Do not use harsh or abrasive cleaners or pads on the product.

### Cleaning:

1. Rinse the container out with warm water.
2. Fill the container half way with warm water. Add a drop of dish soap.
3. Press power button to begin a 30-second blend cycle.
4. Rinse and repeat steps 2 and 3 as needed.
5. Use a damp cloth with dish soap to clean the lid and base.
6. Let air dry.

### Storing:

For storage, make sure the unit is clean and dry, and store in a cool, dry location.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### Definiciones

*Siempre que se utilicen, los siguientes elementos identifican mensajes de seguridad y daños materiales, y designan un nivel de gravedad del peligro.*

**⚠** Este es el símbolo de alerta de seguridad. Alerta sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que acompañen este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

**PELIGRO** - Indica una situación inminente de peligro que, de no evitarse, causaría lesiones graves o la muerte. El uso de esta palabra clave se limita a las situaciones más extremas.

**ADVERTENCIA** - Indica una situación potencial de peligro que, de no evitarse, podría causar lesiones graves o la muerte.

**CUIDADO** - Indica una situación potencial de peligro que, de no evitarse, podría causar lesiones menores o moderadas.

**AVISO** - Aborda prácticas no relacionadas con lesiones personales, como daños al producto y/o materiales.

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO


**⚠ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de lesiones personales y/o daños al producto/materiales:

- Si el cable de carga está dañado, se puede usar un cable de carga USB-C como reemplazo.
- Nunca sumerja la licuadora o el cable de carga en agua.
- Evite cargarla mientras la licuadora y/o el cable de carga estén húmedos.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Este artefacto no debe ser utilizado por los niños. Tenga mucho cuidado al utilizar cualquier aparato eléctrico cerca de niños.
- Nunca deje el producto desatendido mientras esté funcionando.
- No la coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente, microondas, lavavajilla o congelador.
- No ponga sus manos dentro de la licuadora ni cerca de las cuchillas en ningún momento. Las cuchillas aún pueden girar después de abrir la tapa.
- Evite usar cualquier bebida con gas en la licuadora, ya que puede causar que se acumule presión, lo que puede provocar derrames, daños a la licuadora o posibles lesiones.
- No deje alimentos en la licuadora por mucho tiempo. Esto puede hacer que se acumule presión, lo que puede provocar derrames, daños a la licuadora o posibles lesiones.
- No use líquidos calientes a más de 120 °F / 49 °C. Esto puede causar fugas, así como dañar la licuadora y la base.

## Resolución de Problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La luz indicadora está apagada, la licuadora no arranca.	La batería está descargada. Cárguela durante 4-5 horas.
La luz indicadora parpadea en rojo, la licuadora no arranca.	El recipiente está flojo. Alinee las flechas en la base y el recipiente.
El ciclo de licuado se detiene inesperadamente, la luz indicadora parpadea.	La mezcla es demasiado densa. Agregue más líquido.
El líquido se escapa del recipiente.	El recipiente está flojo. Alinee las flechas en la base y el recipiente.

## ACERCA DE SU LICUADORA

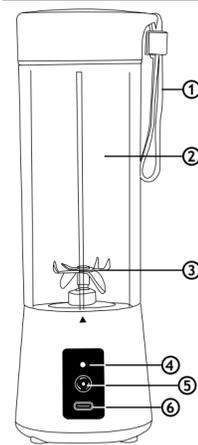

1. Correa para la muñeca
2. Recipiente de 450 ml
3. Cuchillas de acero inoxidable de 6 puntas
4. Luz indicadora
5. Llave de encendido
6. Puerto de carga USB-C

VOLTAJE:	7,4V
VELOCIDAD DEL MOTOR:	18,000rpm
TIEMPO DE RECARGA:	Aproximadamente 4-5 Horas
CABLE DE RECARGA:	USB TIPO-C

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

### Antes de Usarla Por Primera Vez

1. Recargue la licuadora durante 4 a 5 horas, o hasta que la luz indicadora se encienda en azul fijo.
2. Asegúrese de que las flechas en el frente del recipiente y la base estén alineadas.
3. Limpie la licuadora mezclando agua y una gota de jabón, luego enjuáguela.

### Modo Licuadora

1. Remueva la tapa y agregue alimentos, líquidos y/o hielo.
2. Vuelva a colocar la tapa, asegurándose de que esté bien colocada antes de hacerla funcionar.
3. Presione el botón de encendido una vez para comenzar un ciclo de licuado de 30 segundos. Para mezclas más espesas, ejecute ciclos adicionales según sea necesario.
4. Deje que el contenido se asiente. Saque la tapa y disfrute.

### Modo Pulso

1. Remueva la tapa y agregue alimentos, líquidos y/o hielo.

2. Vuelva a colocar la tapa, asegurándose de que esté bien colocada antes de hacerla funcionar.
3. Presione dos veces el botón de encendido y espere a que la luz parpadee para ingresar al modo de pulso. Presione y mantenga presionado repetidamente el botón de encendido para hacer girar las cuchillas. Si se mantiene presionado el botón, la licuadora funcionará durante un máximo de 30 segundos.
4. El modo de pulso finaliza después de 5 segundos de inactividad.
5. Deje que el contenido se asiente. Saque la tapa y disfrute.

### Consejos:

- Agregue los líquidos primero, luego agregue los sólidos, dejando un poco de espacio en la parte superior.
- Agite suavemente mientras licúa para obtener una mezcla más suave.
- Para mezclas más difíciles, dé vuelta a la licuadora, luego enciéndala y gírela lentamente hasta que quede nuevamente hacia arriba.
- Limpieza después de cada uso.

### Cuidado y Mantenimiento

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de limpiarla.

**AVISO:** No utilice limpiadores fuertes o almohadillas abrasivas en este producto.

### Limpieza:

1. Enjuague el recipiente con agua tibia.
2. Llene el recipiente hasta la mitad con agua tibia. Agregue una gota de jabón para platos.
3. Presione el botón de encendido para comenzar un ciclo de licuado de 30 segundos.
4. Enjuague y repita los pasos 2 y 3 según sea necesario.
5. Use un paño húmedo con jabón para platos para limpiar la tapa y la base.
6. Deje que se seque al sol.

### Almacenamiento:

Para el almacenamiento, asegúrese de que la unidad esté limpia y seca, y guárdela en un lugar fresco y seco.

