

# SAKI

## Tea Maker User Manual



### Questions or Concerns?

Mon-Fri, 9:00 am-6:00 pm PST/PDT  
support@saki.us | (844) 331-7333

# Thank You



## Register Your Purchase

- [saki.us/pages/warranty](https://saki.us/pages/warranty)
- 1-844-331-7333
- Scan QR code using mobile device

## Specifications

<b>SAKI</b>	Tea Maker, 1.75L Model: SK-TM01
Power Supply	AC 120V, 60Hz
Rated Power	1500W
Kettle Capacity	60 oz / 1.75 L
Teapot Capacity	27 oz / 0.8 L
Keep Warm Temperature Range	94 - 96 °C
Dimensions	8.5 x 7 x 14,5 in
Weight	3.9 lbs / 1.8 kg

# Table Of Contents

Important Safety and Environmental Instructions	2
Parts Diagram	3
Control Panel Diagram	4
Before First Use	5
Getting to Know Your Tea Maker Kettle	6
Using Your Tea Maker Kettle	7
Cleaning & Care	8
Troubleshooting Guide	9
Warranty	10
Customer Support	11

# Important Safety and Environmental Instructions

## Read all instructions. Do not throw away this safety guide.

Before use, please read these safety warnings carefully and use the tea maker properly. These safety warnings are indicated for the safe and proper use of this product, prevent danger to the user or others, and damage property.

### General Safety

- **Do not** touch hot surfaces. Use handle or knob..
- To protect against fire, electric shock, and injury to persons, **do not immerse** kettle, plug, or cord in water or other liquid.
- **Unplug** when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off parts. Contact **Customer Support**.
- **Do not** use third-party replacement parts or accessories, as this may cause injuries.
- **Do not** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact **Customer Support**.
- **Do not** use outdoors.
- **Do not** place on or near a hot gas or electric burner. **Always** attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off” then **remove the plug from a wall outlet**.
- **Do not** use the appliance for other than intended use. For household use only.
- **Do not** use your kettle for any purpose other than described in this manual.
- Not for commercial use. Household use **only**.
- To avoid burns and risk of personal injury, use extreme caution when carrying your tea maker containing hot water or tea.
- Do not use the kettle if your hands are wet.
- Position the kettle properly on the power base before switching on.
- **DO NOT HEAT AN EMPTY KETTLE:** The concealed heating element in the bottom of the kettle is protected by an automatic safety device. If your kettle is accidentally heated without being filled or is allowed to boil dry, the automatic safety device will be activated, device will automatically cool down and then turn off. If this happens, unplug the kettle, fill it with cold water, and wait a few minutes before replacing it on the base and plugging it in.
- Use the kettle only with a delivered power base.
- **Do not** use any other kettle on the delivered base or any other base with a delivered kettle. Use only the original, delivered pair together.
- After using the kettle, wait until the kettle has cooled down before removing the lid.
- To avoid possible steam damage, turn spout away from walls or cabinets during use.


- If you place the kettle different from the its base, use a protective pad under the kettle after it has been heated to prevent damage to surfaces.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover from the base or disassemble the base or kettle in any way. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only. Opening base or kettle will result in a void of the one-year warranty.

### While Boiling

- Scalding may occur if the lid is **removed** during the brewing cycles. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- **Never** use your kettle without the parts in place.
- Keep your unit away from flammable materials. Use on a flat, stable, heat-resistant surface away from heat sources or liquid. The kettle is only to be used with the stand provided.
- **Warning:** Avoid spillage on the connector.
- **Warning:** Potential injury from misuse.
- **Do not remove** the lid while the water is boiling.

### Plug & Cord

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do not** attempt to modify the plug in any way.
- **Keep the power cord away** from hot surfaces.
- **Do not** plug in the power cord or operate the Unit controls with wet hands.
- Your kettle should **only** be used with **120V, 60 Hz** electrical systems. **Do not** plug into another type of outlet.

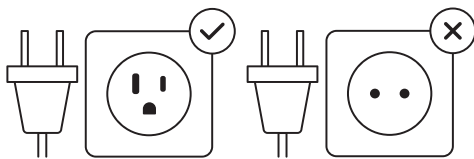

**Do not throw away this safety and environmental guide.**



# Parts Diagram

- (A) Teapot/Body Lid
- (B) Teapot/Body Lid Knob
- (C) Tea Maker Teapot
- (D) Teapot Rubber Handle
- (E) Tea Maker Body
- (F) Body Rubber Handle
- (G) Control Panel
- (H) Tea Maker Base



# Control Panel Diagram

- (A) Power On/Off Button
- (B) Start/Stop Button
- (C) Temperature Display
- (D) Keep Warm Active Icon
- (E) Boiling Active Icon

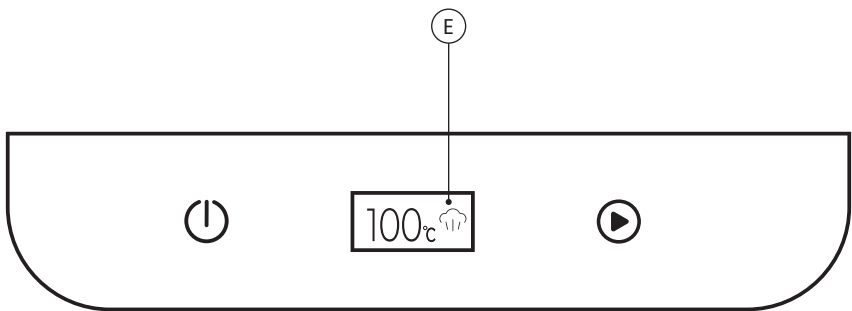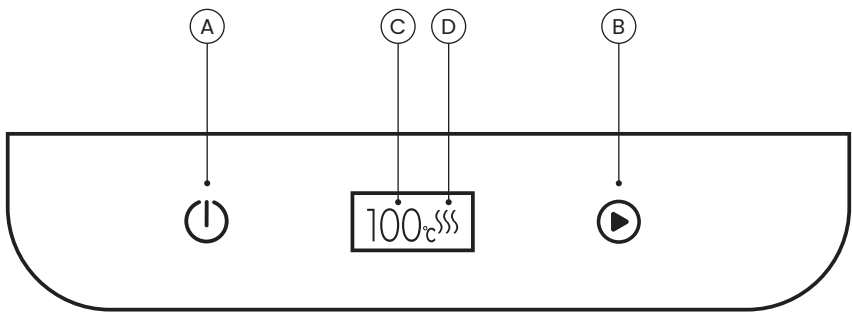


# Before First Use

**Please read all use instructions thoroughly before turning on and use your tea maker.**

## Test Run

1. Remove and properly discard any packaging material, promotional labels, and tape from the kettle.
2. Place the tea maker base and tea maker on a flat, level surface.
3. Fill the tea maker with water to MAX 1.75 L (7 cups) line.
4. Put the teapot on top of the tea maker body. There must be a teapot or the lid on the tea maker. Otherwise, the heating process will keep continuing.
5. Make sure the tea maker base is plugged in, then place the tea maker on the base, ensuring that it is fully seated.
6. Press the START/STOP button on control panel to begin the heating cycle.
7. Once the boil cycle is complete, discard the water and repeat this process one more time.

# Getting To Know Your Tea Maker

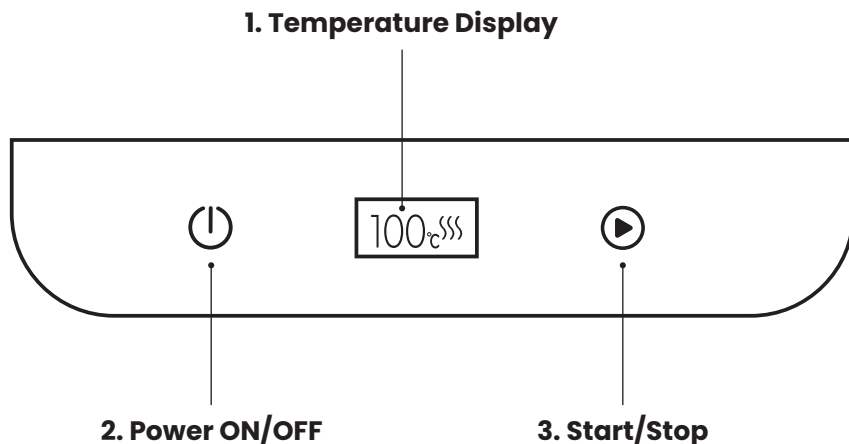

## Control Panel Display & Operating Buttons

**Note:** The temperature accuracy of the kettle is  $\pm 3^{\circ}\text{F}$ .

### 1. Temperature Display

**Live Temperature Readout:** When the tea maker is placed on the base, the temperature display will show the current temperature of the water inside. When a heating cycle is started, the temperature display will show the current temperature of the water to track progress.

**Note:** To change the temperature display from Fahrenheit to Celsius, press and hold POWER ON/OFF and START/STOP buttons for 2 seconds.

### 2. Power ON/OFF:

Press to turn on the tea maker. The control panel will automatically turn on once pressed. Press and hold again to turn off the tea maker.

### 3. Start/Stop:

Press to begin a heating cycle. Press again to stop the heating cycle.

### Automatic Shutoff:


The tea maker kettle will automatically power off after 3 hours of inactivity.



# Using Your Tea Maker

## Powering On

To turn on the tea maker, plug the power cord into the socket. The control panel will automatically turn on once plugged in.

**Note:** To mute the tea maker, press and hold the START/STOP button for 3 seconds. To indicate the tea maker is muted,  icon will read on the temperature display.

## Powering Off

The tea maker will automatically power off after 3 hours of inactivity. To manually power off, press and hold the POWER ON/OFF button for 3 seconds.

## Auto Keep Warm

Auto keep warm is the tea maker's ability to maintain the default temperature for 3 hours after a heating cycle. Once the tea maker reached boiling temperature, the tea maker will beep and automatically activate keep warm. To indicate that the keep warm is activated, the red light ring will start pulsing effect.

## Heating Water

**Note:** **ONLY** fill the tea maker with water. **DO NOT** heat or boil other liquids.

1. Plug in the tea maker base. Fill the tea maker with the desired amount of water. Put the teapot on top of tea maker body and set the tea maker on the tea maker base.
2. Press START/STOP to begin a heating cycle. To indicate that the heating cycle has started, the red light ring will illuminate, and the temperature display will show current temperature as it rises.
3. When the water has reached the goal temperature, the tea maker will beep and automatically switch on the keep warm function. The tea maker will continue to keep warm the temperature for 3 hours.

## Boil Dry Protection

If the tea maker has insufficient water when starting a heating cycle, the tea maker will automatically switch off to protect from overheating and causing damage. The tea maker will beep and the temperature display will read "NO WATER" to signify that the tea maker has boiled dry. Allow the tea maker to cool for at least 10 minutes before refilling.

# Cleaning & Care

**Warning:** NEVER immerse the tea maker or tea maker base in water.

**Warning:** Do not use chemicals or abrasive cleaners internally or externally.

1. Unplug your tea maker and allow it to cool before cleaning.
2. Wipe the tea maker and power base with a soft damp cloth.
3. Be sure that electric socket is kept dry.
4. Dry all parts after every use.

## Descaling

The tea maker will not work properly if it is not descaled regularly. Regular descaling can increase the life of the tea maker, allowing it to boil water faster and with less energy.

Scale is a naturally occurring buildup of mineral deposits caused by impurities in water, especially hard water. For best performance, descale the kettle every 4–8 weeks or whenever scale buildup is present inside.

Descaling can be completed with a descaling solutions specifically designed for kettles. Follow the directions on the descaling solution package

OR

1. Fill the tea maker with equal parts water and white vinegar.
2. Let sit for 30 minutes.
3. Discard solution and rinse tea maker thoroughly with clean water.
4. Repeat this process until all deposits are removed.

# Troubleshooting Guide

## **The tea maker base won't turn on.**

- Make sure the power cord is securely plugged into the socket.
- Insert the power cord into a different socket
- Reset the circuit breaker if necessary/check the house fuse.

## **The tea maker is not heating up.**

- The overheat control may have tripped. Let the kettle cool down.
- Ensure the tea maker is fully seated on the power base.

## **The tea maker turns off before reaching the target temperature.**

- The tea maker may contain too much scale. Refer to the descaling instructions on page 8 to descale the tea maker.

## **Temperature Display Messages:**

### **No Water**

- There is an insufficient amount of water inside the tea maker and the overheat control may have tripped.
- Unplug the tea maker base.
- Add fresh, room temperature water to at least the minimum 0.5 L marking inside the tea maker.
- Let the tea maker cool down at least 10 minutes.
- Plug in your tea maker base.
- Restart the heating cycle.

# Limited One-Year Warranty

Product	Tea Maker
Model	SK-TM01
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Order ID	
Date of Purchase	

## Terms & Policy

SAKI Kitchen Incorporation warrants this product to the original and quality, under normal use and conditions, for a period of one year from the date of original purchase.

Saki Kitchen agrees, at our option during the warranty period, to repair any defect in material or workmanship or furnish an equal product in exchange without charge, subject to verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase.

There is no other express warranty. This warranty does not apply:

- If the product has been modified from its original condition;
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual;
- To damages or defects caused by accident, abuse, misuse or improper or inadequate maintenance;
- To damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than SAKI;
- To damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended;
- To damages or defects exceeding the cost of the product.

SAKI Kitchen will not be liable for indirect, incidental, or consequential damages in connection with the use of the product covered by this warranty.

This warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product regardless of whether the product is transferred during the specified term of the warranty.

This warranty does not extend to products purchased from unauthorized sellers. Saki Kitchen’s warranty extends only to products purchased from authorized sellers that are subject to Saki Kitchen’s quality controls and have agreed to follow its quality controls.

All implied warranties are limited to the period of this limited warranty.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

If you discover that your product is defective within the specified warranty period, please contact Customer Support via [support@saki.us](mailto:support@saki.us) NOT dispose of your product before contacting us. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

## Extend Your Warranty by 1 Year

Register your product within 14 days of purchase at [www.saki.us/pages/warranty](http://www.saki.us/pages/warranty) to extend your 1 – year warranty by an additional year.

# **Customer Support**

If you have any questions or concerns about your SAKI Tea Maker, please contact our helpful Customer Support Team.

## **SAKI KITCHEN INC**

2323 Main Street, Irvine, CA, 92614

Email: [support@saki.us](mailto:support@saki.us)

Toll-Free: (844) 331-7333

## **Support Hours**

Mon-Fri, 9:00 am – 6:00 pm PST/PDT

\*Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.



# SAKI

## ay Makinesi Kullanım Kılavuzu



### Sorular, Merak Ettikleriniz?

Pazartesi – Cuma,  
09:00 – 18:00 Pasifik Zaman Dilimi

# Teşekkür Ederiz



## Ürününüzü Kayıt Ettirin

- [saki.us/pages/warranty](https://saki.us/pages/warranty)
- 1-844-331-7333
- Mobil cihazınızı kullanarak QR kodunu tarayın

## Teknik Veriler

<b>SAKI</b>	Tea Maker, 1.75L Model: SK-TM01
Güç Kaynağı	AC 120V, 60Hz
Maksimum Güç	1500W
Kettle Kapasite	60 oz / 1.75 L
Demlik Kapasite	27 oz / 0.8 L
Sıcak Tutma Aralığı	94 - 96 °C
Boyutlar	8.5 x 7 x 14,5 in
Ağırlık	3.9 lbs / 1.8 kg



# İçindekiler

Önemli güvenlik ve çevre talimatları	16
SAKI Çay Makineniz	17
Kontrol Paneli Şeması	18
İlk Kullanımdan Önce	19
Çay Makinenizi Tanıyın	20
Çay Makinenizin Kullanımı	21
Temizlik ve Bakım	22
Sorun Giderme Rehberi	23
Garanti	24
Tüketici Hizmetleri	25

# Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

**Tüm talimatları okuyun. Bu güvenlik ve çevre kılavuzunu daha sonra da kullanmak için saklayın.**

Kullanmadan önce lütfen bu güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun ve çay makinenizi talimatlara uygun şekilde kullanın. Bu güvenlik uyarılarına uyulması, ürünün güvenli ve uygun kullanımını, kullanıcı veya başkaları için tehlikeyi önlemek ve maddi hasara sebep olmamak için gereklidir.

## Genel Güvenlik

- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Cihazı tutamağından tutun.
- Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmalara karşı korunmak için su ısıtıcısını, kabloyu veya fişi suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Makine kullanımda değilken ve temizlemeden önce fişi prizden çıkarın. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce soğumaya bırakın. Tüketici hizmetlerine başvurun.
- Yaralanmalara neden olabileceğinden, üçüncü taraflardan temin edilen yedek parçaları veya aksesuarları kullanmayın.
- Hasarlı bir kablo su ya da fişi olan veya arızalanmış ya da herhangi bir şekilde hasar almış hiçbir cihazı çalıştırmayın. Tüketici hizmetlerine başvurun.
- Dış mekânda kullanmayın..
- Sıcak gaz veya elektrikli ısıtıcıların üzerine veya yakınına cihazınızı koymayın. Sıcak gaz veya elektrikli ısıtıcıların üzerine veya yakınına veya ısıtılmış bir fırına koymayın. Fişi her zaman önce cihaza takın, ardından kabloyu duvar prizine takın. Cihazı "OFF" (KAPALI) konumuna getirdikten sonra fişi duvar prizinden çıkarın.
- Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayın. Sadece evde kullanım içindir.
- Su ısıtıcınızı bu kılavuzda açıklananlardan başka bir amaçla kullanmayın.
- Ticari kullanım için değildir. Sadece evde kullanım içindir.
- Yanıkları ve kişisel yaralanma riskini önlemek için, çay makinenizde sıcak su veya çay taşırken çok dikkatli olun.
- Elleriniz nemli veya ıslaksa cihaza veya fişine dokunmayın.
- Açmadan önce su ısıtıcısını taban ünitesi üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin.
- **SU ISITICISI BOŞKEN ÇALIŞTIRMAYIN:** Su ısıtıcısının altına yerleştirilmiş ısıtma elemanı otomatik bir güvenlik tertibatıyla korunur. Su ısıtıcınız yanlışlıkla doldurulmadan ısıtılırsa veya kaynamasına izin verilirse, otomatik güvenlik tertibatı devreye girecek, cihaz soğuyacak ve sonra kapanacaktır. Bu durumda, su ısıtıcısını fişten çekin, soğuk suyla doldurun, ısıtıcı tabana yerleştirip prize takmadan önce birkaç dakika bekleyin.
- Su ısıtıcısını yalnızca verilen ısıtıcı taban ünitesiyle kullanın.
- Teslim edilen taban ünitesi üzerinde başka bir su ısıtıcı veya teslim edilen su ısıtıcısını başka bir taban ünitesi üzerinde kullanmayın. Sadece orijinal, birlikte gelen çifti kullanın.
- Su ısıtıcısını kullandıktan sonra, kapağı kaldırmadan önce su ısıtıcısı soğuyana kadar bekleyin.


- Olası buhar hasarını önlemek için, kullanım sırasında su ısıtıcının ve demliğin ağızını duvarlardan veya dolaplardan uzaklaştırın.
- Kendi altlığından başka bir yere koyarsanız, yüzeylerin zarar görmesini önlemek için ısıtıldıktan sonra su ısıtıcısının altındakı koruyucu bir ped kullanın.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, alt kapağı tabandan çıkarmayın, taban ünitesi veya su ısıtıcısını herhangi bir şekilde sökmeyin. Cihaz içinde kullanıcıların müdahale edebileceği bir parça yoktur. Onarım sadece yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Taban ünitesin veya su ısıtıcısının açılması, bir yıllık garantinin geçersiz kalmasına neden olacaktır.

## Kaynama Sırasında

- Demleme aşamalarında kapak kaldırılırsa haşlanma kaynaklı yanıklar meydana gelebilir. Su ısıtıcısı aşırı doldurulursa, kaynar su dışarı fışkırabilir.
- Su ısıtıcınızı asla üzerinde demlik olmadan veya kapak kapalı olmadan kullanmayın.
- Çay makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutun. Isı kaynaklarından veya sıvıdan uzak, düz, stabil, ısıya dayanıklı bir yüzeyde kullanın. Su ısıtıcısı yalnızca birlikte verilen taban ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.
- **Uyarı:** Konnektörün üzerine su dökülmesinden sakının.
- **Uyarı:** Yanlış kullanımdan kaynaklanan potansiyel yaralanma.
- Su kaynarken kapağı kaldırmayın.

## Fiş ve Kablo


- Bu cihazın polarize bir fişi vardır (bir uç diğerinden daha geniştir). Elektrik çarpması riskini azaltmak için fişin kutuplu bir prize sadece tek bir yönde takılması amaçlanmıştır. Fiş prize tam oturmazsa fişi diğer şekilde deneyin. Hala tam yerleşmiyorsa kalifiye bir elektrikçi çağırın. Hiçbir şekilde fişi değiştirmeye çalışmayın.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Elleriniz ıslak veya nemliysen güç kablosunu takmayın veya ünite kumandalarını çalıştırmayın.
- Su ısıtıcınız sadece 120V, 60 Hz elektrik sistemleriyle kullanılmalıdır. Başka bir priz türüne takmayın

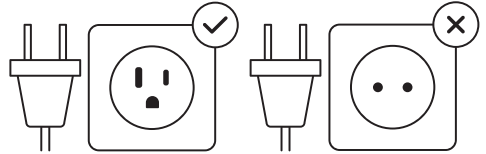

**Bu güvenlik ve çevre kılavuzunu daha sonra da kullanmak için saklayın.**



# SAKİ Çay Makineniz

- (A) Demlik/Su Isıtıcısı Kapağı
- (B) Demlik/Su Isıtıcısı Kapak Tutamağı
- (C) Çay Makinesi Demliğı
- (D) Lastik Demlik Tutamağı
- (E) Çay Makinesi Su Isıtıcısı
- (F) Lastik Su Isıtıcısı Tutamağı
- (G) Kontrol Paneli
- (H) Çay Makinesi Su Isıtıcısı Taban Ünitesi

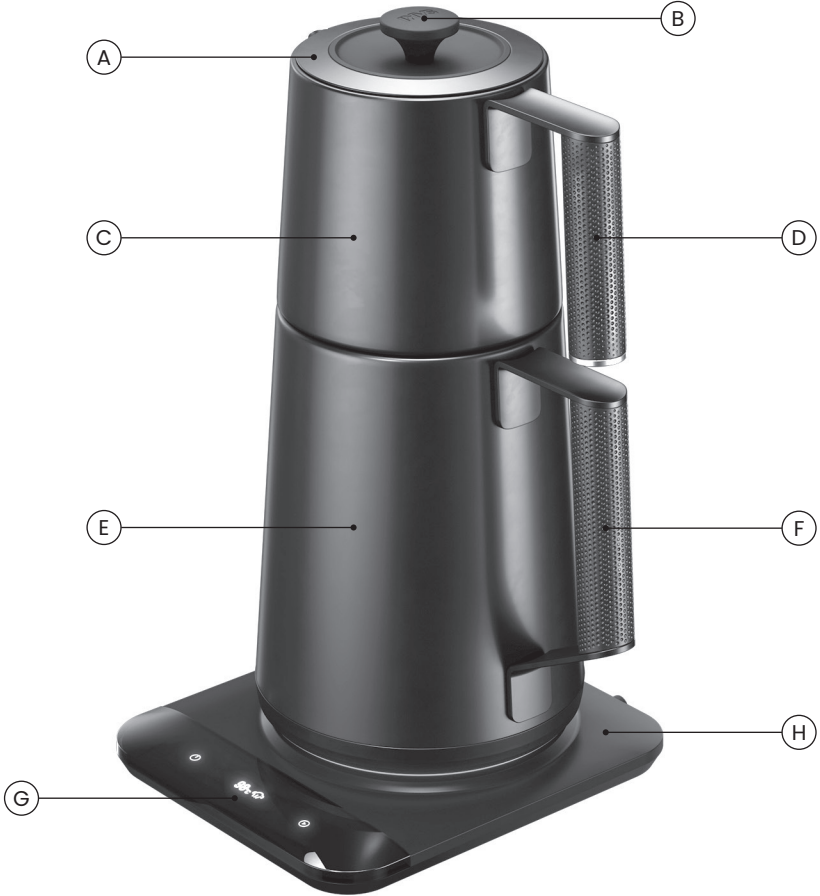

# Control Panel Diagram

- (A) Açma/Kapama Düğmesi
- (B) Başlatma/Durdurma Düğmesi
- (C) Sıcaklık Ekranı
- (D) Sıcak Tutma Aktif Simgesi
- (E) Kaynama Aktif Simgesi

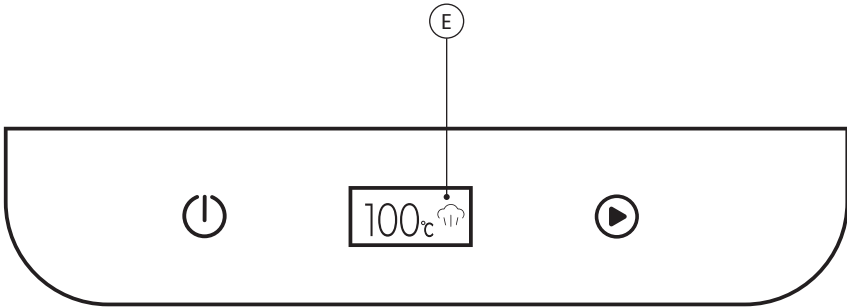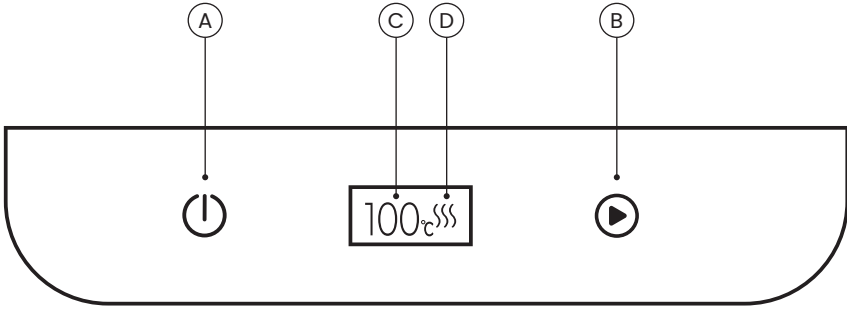


# İlk Kullanımdan Önce

**Çay makinenizi açmadan ve kullanmadan önce  
lütfen bu güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun.**

## Deneme Çalıştırması

1. Herhangi bir ambalaj malzemesini, promosyon etiketlerini ve bandı su ısıtıcısından çıkarın ve uygun bir şekilde atın.
2. Çay makinesi su ısıtıcısı taban ünitesini ve çay makinesi su ısıtıcısını düz bir zemin üzerine yerleştirin.
3. Çay makinesinin su ısıtıcısını MAKSİMUM 1.75 L (7 su bardağı) hattına kadar suyla doldurun.
4. Demliği su ısıtıcısının üzerine koyun. Su ısıtıcının üzerinde demlik veya kapak olmalıdır, yoksa ısıtma işlemi devam edecektir.
5. Çay makinesi su ısıtıcısı taban ünitesinin prize takılı olduğundan ve çay makinesinin taban ünitesi üzerine tam olarak yerleştiğinden emin olun.
6. Isıtma işlemini başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.
7. Kaynama işlemi tamamlandığında, ilk ısıtma suyunu dökün ve bu işlemi bir kez daha tekrarlayın.

# Çay Makinenizi Tanıyın

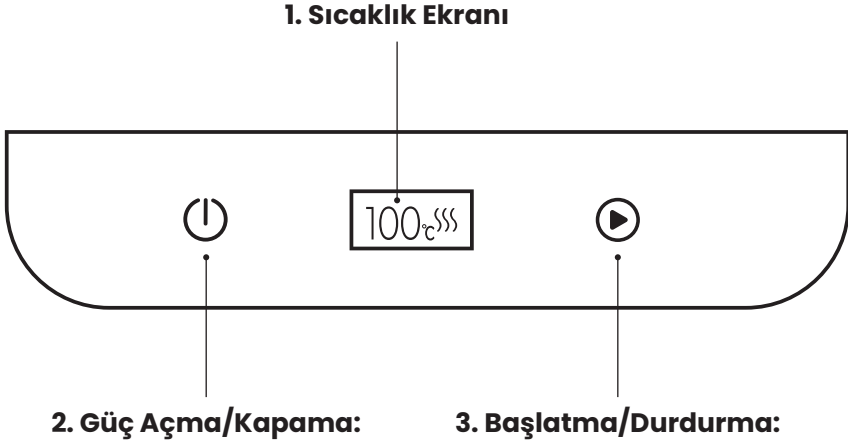

## Kontrol Paneli Ekranı & Çalıştırma Düğmeleri

**Note:** Ekran ile su sıcaklığı arasında  $\pm 3^{\circ}\text{F}$  fark olabilir.

### 1. Sıcaklık Ekranı

**Canlı Sıcaklık Okuması:** Çay suyu ısıtıcısı tabana yerleştirildiğinde, sıcaklık göstergesi içerideki suyun mevcut sıcaklığını gösterecektir. Isıtma işlemi başlatıldığında, sıcaklık göstergesi ilerlemeyi izlemek için suyun mevcut sıcaklığını gösterecektir.

**Not:** Sıcaklık göstergesini Fahrenheit'tan Santigrat'a değiştirmek için, GÜÇ AÇMA/KAPAMA ve BAŞLATMA/DURDURMA düğmelerine aynı anda 2 saniye basılı tutun.

### 2. Güç Açma/Kapama:

Çay makinesi su ısıtıcısını açmak için basın. Basıldığında kontrol paneli otomatik olarak açılacaktır. Çay makinesi su ısıtıcısını kapatmak için tekrar basın ve basılı tutun.

### 3. Başlatma/Durdurma:

Isıtma işlemi başlatmak için basın. Isıtmayı durdurmak için tekrar basın.


### Otomatik Kapatma:

Çay makinesi su ısıtıcısı 3 saat hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

# Çay Makinenizin Kullanımı

## Açma

Su ısıtıcısını açmak için güç kablosunu prize takın. Prize takıldığında kontrol paneli otomatik olarak açılır.

**Not:** Çay makinesini sessize almak için, BAŞLAT/DURDUR düğmesini 3 saniye basılı tutun. Cihazın sessizde olduğunu göstermek için, sıcaklık ekranında  simgesi okunacaktır

## Kapama

Çay makinesi su ısıtıcısı 3 saat hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır. Manuel olarak kapatmak için, GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesini 3 saniye basılı tutun.

## Otomatik Sıcak Tutma

Otomatik sıcak tutma, çay makinesinin bir ısıtma işleminden sonra 3 saat boyunca varsayılan sıcaklığı koruma yeteneğidir. Çay makinesi kaynama sıcaklığına ulaştığında, su ısıtıcısı bip sesi çıkarır ve otomatik olarak devreye girer ve sıcak tutar. Sıcak tut fonksiyonu etkinleştğinde, kırmızı ışık halkası titreşim etkisine başlayacaktır.

## Suyu Isıtma

**Note:** Su ısıtıcısını SADECE suyla doldurun. BAŞKA sıvıları ısıtmayın veya kaynatmayın.

1. Çay makinesi su ısıtıcısının taban ünitesini prize takın. Su ısıtıcısını istenilen miktarda su ile doldurun. Demliği su ısıtıcısının üzerine koyun ve su ısıtıcısını taban ünitesine yerleştirin.
2. Isıtma işlemi başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın. Isıtma işleminin başladığını göstermek için, kırmızı ışık halkası yanacak ve sıcaklık göstergesi yükseldikçe mevcut sıcaklığı gösterecektir.
3. Su arzulanan sıcaklığa ulaştığında, su ısıtıcısı bip sesi çıkaracak ve otomatik olarak sıcak tutma işlevini açacaktır. Su ısıtıcısı sıcaklığı 3 saate kadar muhafaza edecektir.

## Boş Kaynatma Koruması

Çay makinesi su ısıtıcısının ısıtma işlemi başlarken yetersiz suyu varsa, çay makinesi su ısıtıcısı aşırı ısınmadan ve hasara neden olmaktan korumak için otomatik olarak kapanacaktır. Çay makinesi bip sesi çıkaracak ve sıcaklık göstergesinde su ısıtıcısının boş olarak kaydığını göstermek için “NO WATER” (SU YOK) yazacaktır. Yeniden doldurmadan önce su ısıtıcısını en az 10 dakika soğumaya bırakın.

# Temizlik ve Bakım

**Uyarı:** ay makinesi su ısıtıcısını veya su ısıtıcısı taban ünitesini ASLA suya batırmayın.

**Uyarı:** Kimyasal veya aşındırıcı temizleyicileri dahili veya harici olarak kullanmayın.

1. Su ısıtıcınızı fişten çekin ve temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
2. Su ısıtıcısını ve taban ünitesini yumuşak nemli bir bezle silin.
3. Elektrik prizinin kuru tutulduğundan emin olun.
4. Her kullanımdan sonra tüm parçaları kurulaşın.

## Kire Çözme

Su ısıtıcısı düzenli olarak kire çözme işlemine tabi tutulmazsa düzgün alışmaz. Düzenli kire giderme, su ısıtıcısının ömrünü artırarak suyun daha hızlı ve daha az enerjiyle kaynamasını sağlar.

Kirelenme, sudaki kirliliklerin, özellikle sert suyun neden olduğu mineral birikintilerinin doğal olarak meydana gelen bir sonucudur. En iyi performans için, su ısıtıcısını her 4-8 haftada bir veya içinde kire birikintisi olduğunda kireten arındırın.

Kire giderme, özellikle su ısıtıcıları için tasarlanmış bir kire giderme çözeltisi ile özömlenebilir. Kire özelti paketindeki talimatları takip edin

VEYA

1. Su ısıtıcısını eşit miktarda su ve beyaz sirke ile doldurun.
2. 30 dakika bekletin.
3. özeltiyi atın ve su ısıtıcısını temiz suyla iyice durulaşın.
4. Tüm tortular ıkarılana kadar bu işlemi tekrarlaşın.



# Sorun Giderme Rehberi

## **Su ısıtıcısı taban ünitesi çalışmıyor.**

- Güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu farklı bir prize takın.
- Gerekirse devre kesiciyi sıfırlayın/Evin sigortasını kontrol edin.

## **Çay makinesi su ısıtıcısı ısıtmıyor.**

- Aşırı ısınma kontrolü devreye girmiş olabilir. Su ısıtıcısını soğumaya bırakın.
- Su ısıtıcısının taban ünitesine tam olarak oturduğundan emin olun.

## **Çay makinesi su ısıtıcısı, hedef sıcaklığa ulaşmadan önce kapanıyor.**

- Çay makinesi su ısıtıcısı tabanı çok fazla kireç kaplanmış.
- Su ısıtıcısını kireçten arındırmak için 10. sayfadaki kireç giderme talimatlarına bakın.

## **Sıcaklık Göstergesi Mesajları: No Water (Su Yok)**

- Çay makinesi su ısıtıcısının içinde yetersiz miktarda su vardır. Su ısıtıcısını en az 10 dakika soğumaya bırakın, ardından en az 0.5 L işaretine kadar oda sıcaklığında su ekleyin ve ısıtma işlemini yeniden başlatın.

- Halihazırda minimum 0.5 L işaretine kadar su doldurulmuşsa, lütfen support@saki.us adresinden Tüketici Hizmetlerine e-posta gönderin.

# Sınırlı Bir Yıllık Garanti

Ürün	Tea Maker Kettle
Model	SK-TM01
Kendi referansınız için sipariş numaranızı ve satın alma tarihinizi not almanızı tavsiye ederiz.	
Sipariş No	
Satın Alma Tarihi	

## Garanti Şartları ve Uygulama

Saki Kitchen Anonim Şirketi, bu ürünü orijinal satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle, normal kullanım ve koşullar altında orijinal ve kalitede olduğunu garanti eder.

Saki Kitchen, garanti süresi boyunca bizim tercihimize bağlı olarak, malzeme veya işçilikteki herhangi bir kusuru onarmayı veya satın alma tarihinin kanıtına ve kusur veya arızanın doğrulanmasına tabi olarak ücretsiz olarak eşit bir ürün sağlamayı kabul eder.

Bunların dışında ilave bir garanti bulunmamaktadır. Bu garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Ürün orijinal durumundan değiştirilmişse;
- Ürün kullanma kılavuzundaki bilgilere ve talimatlara uygun kullanılmamışsa;
- Kaza, kötüye kullanım, yanlış kullanım veya yanlış veya yetersiz bakımdan kaynaklanan hasar veya kusurlara;
- Yetkisiz bir servis sağlayıcı veya SAKI dışında herhangi biri tarafından gerçekleştirilen ürünün servis veya onarımından kaynaklanan hasar veya kusurlara;
- Ticari kullanım, kiralama kullanımı veya ürünün maksadı dışında herhangi bir kullanımından meydana gelen hasar veya kusurlara;
- Ürünün maliyetini aşan hasar veya kusurlara.

Saki Kitchen, bu garanti kapsamındaki ürünün kullanımıyla bağlantılı dolaylı, arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Bu garanti sadece ürünün orijinal alıcısını kapsar ve ürünün belirtilen garanti süresi içinde başkasına transfer edilip edilmediğine bakılmaksızın ürünün sonraki sahibine devredilemez.

Bu garanti, yetkisiz satıcılardan satın alınan ürünleri kapsamaz.

Saki Kitchen'ın garantisi sadece Saki Kitchen'ın kalite kontrollerine tabi olan ve kalite kontrollerine uymayı kabul eden yetkili satıcılardan satın alınan ürünleri kapsar.

Tüm zımni garantiler bu sınırlı garantinin süresi ile sınırlıdır.

Bu garanti size özel yasal haklar verir ve eyaletten eyalete değişen başka haklara da sahip olabilirsiniz.

Bazı eyaletler, kaza sonucu oluşan hasarların veya nedensel hasarların kısıtlanmasına ya da dışarda bırakılmasına mücadele etmez, bu durumda yukarıda yer alan sınırlandırma ve istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Ürününüzün belirtilen garanti süresi içinde arızalı olduğunu fark ederseniz, lütfen [support@saki.us](mailto:support@saki.us) adresinden Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçin ve bizimle iletişime geçmeden önce ürününüzü imha ETMEYİN.

Tüketici Hizmetleri Ekibimiz talebinizi onayladıktan sonra, lütfen ürününüzü fatura ve sipariş belgesinin bir kopyasıyla birlikte iade edin.

## Garantinizi 1 Yıl Uzatın

1 yıllık garantinizi bir yıl daha uzatmak için ürününüzü satın aldıktan sonraki 14 gün içinde [www.saki.us/pages/warranty](http://www.saki.us/pages/warranty) adresinden tescil ettirin.

## **Tüketici Hizmetleri**

SAKI Çay Makinenizle ilgili herhangi bir sorunuz veya merak ettiğiniz konu varsa, lütfen Tüketici Hizmetleri Ekibimizle iletişime geçin.

### **SAKI KITCHEN INC**

2323 Main Street, Irvine, CA, 92614

Email: [support@saki.us](mailto:support@saki.us)

Toll-Free: (844) 331-7333

### **Çalışma Saatleri**

Pazartesi – Cuma, 09:00 – 18:00 Pasifik Zaman Dilimi

\*Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçmeden önce lütfen fatura ve sipariş numaranızı hazırlayın.



**Sorular, Merak Ettikleriniz?**

Pazartesi – Cuma, 09:00 – 18:00 Pasifik Zaman Dilimi  
support@saki.us | (844) 331-7333