





## MAKE BEAUTY A NEW SMART

-  US: [service@melodysusie.com](mailto:service@melodysusie.com)
-  EU: [service.uk@melodysusie.com](mailto:service.uk@melodysusie.com)
-  <http://www.melodysusie.com>
-  Whipple Road, Union City, CA 94578

**EU REP** AMZLAB GmbH  
Laubenhof 23, 45326 Essen, Germany

**UK REP** THEMIS AR support ltd  
85 Great Portland St, London, United Kingdom, W1W 7 LT



*melodysusie*

P Series



Silvia Nail Drill  
**User Manual**

# INDEX

---

English	.....	01~07
Deutsch	.....	08~14
Français	.....	15~21

Thank you for choosing MelodySusie! Please read this user guide carefully and keep it in an accessible location so you may refer to it later.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.



To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

Please be sure to read the safety instruction as follow to avoid potential hazards that could result in personal injuries or damage to the device.

**Note:** If the USB cable connects to the adapter, it is recommended to use an adapter of 5V 2A. Please do not exceed 5V 2A, or the drill will burn out.

### Check before Using

1. Check the power supply cord before the first use and during the life of the device. Do not use this device if it has a damaged cord or it is not working properly or damaged.
2. Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device. Use with improper voltage will damage the device and VOID warranty.
3. Please use the original cord only.

### Note for Using

1. Do not draw out the connecting wire during use or touch the cord with the wet hand to prevent electric leakage and shock or fire. Please turn the power off after use.
2. Do not use the crooked or damaged nail drill bit or replace the bit when the power is on.
3. Adjust the speed gradually, not abruptly. Please stop to use once the unusual movement and noise happens.
4. Misuse, dropping or excessive force may cause device damage.
5. Children under 18 years of age should not use this device without parental consent and supervision.

### Maintenance Work

1. Do not disassemble the device. Doing so could be dangerous and constitutes voiding warranty conditions.
2. Do not keep the device in a place which is about or more than 50°C (in a metal box, car or other places in high temperature). Keep the device dry and keep it away from the oil and grease.
3. Store the device in a cool and dry place. Do not store it in a hot or humid environment.
4. Keep electrical cord away from heated surfaces.
5. Do not dispose of the device in heat or fire.
6. Do not clean the device with harmful chemicals or detergents.

## Note for Injury

1. Having manicures done frequently can cause injuries to the nails as well.
2. If you need to remove the gel polish of natural nails, try to use the nail polish remover pads to avoid damage to the nail bed with the improper operation.
3. Do not use the device if you have an open wound on your nail or hand.
4. If you have any skin diseases, heat-sensitive, allergic reaction, onychomycosis or any other disorder, you should consult your doctor and medical professional before using the device.

*The operator shall be responsible for any consequences including product damage or accidents if not strictly complies with the instructions.*

*If you require any technical support, contact us at [service@melodysusie.com](mailto:service@melodysusie.com)*

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Six Drill Bits



Cone

Under nails, cuticles,  
and sidewalls



Safety bit

Cuticle work, polish  
nail side edge



Needle head

Polish nail edge



Surface work





Surface work for  
backfill cutting,  
shorten, infill cuticle



Surface work,  
shortening, and  
removal

## How to Use

- Step 1:** Insert the drill bit firmly into the drill.
- Step 2:** Connect the nail drill power cord. The sliding switch on the power cord turns the drill on and off.
- Step 3:** Move the switch up or down to choose the direction of spinning. Slide the speed controller to accelerate or decelerate the rotation speed.
- Step 4:** After the polishing is finished, please turn off the machine by returning the control switch to the middle position.

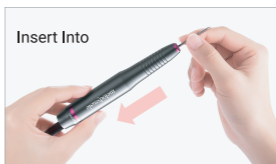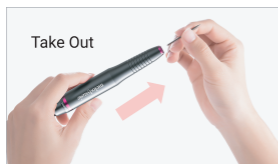



- 1 ON/OFF  
F/R Button
- 2 Speed Control
- 3 Drill Bit
- 4 DC Socket



## Problem and Terms of Settlement

Misoperation	Causing	Terms of settlement
Changing the nail drill bit when the power is on	1. Motor burns out 2. Bearing damages (Loud Noise)	Turn off the power when changing the nail drill bit
When not in use, the speed is adjusted to the minimum, and the power is on		Turn off the power when not in use
Long time, Large load work	1. Motor burns out 2. Device lifespan shortens 3. Bearing damages (Loud Noise)	The continuous working time should not be too long when the working condition is in heavy load. When the device is overheating, it should be stopped immediately to make it return to normal temperature



Misoperation	Causing	Terms of settlement
Insert into a mismatched power cord	1. Motor burns out	According to the device voltage requirements, insert the matching power cord
Put the power cord at random/ Pull the power cord	1. Power cord brokes 2. Poor connection	Do not pull the power cord
Replace the original cord randomly	1. Motor burns out 2. Easy to cause short circuit	Use the original specification cord
Dust into device/ device drops to the ground or by other impacts	1. Bearing damages (Loud Noise) 2. Motor gets hot 3. Rotational speed slows down	Clean dust, add the dust-proof protection of the dustproof hood/Avoid device drops or by other impacts
Insert the nail drill bit into the device incorrectly	1. Drill bit falls out 2. High vibration 3. Drill bit sticks	Insert the nail drill bit into the device correctly/If the drill bit stuck, please try to take it out hard
The size of drill bit is not suitable	Can not insert the drill bit into the device	Use standard drill bit
Water into the device/Operate in wet or moist conditions/Use a wet cloth clean the device	1. Motor burns out 2. Device lifespan shortens	Do not operate in wet or moist conditions/Only a dry cloth is allowed for cleaning

## Specifications

Input voltage range: 5V/2A


Email: [service@melodysusie.com](mailto:service@melodysusie.com)

Email: [service.uk@melodysusie.com](mailto:service.uk@melodysusie.com)

Website: [www.melodysusie.com](http://www.melodysusie.com)

## Warranty and Customer Service

MelodySusie offers a 6-month limited warranty on quality-related issues. **Please apply for your extra 6-month warranty extension and download the user manual in other languages by registering on [www.melodysusie.com](http://www.melodysusie.com) if needed.**

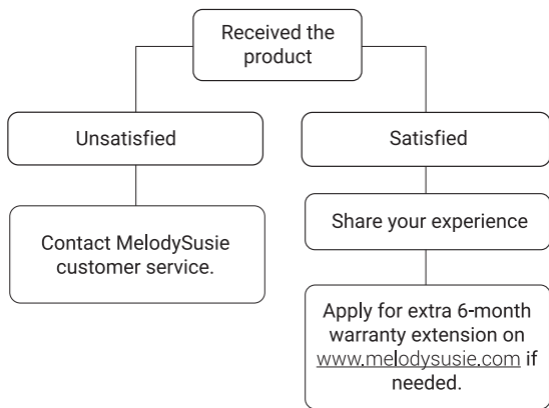

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei MelodySusie! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen an einem zugänglichen Ort auf.

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

**Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung.**



Um die Gefahren von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Körperverletzung zu verringern.

Lesen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsanweisungen, um mögliche Gefahren zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können.

**Hinweis:** Wenn das USB-Kabel an den Adapter angeschlossen ist, wird empfohlen, einen Adapter mit einer Spannung von 5 Volt und einem Strom von 2 Ampere zu verwenden (5V/2A). Bitte verwenden Sie keinen Adapter, der diesen Standard überschreitet, da sonst der Nagelfräser durchbrennen kann.

### Prüfen Sie vor jeder Verwendung

1. Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen vor dem Gebrauch. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist.
2. Schließen Sie das Gerät nicht an ein Spannungssystem an, das nicht den Angaben auf dem Gerät entspricht. Bei Verwendung mit ungeeigneter Spannung wird das Gerät beschädigt und die Garantie erlischt.
3. Bitte verwenden Sie nur das Originalkabel.

## Hinweise zur Verwendung

1. Ziehen Sie das USB-Kabel während des Betriebs nicht heraus und berühren Sie das Kabel nicht mit der nassen Hand, um ein Auslaufen von Strom, einen Stromschlag oder ein Feuer zu vermeiden. Bitte schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
2. Verwenden Sie keinen gekrümmten oder beschädigten Nagelbohrer. Bitte ersetzen Sie den Bohrer nicht, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.
3. Passen Sie die Geschwindigkeit schrittweise an. Bitte stellen Sie die Verwendung ein, wenn ungewöhnliche Vibrationen und Geräusche auftreten.
4. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen und wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
5. Kinder unter 18 Jahren sollten dieses Gerät nicht ohne Einwilligung und Aufsicht der Eltern verwenden.

## Wartungsarbeiten

1. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Dies könnte gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantiebedingungen.
2. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur 50° C oder mehr beträgt (z. B. Metallboxen, Autos oder andere Hochtemperaturumgebungen). Bitte halten Sie das Handstück trocken und halten Sie es von Öl und Fett fern.
3. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort. Bitte lagern Sie es nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
4. Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen fern.
5. Entsorgen Sie das Gerät nicht in Hitze oder Feuer.
6. Reinigen Sie das Gerät nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

7. Wenn das Gerät beschädigt ist, sollte es von MelodySusie oder einem anderen autorisierten Fachmann repariert oder ersetzt werden.

### Hinweise zur Verletzung

1. Häufiges Maniküren kann ebenfalls zu Verletzungen der Nägel führen.
2. Wenn Sie die Gelpolitur von natürlichen Nägeln entfernen müssen, verwenden Sie die Nagellackentferner Pads, um eine Beschädigung des Nagelbettes durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine offene Wunde an Nagel oder Hand haben.
4. Wenn Sie Hautkrankheiten, hitzeempfindliche/allergische Reaktionen, Nagelpilz oder andere Unannehmlichkeiten haben, sollten Sie vor der Verwendung des Geräts Ihren Arzt konsultieren.

*Der Betreiber ist für alle Folgen einschließlich Produktschäden oder Unfällen verantwortlich, wenn die Anweisungen nicht strikt eingehalten werden.*

*Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an [service.de@melodysusie.com](mailto:service.de@melodysusie.com)*

### Sechs Bohrer



Kegelform

Unter Nägeln, Nagelhaut und Seitenwänden



Kugelform

Nagelhaut abtragen und Nägel Nachbearbeiten



Ovalform

Nagelrand freilegen und polieren



Birnenform

Oberflächen polieren und glätten



Zylinderform

Oberflächen polieren, kürzen und Formen



Dorn & Schleifhülsen


Oberflächen bearbeiten, verkürzen und entfernen

## Wie zu verwenden?

- Schritt 1:** Wählen Sie einen Nagelbohrer und setzen Sie ihn fest am Bohrkopf ein.
- Schritt 2:** Schließen Sie die Stromversorgung an. Der Schiebeschalter am Netzkabel schaltet das Gerät ein und aus.
- Schritt 3:** Ändern Sie bei Bedarf die Drehrichtung des Nagelbohrers auf der Vorwärts-/Rückwärtstaste. Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler (ebenfalls am Netzkabel), um die Rotationsgeschwindigkeit zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
- Schritt 4:** Schalten Sie nach dem Polieren das Gerät aus und bringen Sie den Schiebeschalter wieder in die mittlere Position.



Ausstecken

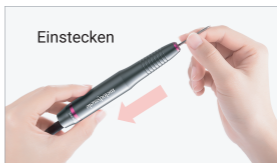

Einstecken



- 1 Ein/Aus-Taste  
Vorwärts-/Rückwärtstaste
- 2 Geschwindigkeitsregler
- 3 Nagelbohrer
- 4 Gleichstrom-Buchse



## Probleme und Lösungen

Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
Der Nagelbohrer bei eingeschalteter Stromversorgung ersetzen	1. Motor brennt ab 2. Lagerschäden (lautes Geräusch)	Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie den Nagelbohrer wechseln
Der Geschwindigkeitsregler und die Stromversorgung sind eingeschaltet, wenn sie nicht verwendet werden		Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden
Lange Zeit und überbelastete Arbeit	1. Motor brennt ab 2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich 3. Lagerschäden (lautes Geräusch)	Die ununterbrochene Arbeitszeit <b>sollte</b> nicht zu lang sein, wenn der Arbeitszustand stark beansprucht wird. Wenn das Gerät überhitzt, <b>sollte</b> es sofort angehalten werden, um die normale Temperatur wiederherzustellen.

Fehlbedienungen	Mögliche Probleme	Lösungen
In ein nicht übereinstimmendes Netzkabel einsetzen	Motor brennt ab	Setzen Sie entsprechend den Anforderungen der Gerätespannung das passende Netzkabel ein
Das Netzkabel willkürlich platzieren oder ausziehen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schäden an der Batterie und verkürzte die Lebensdauer des Geräts</li> <li>2. Netzkabel bricht ab</li> <li>3. Schlechte Verbindung</li> <li>4. Kurzschluss verursachen</li> </ol>	Ziehen Sie nicht am Netzkabel
Das Originalkabel willkürlich ersetzen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Gerät wird nicht erfolgreich aufgeladen</li> <li>2. Kurzschluss verursachen</li> </ol>	Verwenden Sie das Originalkabel
Staub dringt in das Gerät ein/ Das Gerät fällt zu Boden oder beeinflusst durch andere Stöße	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagerschäden (lautes Geräusch)</li> <li>2. Motor wird heiß</li> <li>3. Die Rotationsgeschwindigkeit verlangsamt sich</li> </ol>	Reinigen Sie den Staub, erhöhen Sie den Staubschutz mit der Staubschutzhaube/ Vermeiden Sie Stürze oder andere Stöße
Setzen Sie den Nagelbohrer unkorrekt in das Gerät ein	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bohrer fällt heraus</li> <li>2. Hohe Vibration</li> <li>3. Bohrer steckt fest</li> </ol>	Setzen Sie den Nagelbohrer korrekt in das Gerät ein.
Die Größe des Bohrers hatte einen Fehler	Der Bohrer kann nicht in das Gerät eingeführt werden	Verwenden Sie einen Standardbohrer
Wasser tritt in die Maschine ein / In feuchter Umgebung betreiben / Reinigen das Gerät mit einem feuchten Tuch	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motor brennt ab</li> <li>2. Die Lebensdauer des Geräts verkürzt sich</li> </ol>	Nicht in feuchter Umgebung betreiben / Reinigen nur mit einem trockenen Tuch



## Spezifikationen

---

Eingangsspannung: 5V/2A


Email: [service.de@melodysusie.com](mailto:service.de@melodysusie.com)

Webseite: <http://www.melodysusie.com>

## Garantie und Kundendienst

---

MelodySusie bietet eine 6-monatige Garantie auf qualitätsbezogene Probleme an. Bitte registrieren Sie sich auf unsere Webseite ([www.melodysusie.com](http://www.melodysusie.com)), um die Garantie auf zusätzliche 6 Monate zu verlängern. Laden Sie bitte das Handbuch gemäß Ihrer Sprache herunter.

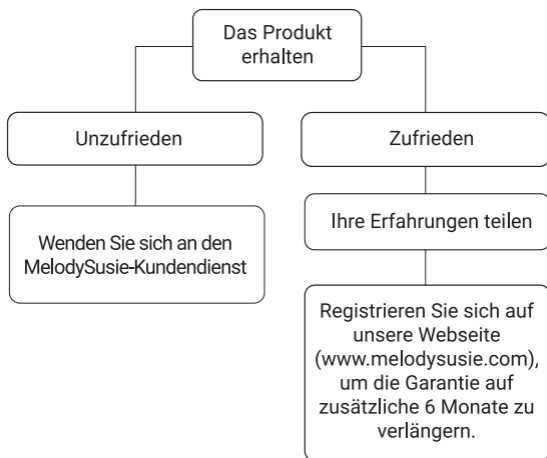

Merci d'avoir choisi Melodysusie! Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation et l'enregistrer dans un endroit accessible pour une référence ultérieure.

## INFORMATIONS DE SECURITE

### S'IL VOUS PLAIT LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION



Réduire les risques de brûlures, de chocs électriques, d'incendie ou de blessures corporelles.

Doit lire les instructions de sécurité suivantes, Pour éviter les dangers potentiels qui peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages aux machines.

**Attention:** Attention : Si le câble USB est connecté à l'adaptateur, un adaptateur 5V2A est recommandé. Ne dépassez pas 5V 2A, sinon la ponceuse brûlera.

### Vérification de préutilisation

1. Avant la première utilisation et pendant la durée de vie de l'appareil, vérifiez les dommages causés par le cordon d'alimentation. N'utilisez pas cet appareil si le câble USB est endommagé ou ne fonctionne pas correctement .
2. N'insérez pas cet appareil dans un système de tension différent du système de tension spécifié sur l'appareil . L'utilisation de tensions incorrectes peut endommager l'appareil et aucune garantie.
3. N'utilisez pas du câble USB qui ne sont pas vendus par MelodySusie.

## Précautions de batterie

1. Ne retirez pas le câble avec une main mouillée pendant l'utilisation pour prévenir les fuites, les chocs électriques ou les incendies. Éteignez l'alimentation après utilisation.
2. N'utilisez pas d'accessoires de flexion ou d'endommagement lorsque la puissance est allumée.
3. Ajuster graduellement la vitesse, pas soudainement accélérer. Arrêter l'utilisation une fois que le travail anormal fonctionne et que le bruit est généré.
4. Tomber ou surforce de l'appareil peut endommager l'appareil.
5. Sans le consentement parental et la supervision, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à utiliser cette machine.  
Les moins de 18 ans doivent utiliser l'appareil en compagnie des parents.

## Travaux d'entretien

1. Ne retirez pas l'appareil. Cela peut être dangereux, constituera une exclusion des conditions de garantie.
2. Ne placez pas l'appareil là où la température est supérieure ou égale à 50 ° c (Dans des boîtes métalliques, des voitures ou d'autres environnements à haute température). Veuillez garder votre téléphone au sec et à l'écart de la graisse.
3. Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne le conservez pas dans un environnement chaud ou humide.
4. Éloignez les fils de la surface chauffée.
5. Ne mettez pas l'appareil à haute température ou feu. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents nocifs pour nettoyer l'appareil.
6. Si la machine est endommagée, il doit être réparé ou remplacé par MelodySusie ou d'autres professionnels autorisés.

## Précautions en matière de blessures

1. Trop de fois pour polir les ongles peut également conduire à des blessures aux ongles.
2. Si vous avez besoin de gel agent de polissage pour enlever les ongles, vous pouvez essayer d'utiliser l'agent de suppression de vernis à ongles, pour éviter d'endommager vos ongles en raison d'une manipulation inappropriée.
3. N'utilisez pas cet appareil s'il y a une plaie ouverte sur vos ongles ou vos mains.
4. Si vous avez des maladies de la peau, une sensibilité à la chaleur, des réactions allergiques, des maladies fongiques ou toute autre maladie, vous devriez consulter votre médecin et/ou professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil.

*Si vous avez besoin d'un support technique, veuillez nous contacter à [service.fr@melodysusie.com](mailto:service.fr@melodysusie.com)*

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Six embouts de Ponceuse à Ongles



Sous les ongles, les cuticules et les flancs



Cuticules travail, côté vernis polonais



Bord des ongles polonais



Petit baril

Travaux de surface



Filet cylindrique

Traitement de surface pour la coupe de remblayage



Mandrin + bandes de ponçage

Travaux de surface, raccourcissement et enlèvement


## Comment utiliser

**Étape 1:** Fixer le embout à la ponceuse.


**Étape 2:** L'alimentation est connectée et l'interrupteur coulissant sur le cordon d'alimentation s'allume et s'éteint la ponceuse.

**Étape 3:** Déplacez l'interrupteur vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la direction de rotation. Faites glisser le contrôleur de vitesse pour accélérer ou ralentir la vitesse de rotation.

**Étape 4:** Après le polissage, éteignez la machine et remettez l'interrupteur de commande en position médiane.

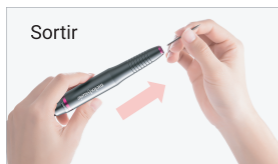

Sortir

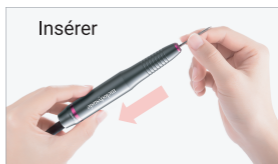

Insérer



- 1 ON/OFF  
Bouton F / R
- 2 Contrôle de vitesse
- 3 Embouts
- 4 DC Prise



## Problèmes et solutions

Erreur opération	Problèmes pouvant être causés	Mesures de solution
Remplacement de la mèche de meulage, l'interrupteur d'alimentation n'est pas éteint	1.L'alimentation a été brûlée 2.Roulements endommagés (bruit élevé)	Vous remplacez la mèche de meulage, éteignez l'alimentation, remplacez-la et redémarrez
Il n'est pas utilisé, l'interrupteur d'alimentation n'est pas éteint pas éteint		Vous n'utilisez pas l'appareil, S'il vous plaît éteindre la puissance
Temps d'utilisation excessif, surcharge de travail d'alimentation n'est pas éteint	1.L'alimentation a été brûlée 2.Durée de vie du produit plus courte 3.Roulements endommagés (bruit élevé)	Lorsque la charge de l'état de fonctionnement est lourde, le temps de travail continu ne doit pas être trop long.Sentez que la poignée est très chaude, doit être arrêtée immédiatement, restaurez la poignée à la température normale

<b>Erreur opération</b>	<b>Problèmes pouvant être causés</b>	<b>Mesures de solution</b>
Insérez un bloc d'alimentation mal adapté	1. La machine brûle	Insérez une alimentation correspondante en fonction des besoins en tension de la machine.
Placez le cordon d'alimentation à volonté, tirez vigoureusement le cordon d'alimentation.	1. Dommages de cordon d'alimentation 2. Mauvais contact	Ne tirez pas vigoureusement le cordon d'alimentation.
Remplacement aléatoire de câble USB	1. Le produit est brûlé 2. Facile de provoquer un court-circuit	Utilisation du câble USB d'origine
La poussière entre dans l'équipement / l'équipement tombe au sol ou d'autres effets	1. Dommages de roulement (bruit fort) 2. L'équipement devient chaud 3. La vitesse ralentit	Nettoyez la poussière et utilisez un couvercle de poussière pour protéger l'appareil.
Utilisez des accessoires qui ne conviennent pas	1. Les accessoires tombent 2. Vibration élevée 3. Accessoires coincés ne peut pas fonctionner	Branchez l'accessoire dans l'appareil correctement / si l'accessoire est coincé, essayez de le débrancher
La taille de la perceuse n'est pas appropriée	Accessoires ne peut pas entrer dans le trou de stylo	Utilisation du accessoires standard
Entrée de la machine , nettoyez le produit avec un chiffon humide ou utilisez le produit dans un environnement humide	1. La machine devient chaude 2. La machine brûle facilement.	Eviter l'eau entrant dans la machine

## Specifications

Tension d'entrée: 5V 2A

Email: [service.fr@melodysusie.com](mailto:service.fr@melodysusie.com)

Webseite: <http://www.melodysusie.com>

## Garantie & service à la clientèle

MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité. **Veillez vous enregistrer sur [www.melodysusie.com](http://www.melodysusie.com) pour prolonger votre garantie supplémentaire de 6 mois et télécharger le mode d'emploi dans d'autres langues si nécessaire.**

