


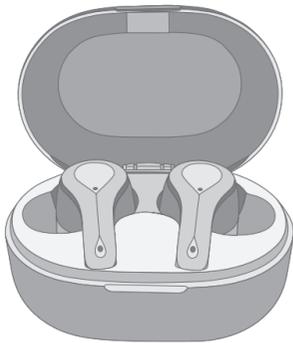

高音質コーデック対応 フルワイヤレスイヤホン


取扱説明書




はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、イヤホンの使用方法や取り扱い方、安全のための注意事項などを記載しております。本取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
また、製品の不具合の際には、製造元である株式会社MPOW JAPANまでお問い合わせください。初期不良品の交換や自然故障の修理受付には、製品の購入を証明するレシートや領収書が必要となりますので本書と併せて大切に保管してください。

パッケージリスト

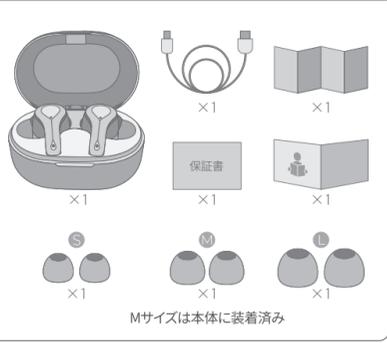


各部名称

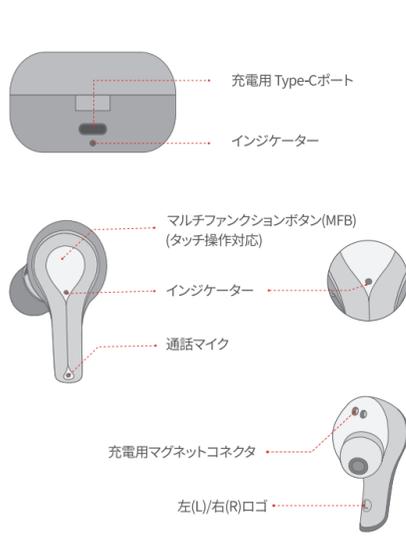


ペアリング




オン

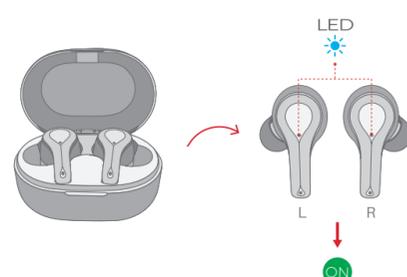


オフ

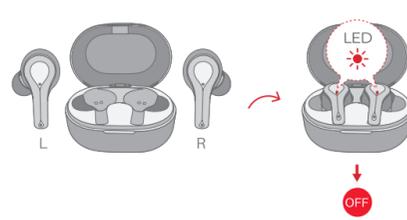

音楽

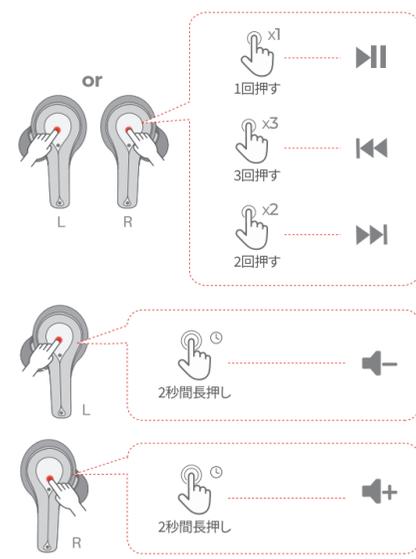

着信

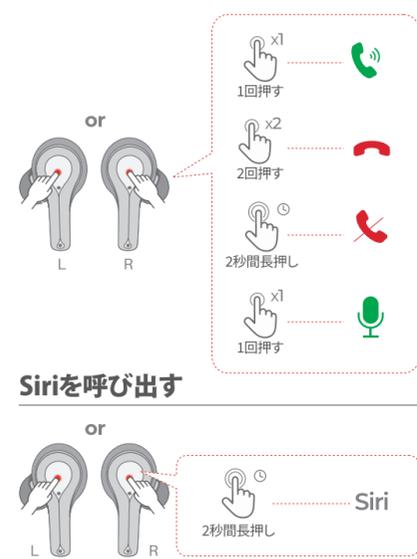

音楽/着信/Siriを起動

音量を上げる/下げる
音量+: 右側のイヤホンのMFBボタンを長押しして音量を上げ、お好みの音量に合わせて指を離してください。
音量-: 左側のイヤホンのMFBボタンを長押しして音量を下げ、お好みの音量に合わせて指を離してください。

再生/一時停止
イヤホンのMFBボタンを1回押します。

曲送り/戻し
曲送り: イヤホンのMFBボタンを2回押します。
曲戻し: イヤホンのMFBボタンを3回押します。

着信の応答
イヤホンのMFBボタンを1回押します。


マイクミュート
通話状態で、イヤホンのMFBボタンを1回押すとミュートになります。再びMFBボタンを1回押すとミュートを解除します。

通話を切る
イヤホンのMFBボタンを2回押します。

着信の拒否
イヤホンのMFBボタンを2秒間長押ししてください。


Siriを起動:
イヤホンのMFBボタンを2秒間押し、離してください。

リセット

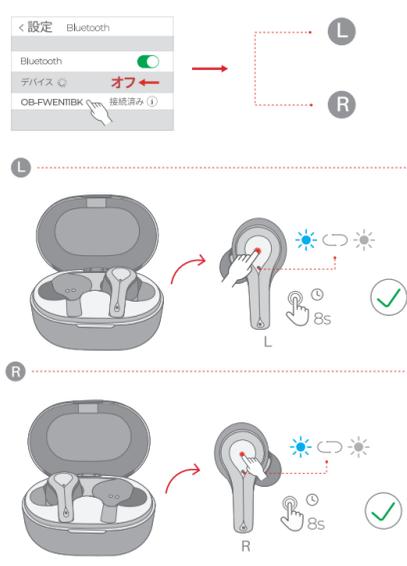

- 現在ペアリングされているデバイスのBluetoothをオフにしてください。
- 片方のイヤホンを充電ケースから取り出し(もう一方は充電ケースに入っている状態)、MFBボタンを8秒間長押しして青色のインジケータが6回素早く点滅するとリセット成功です。赤いインジケータが1回点灯した場合は、イヤホンがオフになっています。
- 手順2のイヤホンを充電ケースに戻した後、もう片方のイヤホンを取り出し、青色のインジケータが6回素早く点滅するまでMFBボタンを8秒間長押しするとリセット成功です。イヤホンを充電ケースに戻してください。赤いインジケータが1回点灯した場合は、イヤホンがオフになっています。
- イヤホンをもう一度取り出すと、イヤホン本体のペアリング履歴がリセットされます。

充電

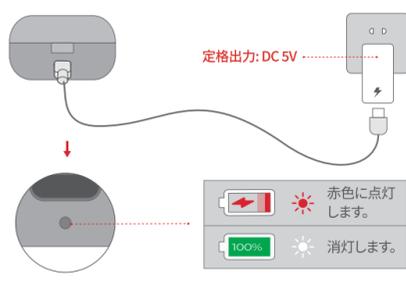

※汗など塩分を含む水分が充電金具部分に付着しますと、錆などの原因となります。綿棒などを使用しての充電金具部分の定期的な掃除/メンテナンスをお勧めいたします。

注意事項

- 火気のそばや高温多湿な場所(浴室など)に放置しないでください。
- 直射日光の当たる場所または非常に高温の環境下に放置しないでください。
- 製品を分解しないでください。故障の原因となり、保証の対象外となります。
- 製品を床に落としたり、硬いもので叩いたりしないでください。
- 化学薬品や洗剤で製品を洗浄しないでください。
- 鋭利な物で表面をこすらないでください。

廃棄するときのお願い

内蔵している電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本機の廃棄に際しては、一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。

警告

- 電池残量がなくなってから廃棄する**
製品廃棄後に、発熱・発火・破裂を起こす原因となります。
- 電池の液がもれたときは、素手で触らない**
 - 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になります。
 - きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

困った時は

Q: 本製品を起動できない。
A: 製品に十分な電池残量があるかご確認ください。製品を電源へ接続し、インジケータで電池残量をご確認いただけます。

Q: ペアリングできない。
A: 接続先がBluetooth対応デバイスかご確認ください。製品とデバイスを近くに設置し、製品がペアリングモードになっていることをご確認ください。製品がペアリングモードにならない場合、製品のリセットをお試しください。デバイスのBluetooth機能を一度オフにし、再度オンに戻すなどお試しください。

Q: 製品から音が出ない。
A: デバイスと接続されていることを、デバイス側のBluetooth設定などからご確認ください。他のデバイスに接続されていないかご確認ください。音量が0になっていないかご確認ください。

【製造元】 株式会社MPOW JAPAN

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-18 東日本橋EXビル6階
製品に関するお問い合わせ窓口 → TEL: 03-6810-8721
受付時間平日10:00~18:00(土日祝日、弊社指定休日を除く)
※ 受付時間が異なる場合がありますので以下のMPOW JAPANウェブサイトで最新の受付時間をご確認ください。
また、お問い合わせフォームにてサポートをご希望の場合もカスタマーサポートページよりご利用いただけます。 <https://mpow.jp>

保証規定

この度は本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。安心して製品をご使用頂くため、本製品はご購入後1年間の製品保証がございます。
保証期間内に正常な使用状態で不具合が発生した場合は、お求め頂いた販売店までご相談ください。
なお保証期間内でも以下の場合には保証の対象外となりますのでご注意ください。

- *使用上の誤り、改造、他の機器からの影響による故障
- *通常の使用により発生しうる摩耗や裂傷など
- *ご購入時の購入証明がない場合
- *国内正規販売店以外でのご購入の場合
- *イヤピースやケーブルなど消耗品の交換、付属品の破損
- *天災など不可抗力による故障や破損

商品名 OB-FWEN11BK
購入日 年 月 日
販売店印 (住所・店名・電話番号)

こちらに販売店印もしくは購入証明を添付のうえ保管ください。

- 保証の際にはお買い上げの際の領収書、またはレシート等の購入証明(購入日、購入価格、商品名などが記載されているもの)が必要となります。
- 本保証は日本国内のみ有効です。