

HERSHEY'S

HERSHEY'S S'MORES MAKER

Instruction Manual



Register this and other Focus Products Group International products through our website: www.registerfocus.com

Product registration is not required to activate warranty.

Important Safeguards.....	2
Before Using for the First Time	3
Using Your HERSHEY'S S'mores Maker	4
Helpful Hints.....	5
Cleaning Your HERSHEY'S S'mores Maker.....	5
Recipe.....	5
Warranty.....	6

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

The **HERSHEY'S** trademarks and trade dress are used under license.
Distributed by Focus Products Group International, LLC
www.westbend.com

IMPORTANT SAFEGUARDS



CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use hot pads or oven mitts. Locking cover becomes hot during operation.
- Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- This appliance is not a toy. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- *This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.*
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. For service information see warranty page.
- The use of accessory attachments not recommended by Focus Products Group International may cause injuries.
- DO NOT use plastic forks, wooden or bamboo sticks, or other flammable utensils while using this appliance. Always use the roasting forks provided.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended.
- This appliance will not shut off automatically. To avoid overheating, do not operate the appliance for more than 10 minutes at one time. Allow to cool completely before additional uses.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer extension cords are available, but care must be exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, ensure that the marked electrical rating of the extension cord is equal to or greater than that of the appliance. If the plug is of the grounded type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord. To avoid pulling, tripping or entanglement, position the extension cord so that it does not hang over the edge of the counter, table or other area where it can be pulled on by children or tripped over.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Do not use an outlet or extension cord if the plug fits loosely or if the outlet or extension cord feels hot.
- Do not remove locking cover from the appliance until it has cooled completely.
- **For household use only.**

⚠ THIS APPLIANCE IS NOT A TOY. ⚠

SAVE THESE INSTRUCTIONS

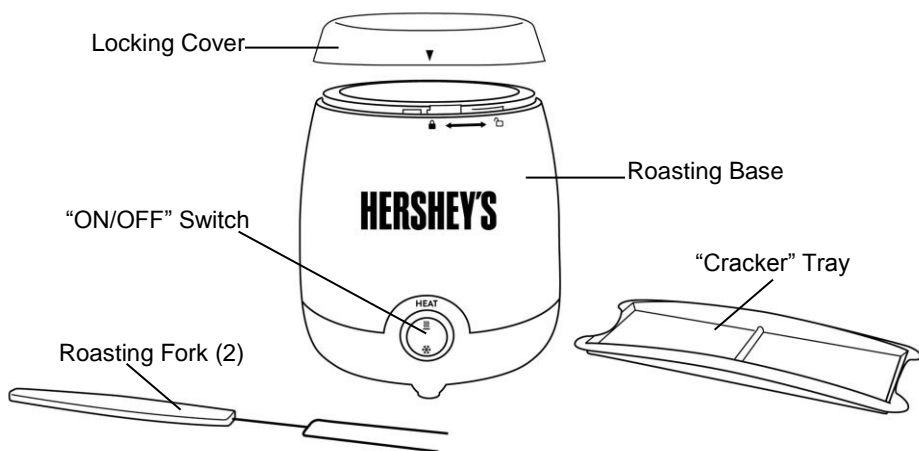

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Please check all packaging material carefully before discarding. Accessory parts may be contained within the packaging material.

Wash the locking cover, “cracker” tray, and roasting forks in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. The removeable parts may be washed in a dishwasher, **top rack only**; forks can be washed in the utensil basket.

Wipe the exterior of the roasting base with a soft, damp cloth and dry. **Note: DO NOT** immerse the roasting base in water or any other liquid. Do not drip any water inside the roasting base. **DO NOT** put the roasting base into the dishwasher. This will permanently damage the appliance and will void the warranty.

USING YOUR HERSHEY'S S'MORES MAKER

THIS APPLIANCE IS NOT A TOY AND IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN.

1. Position roasting base on a dry, level, heat-resistant surface away from any edge. Place the locking cover in position over the top of the roasting base, then turn to lock. **The HERSHEY'S S'mores Maker will not operate if the lock is not engaged.**
2. Center a graham cracker over the ridge in the "cracker" tray then gently press down to crack the graham cracker. Place squares of your favorite **HERSHEY'S** chocolate onto the graham cracker. Place a fresh, standard-sized marshmallow onto the end of the roasting fork.
 - **Do not** use jumbo campfire, mini-style, or specialty marshmallows with this appliance.
 - **Do not** attempt to roast or cook anything other than marshmallows with this appliance.
 - **Do not** roast more than one marshmallow at a time.
 - **Do not** use any utensils other than the included roasting forks.
3. Plug the cord into a 120 volt, AC outlet **ONLY**. As soon as the **HERSHEY'S** S'mores Maker is plugged in, you will hear the fan begin to blow. No heat will be produced at this time. Press the "ON/OFF" switch to the on position, toward the "☺" symbol. Hot air will immediately begin blowing. The "ON/OFF" switch will be illuminated when the appliance is heating. **Caution:** Keep hands and face away from hot air. **Do not** block airflow or set the marshmallow directly on screen.
4. Hold the marshmallow over the top of the machine, approximately 1 inch from the rim. Roast one side of the marshmallow for 45 seconds to 1 minute, then turn and roast the other side. The marshmallow will be lightly browned, soft and puffy, and s'mores-ready after about 1½ - 2 minutes. **Do not** continuously turn the marshmallow. If the marshmallow begins to melt off the fork, immediately remove from the heat. If your marshmallow falls onto the screen, immediately turn the S'mores Maker off. Always clean the screen before any additional roasting.
5. When the marshmallow is done, place it on the graham cracker half with the chocolate, then use the other cracker half to press down and hold the marshmallow while you carefully pull out the roasting fork. Be careful! The roasting fork and marshmallow will be hot! **DO NOT** attempt to remove the marshmallow from the fork with your fingers.
6. Only roast one marshmallow at a time. **DO NOT** run the **HERSHEY'S** S'mores Maker for longer than 10 minutes at a time. When you are done making s'mores, press the "ON/OFF" switch to "❄" (off) and unplug the appliance. Let appliance cool for 10-15 minutes before additional uses, cleaning, moving, or putting it away. Always use hotpads to handle a hot appliance.
 - A small amount of smoke and/or odor may occur upon heating due to the release of manufacturing oils – this is normal.
 - Some minor expansion/contraction sounds may occur during heating and cooling – this is normal.

HELPFUL HINTS

- For a fun, non-traditional s'more, try **HERSHEY'S** other chocolate bars, like **HERSHEY'S** Cookies and Cream, **HERSHEY'S** Krackel[®], and **HERSHEY'S** Special Dark. Other candies also make fun "chocolate" layers for your s'more, the only limit is your imagination!
- This appliance works best with fresh, standard-sized marshmallows. Do not use the jumbo campfire, mini, or specialty marshmallows.
- Fresh, standard shaped marshmallows roast the most evenly. If your marshmallows are misshapen, try to gently squeeze them back into their original shape.
- The **HERSHEY'S** S'mores Maker will help you make perfect s'mores indoors, but will not brown your marshmallow like a campfire or an open flame will. Marshmallows will be s'mores-ready after 1½ - 2 minutes, we do not advise heating for longer than 2 minutes.
- **Do not** place the "cracker" tray over the roasting base to melt your chocolate or heat any food product.
- While we don't recommend it, the "cracker" tray is microwave-safe. If used to melt chocolate on a graham cracker, do not microwave for longer than 10-15 seconds. Monitor carefully, as all microwave ovens operate differently.
- The S'mores Maker is not made to cook other foods. **Do not** attempt to cook or roast anything other than marshmallows.

CLEANING YOUR HERSHEY'S S'MORES MAKER

1. Unplug the appliance from the electrical outlet. **Allow the entire appliance to cool, with the locking cover in place, before cleaning.** **Note:** Do not immerse the roasting base in water or any other liquid. Do not use any abrasive cleansers or scrubbers on any part of the **HERSHEY'S** S'mores Maker.
2. Remove the locking cover from the roasting base. Wash the locking cover, "cracker" tray, and roasting forks in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. The removeable parts may be washed in a dishwasher, **top rack only**; forks can be washed in the utensil basket.
3. Use a soft, damp cloth to wipe the exterior of the roasting base. If necessary, use a slightly damp cloth to wipe out the roasting base and screen, then dry thoroughly. **Do not** allow any water to drip into the roasting base. Ensure that all vents are clean before each use.

This appliance has no user serviceable parts.

RECIPE

HERSHEY'S S'mores

4 marshmallows

4 graham crackers, broken into halves

2 (1.55 oz. each) HERSHEY'S Milk Chocolate Bars, broken into halves

Place ½ of HERSHEY'S Milk Chocolate Bar (1.55 oz.) on graham cracker half. Carefully roast the marshmallow; place roasted marshmallow over the chocolate. Top with second graham cracker half; gently press together. Repeat for each serving; serve immediately.

4 Servings.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Products Group International, LLC ("the Company") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided that the appliance is operated and maintained in conformity with the Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at the Company's discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by the Company, if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Customer Care Department at (866) 290-1851, or e-mail us at customercare@focuspg.com. A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from the Company several ways. Order online at www.westbend.com, e-mail customercare@focuspg.com, over the phone by calling (866)290-1851, or by writing to:

Focus Products Group International, LLC.
Attn: Customer Care Dept.
P. O. Box 53
West Bend, WI 53095

To order with a check or money order, please first contact Customer Care for an order total. Mail your payment along with a letter stating the model or catalog number of your appliance, which can be found on the bottom or back of the appliance, a description of the part or parts you are ordering, and the quantity you would like. Your check should be made payable to Focus Products Group International, LLC.

Your state/province's sales tax and a shipping fee will be added to your total charge. Please allow two weeks for processing and delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): _____

HERSHEY'S

MACHINE À S'MORES DE HERSHEY'S

Mode d'Emploi



HERSHEY'S
LICENSED
PRODUCT

Veuillez enregistrer cet appareil ainsi que vos autres produits Focus Products Group International sur notre site Internet: www.registerfocus.com

L'enregistrement d'un produit n'est pas exigé pour activer la garantie.

Précautions Importantes	2
Avant la Première Utilisation	4
Utilisation de la Machine à S'mores de HERSHEY'S	4
Conseils Utiles	5
Nettoyage de la Machine à S'mores de HERSHEY'S	5
Recette.....	6
Garantie	7

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Les marques commerciales et la présentation de **HERSHEY'S** sont utilisées sous licence.
Distribué par Focus Products Group International, LLC
www.westbend.com

PRECAUTIONS IMPORTANTES



MISE EN GARDE

Pour empêcher toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.


Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les précautions de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, notamment:

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces à haute température. Utilisez les maniques ou des gants de cuisine. Le couvercle et la coupelle de mesure/coupelle à beurre atteignent une température élevée pendant le fonctionnement.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre en place ou de retirer des pièces ainsi qu'avant de procéder au nettoyage.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Exercez une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par des enfants, ou à proximité.
- *Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap moteur, sensoriel ou mental, ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances suffisantes, à moins, pour leur sécurité, de le faire sous surveillance ou d'avoir reçu une formation sur l'utilisation de l'appareil dispensée par une personne responsable.*
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil a dysfonctionné ou s'il a été détérioré de quelque manière que ce soit. Pour des renseignements sur les réparations, voir la page de garantie.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Focus Products Group International risque de provoquer des blessures.
- N'utilisez pas de fourchettes en plastique, de baguettes en bois ou en bambou, ou autres couverts inflammables avec cet appareil. Utilisez toujours les fourchettes fournies avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis l'extrémité de la table ou du plan de travail, ou ne le laissez pas entrer en contact avec une surface à haute température.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une gazinière chaude ou d'un brûleur électrique, ou dans un four chaud.
- Pour débrancher l'appareil, tournez toute commande sur « OFF » (arrêt) puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Pour vous protéger contre tout choc électrique, n'immergez pas le cordon, les fiches ni aucune autre pièce électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.
- Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance.
- Cet appareil ne s'éteint pas automatiquement. Pour éviter les surchauffes, ne faites pas fonctionner l'appareil plus de 10 minutes à la fois. Laissez-le refroidir complètement avant de continuer à l'utiliser.

- Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques qu'une personne se prenne les pieds ou trébuche sur un cordon plus long.
- Des cordons de rallonge plus longs sont disponibles, mais vous devez faire preuve de prudence lors de leur utilisation. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, assurez-vous que la puissance nominale indiquée pour le cordon de rallonge est égale ou supérieure à celle de l'appareil. Si la fiche est raccordée à la terre, le cordon de rallonge doit lui aussi proposer un raccordement à la terre. Pour éviter de tirer sur le cordon, de trébucher ou de s'emmêler dedans, positionnez le cordon de rallonge de sorte qu'il ne pende pas depuis l'extrémité du plan de travail, de la table ou de toute zone où des enfants pourraient tirer dessus ou trébucher.
- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'encaster dans une prise secteur polarisée dans un sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise secteur, retournez la fiche. Si elle ne s'encastre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas une prise secteur ou un cordon de rallonge si la fiche s'adapte avec un jeu ou si la prise secteur ou le cordon de rallonge vous semblent chauds.
- Ne retirez pas le couvercle de blocage de l'appareil avant que ce dernier n'ait complètement refroidi.
- **Pour une utilisation domestique uniquement.**

⚠ CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET. ⚠

CONSERVEZ CES CONSIGNES

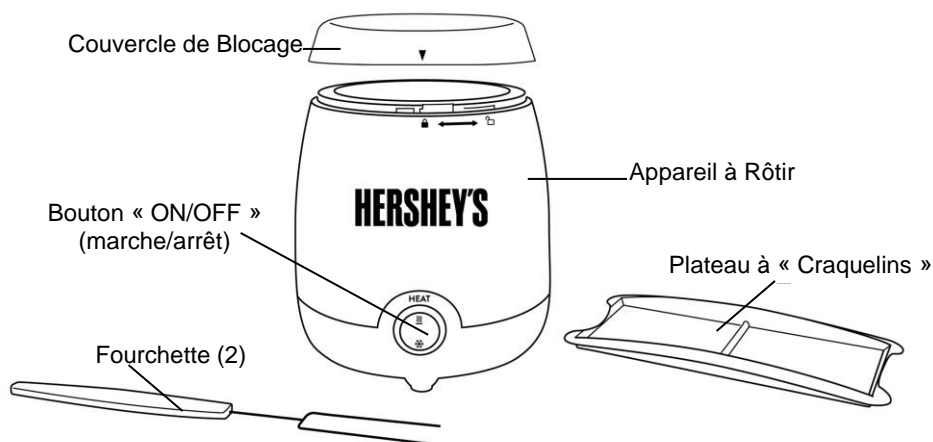

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez soigneusement les éléments de l'emballage avant de les jeter. Ils peuvent contenir des accessoires ou des pièces.


Lavez le couvercle de blocage, le plateau à « craquelins » et les fourchettes, à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien. Les pièces amovibles peuvent être lavées au lave-vaisselle, en les plaçant dans le **panier supérieur uniquement**. Les fourchettes peuvent être placées dans le panier à couverts.


Essayez l'extérieur de l'appareil à griller avec un chiffon doux et humide puis séchez.

Remarque: N'immergez PAS l'appareil à griller dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne faites pas couler de l'eau à l'intérieur de l'appareil à griller. **NE lavez PAS** l'appareil à griller au lave-vaisselle sous peine de l'endommager définitivement et d'annuler la garantie.

UTILISATION DE LA MACHINE À S'MORES DE HERSHEY'S

CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET ET IL N'EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS.

1. Placez l'appareil à griller sur une surface plane et sèche, résistant à la chaleur, et en l'éloignant du bord. Mettez le couvercle de blocage en place sur le dessus de l'appareil, puis faites-le tourner pour le verrouiller. **La machine à s'mores ne fonctionnera pas si le blocage n'est pas enclenché.**
2. Placez un biscuit graham sur le bord du plateau à « craquelins » puis appuyez doucement pour le briser en deux. Placez des carrés de votre chocolat **HERSHEY'S** favori sur le craquelin graham. Placez une guimauve fraîche de taille courante au bout de la fourchette.
 - **N'utilisez pas** de guimauves géantes pour feu de camp, mini-guimauves, ni de guimauves spécialisés avec cet appareil.
 - **Ne tentez pas** de griller ou de cuire autre chose que des guimauves avec cet appareil.
 - **Ne faites pas** griller plus d'une guimauve à la fois.
 - **N'utilisez pas** des ustensiles autres que les fourchettes livrées avec l'appareil.
3. Branchez le cordon sur une prise 120 volts, c.a **UNIQUEMENT**. Dès que la machine à s'mores est branchée, le ventilateur se met en marche. Aucune chaleur ne se dégage à ce moment. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » (marche/arrêt) et placez-le en position de marche, sur le symbole «  ». De l'air chaud commence immédiatement à être soufflé. Le bouton « ON/OFF » s'allume lorsque l'appareil chauffe. **Attention:** éloignez les mains et le visage de l'air chaud. Ne pas bloquer le ventilateur, ou ne pas placer la guimauve directement sur l'écran.
4. Tenez la guimauve au-dessus de la machine, à environ 1 po du bord. Grillez un côté de la guimauve pendant 45 secondes à 1 minute, retournez-la et grillez l'autre côté. La guimauve sera légèrement grillée, moelleuse et fondante, prête pour une dégustation de « s'mores » en environ 1½ à 2 minutes. **Ne pas** tourner constamment la guimauve. Si la guimauve fond et coule de la fourchette, le retirer immédiatement de la chaleur. Si la guimauve tombe sur l'écran, éteignez immédiatement la machine à S'mores. Toujours nettoyer l'écran avant d'effectuer une nouvelle grillade.
5. Lorsque la guimauve est prête, placez-la sur la moitié de craquelin graham avec le chocolat puis avec l'autre moitié du biscuit, appuyez sur la guimauve et maintenez-la en place tout en retirant la fourchette avec précaution. Attention! La fourchette et la guimauve seront brûlantes! **NE tentez PAS** de retirer la guimauve de la fourchette avec les doigts.

6. Ne faites griller qu'une guimauve à la fois. **NE faites PAS** fonctionner la Machine à S'mores plus de dix minutes à la fois. Une fois les s'mores prêts, appuyez sur le bouton « ON/OFF » position d'arrêt sur le symbole  et débranchez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir 10 à 15 minutes avant de continuer à l'utiliser, de le nettoyer, de le déplacer ou de le ranger. Utilisez toujours des maniques pour manipuler un appareil ménager chaud.
- Un peu de fumée et/ou une odeur peuvent s'échapper durant le chauffage en raison de la libération des huiles de fabrication. Ceci est normal.
 - Quelques sons étouffés d'expansion/contraction peuvent se produire durant le chauffage et le refroidissement. Ceci est normal.

CONSEILS UTILES

- Pour créer un s'more amusant et non conventionnel, essayez d'autres barres de chocolat **HERSHEY'S**, par exemple **HERSHEY'S** Cookies and Cream, **HERSHEY'S** Krackel® et **HERSHEY'S** Special Dark. D'autres friandises ajoutent des couches chocolatées amusantes au s'more. La seule limite est votre imagination!
- Cet appareil fonctionne mieux avec des guimauves fraîches, de taille normale. N'utilisez pas guimauves géantes pour feu de camp, mini-guimauves, ni de guimauves spécialisés.
- Les guimauves fraîches de forme normale grillent de manière plus uniforme. Si les guimauves se déforment, essayez de les presser doucement pour leur redonner leur forme initiale.
- La Machine à S'mores de **HERSHEY'S** permet de confectionner de parfaits « s'mores » à la maison, sans caraméliser la guimauve comme sur un feu de camp ou une flamme nue. Les guimauves seront prêtes en 1½ à 2 minutes pour préparer un s'more et nous conseillons de ne pas les griller plus longtemps de deux minutes.
- Ne placez pas le plateau à « craquelins » sur la plaque à griller pour faire fondre le chocolat ou faire chauffer un aliment quelconque.
- Bien que ce ne soit pas recommandé, le plateau à « craquelins » peut aller au four à micro-ondes. Si c'est le cas pour faire fondre le chocolat sur les biscuits, ne les laissez pas plus de 10 à 15 secondes au four à micro-ondes. Surveillez-les attentivement car les fours à micro-ondes ne fonctionnent pas tous de la même manière.
- La machine s'more n'est pas destinée à cuire d'autres aliments. **Ne tentez pas** de cuire ou griller autre chose que des guimauves.

NETTOYAGE DE LA MACHINE À S'MORES DE HERSHEY'S

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique. **Avant tout nettoyage, laissez refroidir l'ensemble de l'appareil, avec le couvercle de blocage en place.**
Remarque: n'immergez pas l'appareil à griller dans l'eau ni dans aucun autre liquide. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de tampon à récurer sur la machine à s'mores.
2. Retirez le couvercle de blocage de l'appareil à griller. Lavez le couvercle de blocage, le plateau à « craquelins » et les fourchettes à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien. Les pièces amovibles peuvent être lavées au lave-vaisselle, en les plaçant dans le **panier supérieur uniquement**. Les fourchettes peuvent être placées dans le panier à couverts.
3. Utilisez un chiffon doux humide pour essuyer l'extérieur de l'appareil à griller. Si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer l'appareil et la vitre puis séchez bien. **Ne laissez pas** de l'eau couler à l'intérieur de l'appareil. Veillez à ce que les événements d'aération soient propres avant chaque usage.

Cet appareil ne comporte pas de pièces pouvant être changées par l'utilisateur.

RECETTE

Confectionner des S'Mores de HERSHEY

4 Chamallow

4 biscuits Graham, divisés en deux

2 (45 grams) (1.55 oz chacun) barres de chocolat au lait Hershey, divisées en deux

Placer ½ barre de chocolat au lait de HERSHEY (1.55 oz) sur la moitié d'un biscuit graham. Faire délicatement dorer le Chamallow; placer le Chamallow doré sur le chocolat. Recouvrir immédiatement avec la deuxième moitié du biscuit graham; appuyez doucement sur le biscuit. Répéter l'opération pour chaque portion; server immédiatement.

Permet de confectionner 4 parts.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie Limitée de 1 An de l'Appareil

Focus Products Group International, LLC ("la société") garantit "pièces et main d'œuvre" que cet appareil est, et demeurera, exempt de défauts, pendant une durée d'un (1) an, à compter de la date originelle d'achat, en fonction d'une preuve d'achat, si ce dernier est utilisé et entretenu conformément au mode d'emploi. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais, et à la discrétion de la société. Cette garantie ne s'applique qu'à une utilisation domestique en intérieur.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts, notamment toute décoloration, causés à toute surface non collante de l'appareil. Cette garantie sera annulée, à la seule discrétion de la société, si l'appareil est endommagé suite à un accident, à une mauvaise utilisation, à un abus, à une négligence, par des rayures, ou si l'appareil est modifié de quelque façon que ce soit.

CETTE GARANTIE SUPPLANTE TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES, NOTAMMENT TOUTES GARANTIES DE VALEUR MARCHANGE, D'ADEQUATION A UN OBJET PARTICULIER, DE PERFORMANCES OU AUTRES, QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DEGATS, DIRECTS OU INDIRECTS, FORTUITS, PREVISIBLES, CONSECUTIFS OU SPECIAUX, SURVENANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT

Si vous pensez que l'appareil est tombé en panne ou devrait être réparé en étant couvert par sa garantie, veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle au (866) 290-1851, ou envoyer un e-mail à l'adresse customercare@focuspg.com. Un reçu, prouvant la date originelle de l'achat, sera demandé pour toutes les demandes faites sous garantie; **les reçus rédigés à la main ne seront pas acceptés**. Il se peut également que l'on vous demande de renvoyer l'appareil pour qu'il soit vérifié et évalué. Les frais de renvoi ne sont pas remboursables. La société n'est pas responsable de la perte en transit de tout appareil renvoyé.

Valable uniquement aux USA et au Canada

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces détachées / de rechange, si disponibles, peuvent être commandées directement à la société de plusieurs façons. En les commandant en ligne sur le lien www.westbend.com, par e-mail au customercare@focuspg.com, par téléphone en appelant au (866)290-1851, ou en écrivant à:

Focus Products Group International, LLC.
Attn: Customer Care Dept.
P. O. Box 53
West Bend, WI 53095

Pour commander à l'aide d'un chèque ou d'un mandat, veuillez commencer par contacter le service d'assistance à la clientèle pour obtenir un total de commande. Envoyez par courrier votre commande, accompagnée d'une lettre mentionnant le modèle et le numéro de catalogue de votre appareil, que vous pourrez trouver en bas ou à l'arrière de l'appareil, une description de la pièce ou des pièces que vous voulez commander, ainsi que la quantité désirée. Votre chèque devra être libellé à l'ordre de Focus Products Group International, LLC.

La TVA de votre province et les frais d'envoi, seront ajoutés au montant total. Veuillez patienter deux semaines pour que la livraison et le traitement puissent avoir lieu.

Ce manuel contient des informations utiles et importantes, sur l'utilisation et l'entretien sécurisés de votre appareil. A titre de référence future, attachez le reçu daté qui vous tiendra lieu de preuve d'achat pour la garantie, et consignez les informations suivantes:

Date d'achat ou de réception en cadeau: _____

Lieu d'achat et prix, si connus: _____

Numéro de l'article et Code de date (dessous/arrière de l'appareil): _____

Française - 7

HERSHEY'S

MÁQUINA DE HACER S'MORES DE HERSHEY'S

Manual de Instrucciones



HERSHEY'S
LICENSED
PRODUCT

Registre este y otros productos Focus Products Group International a través de nuestro sitio web: www.registerfocus.com

No se requiere registrar el producto para activar la garantía.

Precauciones Importantes.....	2
Antes de Usar por Primera Vez.....	3
Cómo Utilizar la Máquina de Hacer S'mores de HERSHEY'S	4
Consejos Prácticos.....	5
Limpieza de la Máquina de Hacer S'mores de HERSHEY'S	5
Receta.....	5
Garantía	6

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO

PRECAUCIONES IMPORTANTES



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.


Al utilizar artefactos electrodomésticos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Use las almohadillas aislantes o guantes térmicos. La tapa y la taza de medición y de mantequilla se calientan durante el funcionamiento de la máquina.
- Desenchúfelo siempre del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocarle o quitarle piezas o antes de limpiarlo.
- Este aparato electrodoméstico no es un juguete; Se requiere una supervisión cercana cuando este aparato electrodoméstico sea usado por o cerca de niños.
- *Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales, o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.*
- No opere ningún artefacto electrodoméstico con un cordón eléctrico o enchufe dañado o si el artefacto electrodoméstico funciona mal o ha sido dañado de cualquier manera. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.
- El uso de accesorios no recomendados por Focus Products Group International puede ser causa de lesiones.
- NO use tenedores de plástico, palos de madera o de bambú, u otros utensilios inflamables durante el uso de este aparato. Utilice siempre los trincheros para asado provistos.
- No use este artefacto electrodoméstico al aire libre.
- No deje que el cordón eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un calentador eléctrico o a gas, o en un horno caliente.
- Para desconectar, coloque cualquier control en la posición "OFF" (apagado), y luego desenchufe del tomacorriente.
- No utilice el artefacto electrodoméstico para usos distintos del indicado.
- Para protegerse contra descargas eléctricas no sumerja el cable, enchufes, u otras partes eléctricas en agua u otros líquidos.
- No trate de reparar este artefacto electrodoméstico usted mismo.
- Un aparato electrodoméstico que esté enchufado a un tomacorriente no deberá dejarse sin vigilar.
- Este aparato electrodoméstico no se apaga automáticamente. Para evitar el sobrecalentamiento, no haga funcionar el aparato durante más de 10 minutos a la vez. Déjelo enfriar completamente antes de usarlo de nuevo.
- Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.

- Hay disponibles cables de extensión más largos, pero debe tenerse cuidado al usarlos. Aunque no se recomienda utilizar cables de extensión, si debe utilizar uno, asegúrese de que la capacidad eléctrica indicada del cable de extensión sea igual o mayor a la del artefacto. Si el enchufe es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. A fin de impedir lesiones que resulten del halar, tropezarse o enredarse en el mismo, coloque el cable de extensión de tal modo que no cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie donde pueda ser halado por niños o se pueda tropezar con él.
- Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o en el cable de extensión. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.
- No use un tomacorriente o cable de extensión en el cual el enchufe calza flojamente, o si el tomacorriente o el cable de extensión se calientan.
- No quite la tapa de cierre del aparato hasta que se haya enfriado por completo.
- **Sólo para uso doméstico.**

! ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN JUGUETE. !

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

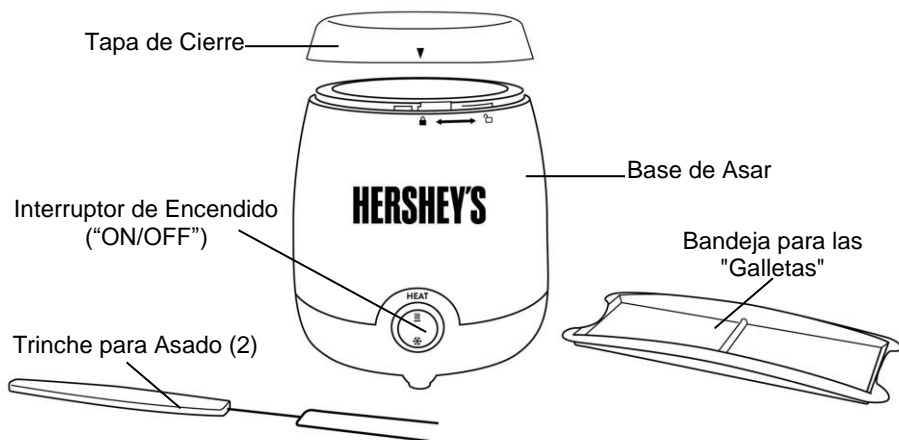

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Revise con cuidado todo el material de empaque antes de desecharlo. El material de empaque puede contener partes accesorias.



Lave la tapa de cierre, la bandeja para las "galletas", y los trinchos para asado en agua tibia jabonosa. Enjuáguelos y séquelos a fondo. Las piezas desmontables pueden lavarse en el lavavajillas, pero solamente en la **cesta superior**; los trinchos se pueden lavar en la cesta para utensilios.

Limpie el exterior de la base de asar con un paño suave humedecido y luego séquela.

Nota: NO sumerja la base de asar en agua o en ningún otro líquido. No deje gotear agua dentro de la base de asar. **NO** coloque la base de asar en el lavavajillas. Esto dañará permanentemente el aparato electrodoméstico y anulará la garantía.

CÓMO UTILIZAR LA MÁQUINA DE HACER S'MORES DE HERSHEY'S

ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN JUGUETE Y NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO POR NIÑOS.

1. Coloque la base de asar sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor, y lejos de cualquier borde. Coloque la tapa de cierre en posición sobre la parte superior de la base de asar, y luego gírela para cerrarla. **La Máquina de Hacer S'mores de HERSHEY'S no funcionará si el mecanismo de cierre no está acoplado.**
2. Centre una galleta "graham" sobre la cresta en la bandeja de "galletas" y luego presiónela suavemente hacia abajo para romper la galleta. Coloque cuadrados de su chocolate **HERSHEY'S** favorito sobre la galleta. Coloque un malvavisco fresco de tamaño estándar en el extremo del trinche para asado.
 - **No** utilice malvaviscos jumbo para fogatas, tipo mini-estilo, o malvaviscos especialidad con este aparato.
 - **No** intente asar o cocinar nada distinto a malvaviscos con este aparato.
 - **No** ase más de un malvavisco a la vez.
 - **No** utilice utensilios diferentes a los trinchas para asado incluidos.
3. Enchufe el cordón eléctrico **SOLAMENTE** en un tomacorriente de 120 V de corriente alterna. Tan pronto se enchufe la Máquina de Hacer S'mores de **HERSHEY'S**, oirá que el ventilador comienza a soplar. No se producirá ningún calor aún. Pulse el interruptor de encendido "ON/OFF" a la posición de encendido, hacia el símbolo "  ". Inmediatamente comenzará a soplar aire caliente. El interruptor de encendido "ON/OFF" se ilumina cuando el aparato está calentando. **Precaución:** Mantenga las manos y la cara lejos del aire caliente. **No** bloquee el flujo de aire ni tampoco coloque el malvavisco directamente sobre la malla.
4. Sostenga el malvavisco en la parte superior de la máquina, a aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) del borde. Ase un lado del malvavisco durante 45 segundos a 1 minuto, luego voltéelo y ase el otro lado. Al cabo de unos 1 ½ a 2 minutos el malvavisco quedará ligeramente dorado, blando e hinchado, y listo para preparar "s'mores". **No** dé vueltas continuamente al malvavisco. Si el malvavisco comienza a derretirse en el tenedor, retírelo inmediatamente del calor. Si el malvavisco cayese sobre la malla, apague inmediatamente la Máquina de Hacer S'mores. Siempre limpie la malla antes de seguir asando.
5. Cuando el malvavisco esté listo, colóquelo sobre la mitad de la galleta graham con el chocolate, y luego, utilice la otra mitad de la galleta para presionar hacia abajo y sostener el malvavisco mientras extrae con cuidado el trinche para asado. ¡Tenga cuidado! ¡El trinche para asado y el malvavisco estarán calientes! **NO** intente sacar el malvavisco del trinche con los dedos.
6. Ase sólo un malvavisco a la vez. **NO** haga funcionar la Máquina de Hacer S'mores de **HERSHEY'S** durante más de 10 minutos seguidos. Cuando haya terminado de preparar "s'mores", pulse el interruptor de encendido "ON/OFF" a "  " (apagado) y desenchufe el aparato. Deje que el aparato se enfríe durante 10-15 minutos antes de usarlo de nuevo, limpiarlo, moverlo o guardarlo. Utilice siempre almohadillas térmicas para manipular un aparato caliente.
 - Una pequeña cantidad de humo y/u olor pueden presentarse después del calentamiento debido a la liberación de los aceites de fabricación - esto es normal.
 - Algunos sonidos menores de expansión/contracción pueden ocurrir durante el calentamiento y enfriamiento – esto es normal.

CONSEJOS PRÁCTICOS

- Para un divertido "s'more" no tradicional, pruebe otras barras de chocolate de **HERSHEY'S**, como las de Galletas y Crema de **HERSHEY'S**, **HERSHEY'S** Krackel[®], y el Oscuro Especial de **HERSHEY'S**. Otros dulces también sirven para preparar divertidas capas "de chocolate" en el "s'more", ¡el único límite es su imaginación!
- Este aparato funciona mejor con malvaviscos frescos de tamaño estándar. No utilice malvaviscos jumbo para fogatas, tipo mini-estilo, o malvaviscos especialidad.
- Los malvaviscos frescos de tamaño estándar son los que se asan de manera más uniforme. Si los malvaviscos están deformes, trate de apretarlos suavemente de vuelta a su forma original.
- La Máquina de Hacer S'mores de **HERSHEY'S** le ayudará a preparar "s'mores" perfectos bajo techo, pero los malvaviscos no quedarán tan dorados como los preparados en una fogata o una llama abierta. Los malvaviscos estarán listos para preparar los "s'mores" al cabo de 1½ a 2 minutos; no aconsejamos calentarlos durante más tiempo de 2 minutos.
- **No** coloque la bandeja de las "galletas" sobre la base de asar para derretir el chocolate o calentar cualquier producto alimenticio.
- A pesar de que no lo recomendamos, la bandeja de "galletas" es apta para usarse en microondas. Si se usa para derretir el chocolate sobre una galleta graham, no hornee en el microondas por más de 10-15 segundos. Vigile con cuidado, ya que todos los hornos de microondas funcionan de manera diferente.
- La máquina de preparar "s'mores" no está hecha para cocinar otros alimentos. **No** trate de cocinar o asar algo que no sea malvaviscos.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA DE HACER S'MORES DE HERSHEY'S

1. Desenchufe el aparato del tomacorriente. **Antes de limpiarlo, deje que todo el aparato se enfríe con la tapa de cierre en su lugar.** **Nota:** NO sumerja la base de asar en agua o en ningún otro líquido. No utilice estropajos o limpiadores abrasivos en ninguna parte de la Máquina de Hacer S'mores de **HERSHEY'S**.
2. Retire la tapa de cierre de la base de asar. Lave la tapa de cierre, la bandeja para las "galletas", y los trinchas para asado en agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos a fondo. Las piezas desmontables pueden lavarse en el lavavajillas, pero **solamente en la cesta superior**. los trinchas se pueden lavar en la cesta para utensilios.
3. Use un paño suave y húmedo para limpiar el exterior de la base de asar. Si fuese necesario, utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar la base de asar y la malla, y luego séquelas bien. **No** permita que nada de agua gotee dentro de la base de asar. Asegúrese de que todos los orificios de ventilación estén limpios antes de cada uso.

Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario.

RECETA

Preparación de S'Mores de HERSHEY

- 4 malvaviscos
 - 4 galletas graham, roto en dos mitades
 - 2 (1.55 oz./45g cada uno) barras de chocolate **HERSHEY'S**, roto en mitades
- Coloque ½ de barra de chocolate **HERSHEY'S** (1.55 oz./45g) en ½ galleta graham. Asar con cuidado un malvavisco; colocar el malvavisco asado sobre el chocolate. Cubrir con el otro mitad del galleta graham; presione suavemente juntos. Repita el procedimiento para cada porción; servir inmediatamente.
- 4 Porciones.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía Limitada de 1 Año del Artefacto Electrodoméstico

Focus Products Group International, LLC ("la Compañía") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el Manual de Instrucciones. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de la Compañía. Esta garantía rige solamente para el uso doméstico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin efecto, a juicio exclusivo de la Compañía, si el aparato ha sido dañado por accidente, mal uso, abuso, negligencia, arañazos, o si el aparato ha sido alterado de alguna manera.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUMIRÁ LA COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INMEDIATOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DEL USO DEL APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si usted piensa que el aparato se ha dañado o requiere servicio dentro del período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente al (866) 290-1851, o envíenos un correo electrónico a customercare@focuspg.com. Un recibo que acredite la fecha de compra original será requerido para todos los reclamos; **los recibos escritos a mano no son aceptados**. También se le podrá exigir devolver el aparato para su inspección y evaluación. Los gastos de envío no son reembolsables. La Compañía no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

REPUESTOS

Las piezas de repuesto, si están disponibles, se pueden pedir directamente a la Compañía de varias maneras. Ordene en línea en www.westbend.com, al correo electrónico customercare@focuspg.com, o por teléfono llamando al (866) 290-1851, o escribiendo a:

Focus Products Group International, LLC.

Atención: Customer Care Dept.

P. O. Box 53

West Bend, WI 53095

Para hacer un pedido con un cheque o giro postal, sírvase primero ponerse en contacto con el Dept. de Atención al Cliente para solicitar el monto total del pedido. Envíe su pago junto con una carta en la que indique el modelo y número de catálogo del aparato, que se puede encontrar en la parte inferior o posterior del aparato, una descripción de la parte o partes que usted está pidiendo, y la cantidad que desea. Su cheque debe hacerse a nombre de Focus Products Group International, LLC.

Se sumará al total el impuesto de venta estatal/provincial que corresponda, más un cargo por despacho y procesamiento. Estime un lapso de dos semanas para el procesamiento y la entrega.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su producto. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: _____

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: _____

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): _____

NOTES/NOTAS